



## **Auto+ 175X™**

- Ⓒ *Instruction Manual*
- Ⓕ *Manuel d'utilisation*
- Ⓓ *Bedienungsanleitung*
- Ⓘ *Manuale d'istruzioni*
- Ⓖ *Gebruiksaanwijzing*
- Ⓔ *Manual de instrucciones*
- Ⓗ *Manual de Instruções*
- Ⓙ *Kullanım Kılavuzu*
- ⒼⓇ *Οδηγίες*
- ⒹⓀ *Brugsvejledning*
- ⒻⒾ *Käyttöopas*
- ⒼⓃ *Bruksanvisning*
- Ⓖ *Bruksanvisning*
- ⒽⒻ *Instrukcja obsługi*
- ⒸⓏ *Návod k obsluze*
- Ⓕ *Használati útmutató*
- ⒼⓇ *Руководство по эксплуатации*








**ATTENTION**

To register and activate the warranty go to  
[www.rexeleurope.com/shredders](http://www.rexeleurope.com/shredders)



<b>English</b>	<b>4</b>
<b>Français</b>	<b>8</b>
<b>Deutsch</b>	<b>12</b>
<b>Italiano</b>	<b>16</b>
<b>Nederlands</b>	<b>20</b>
<b>Español</b>	<b>24</b>
<b>Português</b>	<b>28</b>
<b>Türkçe</b>	<b>32</b>
<b>Ελληνικά</b>	<b>36</b>
<b>Dansk</b>	<b>40</b>
<b>Suomi</b>	<b>44</b>
<b>Norsk</b>	<b>48</b>
<b>Svenska</b>	<b>52</b>
<b>Polski</b>	<b>56</b>
<b>Česky</b>	<b>60</b>
<b>Magyar</b>	<b>64</b>
<b>Русский</b>	<b>68</b>
<b>Acco Australia Warranty</b>	<b>73</b>

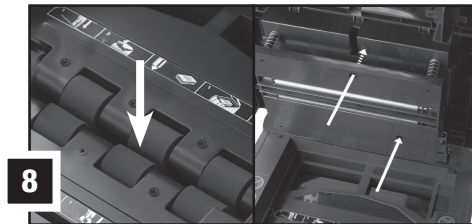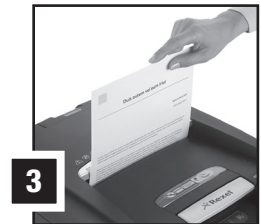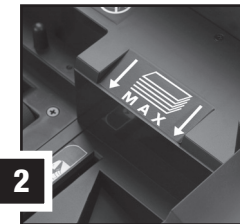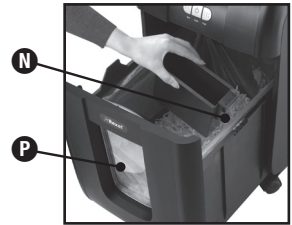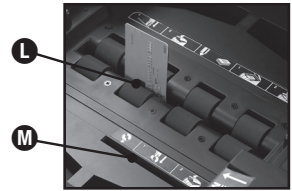

## Specifications

	Rexel Auto+ 175X
Sheet Capacity Manual Feed Slot	7 sheets (80gsm)
Sheet Capacity Auto-feed Chamber	175 sheets (80gsm)
Duty Cycle	10 min ON / 40 min OFF
Run Time from Cold	14 minutes
Volts / Hz	230V / 50Hz
Amperage	1.2 Amps
Motor Watts	270 Watts

## Introduction

Thank you for choosing this shredder from Rexel. We are sure it will serve you well, but please take a little time to study these instructions to ensure you get the best out of your machine.

## Safety First

To guard against injury, the following basic safety precautions must be observed in the set-up of this product.

- Ensure the machine is plugged into an easily accessible power outlet, and ensure the cable is not likely to trip up a passer by.
- Any attempt to repair this unit by unqualified personnel will invalidate the warranty. Please return to supplier.
- Unplug your shredder before moving it or when it is not in use for an extended period of time.
- Do NOT operate with a damaged power supply cord or plug, after it malfunctions, or after it has been damaged in any manner.
- Do NOT overload electrical outlets beyond capacity as this can result in fire or electrical shock.
- The socket-outlet should be installed near the equipment and shall be easily accessible.
- Do NOT alter the attachment plug. The plug is configured for the appropriate electrical supply.
- Do NOT use near water.
- Do NOT use aerosol dusters or cleaners.
- Do NOT spray anything into the shredder.
- Do NOT load the auto-feed chamber with unopened junk mail, magazines, bound documents etc.

Although this shredder has been designed to comply with UL 60950 safety standards including the "probe accessibility tests", do not operate the shredder near children or pets.



Safety First



This means you should be careful because long hair can become entangled in the cutters.



This means be careful of ties and other loose clothing which could become entangled in the cutters.



This means be careful of loose jewellery which could become entangled in the cutters.



This means don't reach into the feed opening of the cutters.



This means keep children away from shredder.



This means no aerosols.



This means no oil lubricant (oil sheets only).



This means do not insert credit cards into the manual feed slot. Use internal credit card position.\*



This means do not insert CDs/DVDs into the manual feed slot. Use internal CD/DVD position.\*



Sheet capacity of manual feed entry slot.



This means the shredder can accept small staples.



This means the shredder can accept small paperclips.



This means the shredder can accept credit cards.

(\*See CD/DVD Shredding on page 6 and Credit Card shredding sections on page 7).

## Description of product parts

- A** ON/OFF switch (at rear of machine)
- B** Important safety symbols (see shredder control panel below)
- C** Paper loading door handle
- D** Paper loading door
- E** Pull out bin
- F** Continuous jam boost button
- G** Auto button
- H** Reverse button
- I** Indicator panel
- J** Casters
- K** Manual feed entry slot
- L** Credit card entry slot
- M** CD entry slot
- N** CD bin 'in use' location
- O** Paper stack viewing window
- P** Pull out bin with viewing window
- Q** CD bin in storage location
- R** Bin door with viewing window

## Control Panel and Indicators



Auto



Continuous  
Jam Boost



Reverse



**Paper jam indicator** – This means there is a paper jam in the auto feed chamber.

If this symbol is flashing the shredder is attempting to clear a paper jam automatically.

If this symbol is permanently illuminated red please follow the instructions under 'Rare Occasion of Jamming'.



**Paper Loading Door/Bin Door Open** – This means either:

- Paper loading door is open
- Bin is open



**Bin Full indicator** – This means the bin is full.



**Power On indicator** – This means the machine is turned on.



**Cool Down indicator** – This means the machine is cooling down.

## Illuminated Icons Explained

	LED Illumination				
	Door Open	Cool Down	Paper Jam Indicator	Auto	Bin Full
<b>Colour of symbol</b>	<b>Red</b>	<b>Red</b>	<b>Red</b>	<b>Blue</b>	<b>Red</b>
Power ON/OFF switch OFF					
Sleep mode					
Power ON/OFF switch ON					
Stand by					
Auto mode				light	
Continuous jam boost mode			light	light	
Reverse mode			light	light	
Paper loading door open	light			light	
Bin open	light			light	
Motor is cooling down		flash		light	
Paper jam			light	light	
Paper jam clearance			flash	light	
Too many sheets are being fed into manual feed slot				light	
Cutters are self-cleaning			flash	light	
Paper loading door is locked					
Autofeed operation				light	
Bin full				light	light

## Auto+ 175X Shredding Capability

### Auto+ 175X CAN shred the following:



- Stapled paper 25mm within the corner
- 26/6 or smaller staples
- Small sized paper loaded centrally
- 175 sheets colour printing



- Paper clip paper 25mm within the corner
- Capable of shredding small/medium (max wire thickness = 0.9 mm) paper clips
- 175 sheets plain paper
- >100gsm paper (through manual feed slot ONLY)



- A3 folded in half max. 2 sheets
- 175 sheets single sided printed paper
- 80 gsm paper
  - A4 - 210mm x 297mm
  - A5 - 148mm x 210mm
  - A3 single sheet folded in half to make A4

Although the Auto+ 175X will accept fastened sheets, Rexel recommend that staples and paper clips are removed and folded paper un-folded prior to shredding to extend the life of the product.

### Auto+ 175X CANNOT shred the following:



- Heavy Duty Staples. Check the staple leg length is not greater than 6mm.



- A document with more than 25 sheets held together by a staple or clip.



- Bound documents



- Bulldog clips



- Large clips. Check the length of the paperclip is not longer than 32mm.



- Multiple folded sheets\* (e.g. A3 sheets folded in half).



- Magazines or other documents bound by multiple staples or clips



- Unopened mail\*



- Plastic sheets, laminated documents, plastic folders, glossy paper or a sheet covered with print on both sides.



- Thick paper or card



- Adhesive labels



- Crumpled sheets\*

\* We recommend you feed these types of documents through the manual feed slot. However, the Auto+ 175X can automatically shred folded and crumpled sheets if flattened out prior to loading.

## Auto-feed Technology

The Auto+ 175X has been designed to automatically shred up to 175 sheets from the auto-feed chamber and up to 7 sheets through the manual feed slot. The auto-feed mechanism has been designed to handle paper fastened with staples and paper clips and to only pull a few sheets of paper into the cutting mechanism to minimise the risk of paper jams.

## Operation

- 1 Unpack the product.
- 2 Connect the shredder to mains supply.
- 3 Ensure the ON/OFF button on the back of the machine is in the ON position, which will illuminate the blue standby symbol (🔌).
- 4 To commence shredding, press the Auto button (🔄), which sets the shredder into auto mode. You are now ready to shred.
- 5 To load the shredder, simply lift the loading door handle (see fig 1) to open the loading door and insert documents. You can open the door further to 90 degrees for easier access if required. Load up to 175 sheets at a time into the feed chamber. Do not fill above the 175 MAX level, this could damage the shredder (see fig 2).
- 6 The shredder will start the shredding cycle automatically ONLY after closing the loading door (see fig 1). If there is still paper in the Autofeed chamber after first attempt open and reclose the paper loading door a second time.
- 7 If you only have up to 7 sheets to shred, you can use the manual feed slot, provided the auto feed chamber is empty (see fig 3).
- 8 Insert paper to be shredded into the feed area. The shredder will detect the paper and start automatically.
- 9 If the shredder is left in auto mode for more than 2 minutes without being used, the shredder will automatically turn back to standby mode in order to save power.
- 10 The shredder will automatically 'wake up' from sleep mode when paper is inserted into the shred mouth or you open the loading door. There is no need to press the Auto button (🔄).

## Bin or Loading Door Open Safety Function

As a safety precaution, if the bin or loading door is opened during shredding, the shredder will stop and the bin full indicator will illuminate (🚫).

## Automatic Jam Clearance

In the unlikely event of the shredder jamming, the Auto+ 175X will automatically reverse and forward the engine three times to clear a jam. During this operation the Paper Jam indicator will flash (🚫).

## Rare Occasions of Jamming

In the unlikely event of the shredder jamming, the Auto+ 175X will stop shredding. Check that the bin is not full then try clearing the jam using the reverse (⏪) and continuous jam boost (⏩) buttons then return to Auto mode (🔄). If this is unsuccessful follow the reverse function instructions.

## Reverse Function

- 1 Should you wish to reverse paper out whilst shredding, a reverse button (⏪) has been fitted for your convenience.
- 2 Reverse the paper out then turn the machine off using the ON/OFF switch at the rear of the shredder. Remove the paper from the manual feed slot (if being used) or open the loading door, remove the remaining stack of paper, then pull the jammed paper free of the cutting mechanism.
- 3 To resume shredding, turn the shredder on using the ON/OFF switch at the rear of the shredder. Return the switch to the auto position (🔄).

## Over Heating

If the Auto+ 175X is used continuously for over 10 minutes the shredder may overheat and the cool down indicator will flash red (🔴). Please allow the shredder to cool down. When the shredder is ready to be used the thermometer symbol will no longer illuminate. If the shredder needs to cool down while shredding, no action is needed. The shredder will automatically restart shredding paper once it has cooled down after periods of continuous use. All you need to do is ensure paper is loaded into the chamber and the bin is empty when the machine is cooling down.

## Bin Full

The shredder will not function when the bin is full and the bin full symbol (🚫) is illuminated. You should empty the bin.

- Pull open the bin slowly to empty.
- Push the empty bin back into place and press the auto button to resume shredding.

## CD/DVD Shredding

A separate CD/DVD tray is provided to collect the shredded CD/DVD shards, ensure that this is correctly mounted onto the bin before shredding.

- 1 Lift up the paper loading door (see fig 4).
- 2 Always insert CDs/DVDs in the CD/DVD slot (see fig 5). Only shred one CD/DVD at a time.
- 3 Close the paper loading door.
- 4 Empty the CD/DVD bin after 8 CDs/DVDs to avoid waste spilling over into the paper waste bin.
- 5 Remove the CD/DVD tray before recommencing to shred paper.

## Credit Card Shredding

- 1 Lift up the paper loading door (see fig 4).
- 2 Insert the credit card into the roller as shown (see fig 6). Only shred one credit card at a time.
- 3 Close the paper loading door.

**Rexel encourages customers to recycle shredded paper. Please note that shredded paper cannot be recycled if mixed with credit card shards. If recycling, please separate shredded paper and credit cards.**

## Self-cleaning Cutters

After emptying and replacing a full bin, the shredder will run in forward for 4 seconds, stop for 2 seconds and then reverse for 4 seconds to clear away any remaining paper from the cutter mechanism. This unique 'self-cleaning' mechanism is additional jam prevention technology from Rexel.

## Maintenance

The rollers on the auto-feed mechanism may become dirty over time, please wipe clean with a dry cloth to maintain maximum product performance (see fig 7).

The auto-start infra-red sensor, located in the paper feed entry-slot, can occasionally become covered in paper-dust causing the shredder to run despite no paper being fed into the machine. Switch the shredder off at the rear of the machine and carefully clean the sensor using a cotton-swab (see fig 8).

## Lubrication of the Shredder

Only use Rexel Oil Sheets (2101948 & 2101949) to lubricate. ACCO Brands Europe accepts no liability for product performance or safety when other types or brands of lubricants are used on any part(s) of this machine. Rexel recommend using an oil sheet after the bin has been emptied three times (and for on-going three bin cycle thereafter). Insert the oil sheet into the manual feed slot and NOT in the auto-feed chamber. Using an oil sheet in the auto-feed chamber will contaminate the feed rollers preventing the auto-feed mechanism shredding. Follow the maintenance instructions if the rollers become contaminated.

## Shredder Accessories

We recommend that a paper waste sack for recycling shredded paper is used on all models.

Accessory	Part Number	Box Qty
Recycling Waste Sack	1765031EU	20 sacks
Plastic Waste Sack	40060	100 sacks
Oil Sheets	2101949 2101948	20 12

## Guarantee

ACCO Brands Europe warrants its products and their parts against defects in materials and workmanship under normal use for a period of 24 months from the original date of purchase. During this period we will repair or replace a defective product or part subject to the following warranty conditions:

The warranty applies only to defects in materials and workmanship under normal use and does not extend to damage to the Product or parts which result from:-

- alteration, repair, modification or service carried out by anyone other than an authorised ACCO service centre.
- accident, neglect, abuse or misuse owing to failure to comply with the normal operating procedures for a product of this type.

Nothing in this Warranty shall have the effect of excluding the liability of ACCO in respect of death and personal injury caused by the negligence of ACCO. This Warranty is offered (subject to these terms and conditions) in addition to, and does not affect your statutory rights.

For any questions relating to your warranty, please contact your local service agent (see back cover).

### Additional Guarantee

ACCO Brands Europe guarantees the cutting blades of the shredder to be free from defects in material and workmanship for 10 years from the date of purchase by the original consumer.

\*Please note that the cutter blades will be progressively worn down by shredding fastened sheets (staples and paperclips) - this is not covered in the warranty. The Auto+ 175X has been design to shred up to 50 credit cards and 50 CDs/DVDs in the standard 2 year warranty period. Any excessive credit card or CD/DVD shredding will invalidate the extended cutter warranty.

These conditions shall in all respects be governed and construed in accordance with English Law and subject to the exclusive jurisdiction of the English Courts.

### Australian Customers

This guarantee does not apply to Australian customers. See warranty on page 73.



## Spécifications

	Rexel Auto+ 175X
Capacité de destruction Fente d'alimentation manuelle	7 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> )
Capacité de destruction Compartment d'auto-alimentation	175 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> )
Cycle de fonctionnement	10 min marche / 40 min arrêt
Durée de fonctionnement initiale après démarrage à froid	14 minutes
Volts/Hz	230 V / 50 Hz
Ampérage	1,2 A
Puissance du moteur	270 watts

## Introduction

Merci d'avoir choisi ce destructeur Rexel. Veuillez prendre quelques minutes pour lire le mode d'emploi qui vous indiquera comment profiter au maximum de votre nouvel appareil.

## La sécurité d'abord



Pour vous protéger contre les accidents, veuillez observer les consignes de sécurité de base suivantes lors de l'installation de l'appareil.

- Branchez le destructeur dans une prise de courant facile d'accès, en veillant à ce que personne ne puisse trébucher sur le fil.
- La garantie sera annulée en cas de tentative de réparation par du personnel non qualifié. En cas de problème, renvoyez l'appareil au fournisseur.
- Débranchez l'appareil avant de le déplacer ou en cas d'inutilisation prolongée.
- N'utilisez PAS l'appareil en cas d'endommagement de la fiche ou du cordon d'alimentation, après un mauvais fonctionnement ou après un endommagement quelconque.
- Ne surchargez PAS les prises électriques au-delà de leur capacité, au risque de causer un incendie ou de subir un choc électrique.
- L'appareil doit être installé à proximité d'une prise de courant facilement accessible.
- Ne modifiez PAS la fiche. La fiche est configurée pour une alimentation électrique déterminée.
- N'utilisez PAS l'appareil près de l'eau.
- N'utilisez PAS de bombe aérosol dépoussiérante ou nettoyante.
- Ne pulvérisez AUCUN produit dans le destructeur.
- Ne mettez PAS, entre autres, d'imprimés publicitaires sous enveloppe, de revues ni de documents reliés dans le compartiment d'auto-alimentation.

Bien que ce destructeur ait été conçu conformément aux normes de sécurité UL 60950, intégrant les « essais d'accessibilité à l'aide de sondes », n'utilisez jamais le destructeur à proximité d'enfants ou d'animaux domestiques.



La sécurité d'abord



Faites preuve de diligence si vous avez les cheveux longs car ils pourraient s'emmêler dans le bloc de coupe.



Attention aux cravates et autres vêtements amples qui pourraient être happés par le bloc de coupe.



Attention aux bijoux qui pourraient être happés par le bloc de coupe.



Ne mettez pas la main dans la fente d'alimentation pour saisir des feuilles.



Gardez le destructeur hors de portée des enfants.



N'utilisez pas de bombes aérosols.



N'utilisez pas de lubrifiant liquide (uniquement des feuilles lubrifiantes).



N'insérez pas de cartes bancaires dans la fente d'alimentation manuelle. Utilisez la fente interne pour cartes bancaires.\*



N'insérez pas de CD/DVD dans la fente d'alimentation manuelle. Utilisez la fente interne pour CD/DVD.\*



Capacité de destruction de la fente d'alimentation manuelle.



Le destructeur peut accepter de petites agrafes.



Le destructeur peut accepter de petits trombones.



Le destructeur peut détruire les cartes bancaires.

(\*Voir sections « Destruction de CD/DVD » à la page 10 et « Destruction de cartes bancaires » à la page 11).

## Description des composants du produit

- A** Commutateur marche/arrêt (arrière de l'appareil)
- B** Symboles de sécurité importants (voir section « La sécurité d'abord » ci-dessous)
- C** Poignée du couvercle du compartiment
- D** Couvercle du compartiment
- E** Corbeille extractible
- F** Touche de déblocage par marche avant en continu
- G** Bouton mode automatique
- H** Touche marche arrière
- I** Panneau d'indicateurs
- J** Roulettes
- K** Fente d'alimentation manuelle
- L** Fente d'alimentation pour carte bancaire
- M** Fente d'alimentation pour CD
- N** Emplacement de la corbeille à déchets CD en cas d'utilisation
- O** Fenêtre de visualisation à la liasse papier
- P** Corbeille extractible avec fenêtre de contrôle du niveau de remplissage
- Q** Emplacement de la corbeille à déchets CD en cas d'inutilisation
- R** Corbeille extractible avec fenêtre de contrôle du niveau de remplissage

## Panneau de contrôle et indicateurs du destructeur



Mode automatique



Marche avant en continu



Marche arrière



**Indicateur de bourrage** – Il indique l'existence d'un bourrage de papier dans le compartiment d'auto-alimentation.

Ce symbole se met à clignoter lorsque le destructeur essaye d'éliminer un bourrage automatiquement.

Si ce symbole reste allumé en rouge en permanence, veuillez suivre les instructions données à la section « Rares cas de bourrage »



**Indicateur Corbeille/Couvercle de compartiment ouvert** –

Il avertit que :

- le couvercle du compartiment est ouvert
- la corbeille est ouverte



**Indicateur corbeille pleine** – Il avertit que la corbeille est pleine



**Indicateur de mise sous tension** – Il indique que l'appareil est allumé.



**Indicateur de refroidissement** – La machine est en train de se refroidir.



## Explication des icônes lumineuses

	Voyants LED				
	Porte ouverte	Refroidissement	Indicateur de bourrage	Auto	Corbeille pleine
<b>Couleur du symbole</b>	<b>Rouge</b>	<b>Rouge</b>	<b>Rouge</b>	<b>Bleu</b>	<b>Rouge</b>
Commutateur marche/arrêt, arrêt					
Mode de veille					
Commutateur marche/arrêt, marche					
Mise en veille					
Mode automatique				Allumé	
Mode anti-bourrage par marche avant en continu			Allumé	Allumé	
Mode marche arrière			Allumé	Allumé	
Couvercle du compartiment ouvert	Allumé			Allumé	
Corbeille ouverte	Allumé			Allumé	
Refroidissement du moteur		Clignote		Allumé	
Bourrage papier			Allumé	Allumé	
Élimination de bourrage automatique			Clignote	Allumé	
Insertion d'un trop grand nombre de feuilles dans la fente d'alimentation manuelle			Allumé		
Auto-nettoyage des lames			Clignote	Allumé	
Le couvercle du compartiment est verrouillé					
Opération d'auto-alimentation				Allumé	
Corbeille pleine				Allumé	Allumé

## Capacité de destruction de l'Auto+ 175X

### L'Auto+ 175X PEUT détruire ce qui suit :



- Feuilles agrafées à 25 mm du coin au plus
- Agrafes 26/6 ou plus petites
- Feuilles petit format chargées centralement
- 175 feuilles imprimées en couleur



- Feuilles avec trombone, à 25 mm du coin au plus
- Trombones petits/moyens (épaisseur maxi du fil = 0,9 mm)
- 175 feuilles de papier blanc
- Papier > 100 g/m<sup>2</sup> (uniquement via la fente d'alimentation manuelle)



- Feuille A3 pliée en deux – 2 feuilles maxi
- 175 feuilles de papier imprimées d'un côté
- Papier de 80 g/m<sup>2</sup>  
- A4 – 210 mm x 297 mm  
- A5 – 148 mm x 210 mm  
- Une seule feuille A3 pliée en deux au format A4

Bien que l'Auto+ 175X accepte les feuilles attachées, Rexel conseille d'enlever les agrafes et trombones et de déplier les feuilles avant la destruction afin de prolonger le cycle de vie de l'appareil.

### L'Auto+ 175X NE PEUT PAS détruire ce qui suit :



- Agrafes grande capacité. Vérifiez que l'agrafe ne fait pas plus de 6 mm de haut.



- Un document de plus de 25 feuilles attachées avec une agrafe ou un trombone.



- Documents reliés



- Pincos double clip



- Gros trombones. Vérifiez que le trombone ne fait pas plus de 32 mm de long



- Plusieurs feuilles pliées\* (p. ex. plus de deux feuilles A3 pliées en deux)



- Revues ou autres documents reliés à l'aide de plusieurs agrafes ou trombones



- Du courrier sous enveloppe\*, comme des imprimés publicitaires.



- Feuilles en plastique, documents plastifiés, dossiers en plastique, papier brillant ou une feuille imprimée recto/verso



- Papier épais ou carton



- Etiquettes adhésives



- Feuilles froissées\*

\* Nous conseillons d'alimenter ces types de documents via la fente d'alimentation manuelle. L'Auto+ 175X peut cependant détruire automatiquement des feuilles pliées et froissées à condition qu'elles soient aplaties avant leur alimentation dans le destructeur.

## Technologie d'auto-alimentation

L'Auto+ 175X a été conçu pour détruire automatiquement jusqu'à 175 feuilles placées dans le compartiment d'auto-alimentation et jusqu'à 7 feuilles par le biais de la fente d'alimentation manuelle. Le mécanisme d'auto-alimentation a été conçu pour détruire les feuilles attachées avec une agrafe et un trombone et pour n'introduire que quelques feuilles de papier à la fois sur le mécanisme de coupe afin de réduire les risques de bourrage.

## Fonctionnement

- 1 Déballiez l'appareil.
- 2 Branchez le destructeur à une prise secteur.
- 3 Vérifiez que le commutateur marche/arrêt situé à l'arrière de l'appareil est en position de marche (⏻).
- 4 Pour démarrer la destruction automatique, appuyez sur la touche centrale de mode automatique (⏻), auquel cas le symbole de mise en veille bleu sur la touche de mode automatique s'allume. Vous pouvez maintenant commencer à détruire vos documents.
- 5 Pour ouvrir le couvercle et charger le destructeur, soulevez simplement la poignée du couvercle du compartiment (voir fig. 1) et insérez les documents. Vous pouvez ouvrir le couvercle à un angle de 90 degrés pour faciliter la manipulation si besoin est. Chargez jusqu'à 175 feuilles à la fois dans le compartiment d'auto-alimentation. Ne dépassez PAS le niveau MAXIMUM de 175 feuilles au risque d'endommager le destructeur (voir fig. 2).
- 6 Le destructeur se mettra automatiquement à fonctionner UNIQUEMENT si vous avez fermé le couvercle du compartiment (voir fig. 1). S'il reste encore du papier dans le compartiment d'auto-alimentation après la première tentative de destruction, ouvrez et fermez le couvercle du compartiment une seconde fois.
- 7 Si vous ne voulez détruire que jusqu'à 7 feuilles, vous pouvez utiliser la fente d'alimentation manuelle à condition que le compartiment d'auto-alimentation soit vide (voir fig. 3).
- 8 Insérez les feuilles à détruire dans la fente d'alimentation manuelle. Le destructeur détecte le papier et lance automatiquement la destruction.
- 9 Si le destructeur est laissé en mode automatique pendant plus de 2 minutes sans servir, il se met automatiquement en mode de veille afin d'économiser de l'énergie.
- 10 À l'alimentation de papier dans la fente d'insertion ou à l'ouverture du couvercle du compartiment, le destructeur passe automatiquement du mode de veille au mode de fonctionnement. Il est inutile d'appuyer sur la touche de mode automatique (⏻).

## Fonction d'arrêt automatique en cas de corbeille ou couvercle ouvert

Par mesure de sécurité, si la corbeille ou le couvercle du compartiment est ouvert pendant la destruction, le destructeur s'arrête de fonctionner et l'icône s'allume (⚠).

## Élimination de bourrage automatique

Dans le cas peu probable d'un bourrage, l'Auto+ 175X met automatiquement le mécanisme de coupe en marche arrière puis avant à trois reprises afin de dégager le papier. L'indicateur de bourrage de papier clignote pendant cette procédure (⚠).

## Rares cas de bourrage

Dans le cas improbable de bourrage, l'Auto+ 175X s'arrête de fonctionner. Vérifiez alors si la corbeille est pleine, puis essayez d'éliminer le bourrage à l'aide des touches marche arrière (⏪) et marche avant en continu (⏩), puis remettez-le en mode automatique (⏻). Si le bourrage persiste, suivez les instructions d'utilisation de la fonction de marche arrière.

## Fonction marche arrière

- 1 Si, lors de la destruction de papier, vous souhaitez faire ressortir les feuilles par l'avant, utilisez la touche marche arrière (⏪) mise à votre disposition à cet effet.
- 2 Faites ressortir le papier par l'avant, puis mettez le destructeur hors tension à l'aide du commutateur marche/arrêt situé à l'arrière de l'appareil. Retirez le papier de la fente d'alimentation manuelle (en cas d'utilisation) ou ouvrez le couvercle du compartiment et retirez les feuilles restantes, puis enlevez le papier du mécanisme de coupe.
- 3 Pour reprendre la destruction, mettez l'appareil sous tension à l'aide du commutateur marche/arrêt situé à l'arrière de l'appareil et appuyez sur la touche de mode automatique (⏻).

## Surchauffe

Si l'Auto+ 175X sert continuellement pendant plus de 10 minutes, il risque de surchauffer auquel cas l'indicateur de refroidissement rouge s'allume (⚠). Veuillez alors laisser l'appareil se refroidir. Lorsque le destructeur peut être de nouveau utilisé, le symbole à thermomètre s'éteint. S'il a besoin de se refroidir en cours de destruction, votre intervention est inutile. En effet, il recommence automatiquement la destruction du papier dès qu'il s'est refroidi après une période d'utilisation continue. Il vous suffit de vérifier que le papier est chargé dans le compartiment d'auto-alimentation et que la corbeille est vide pendant que l'appareil se refroidit.

## Corbeille pleine

Le destructeur ne fonctionne pas si la corbeille est pleine, auquel cas le symbole corbeille pleine (⚠) s'allume. Vous devez alors vider la corbeille.

- Retirez lentement la corbeille pour la vider.
- Remettez la corbeille vide en place en la poussant et appuyez sur la touche mode automatique pour relancer la destruction.

## Destruction de CD/DVD

Le destructeur est doté d'un bac à déchets de CD/DVD séparé pour récupérer les morceaux de CD/DVD détruits. Veillez à bien l'installer sur la corbeille avant de procéder à la destruction.

- 1 Soulevez le couvercle du compartiment (voir fig. 4).
- 2 Insérez toujours les CD/DVD dans la fente d'alimentation pour CD/DVD (voir fig. 5). Ne détruisez qu'un seul CD/DVD à la fois.
- 3 Fermez le couvercle du compartiment.
- 4 Videz le bac à déchets de CD/DVD après la destruction de 8 CD/DVD pour éviter que les déchets retombent dans la corbeille à papier.
- 5 Retirez le bac à déchets de CD/DVD avant de reprendre la destruction de papier.

## Destruction de cartes bancaires

- 1 Soulevez le couvercle du compartiment (voir fig. 4).
- 2 Insérez la carte bancaire dans les rouleaux selon l'illustration de fig. 6. Ne détruisez qu'une seule carte bancaire à la fois.
- 3 Fermez le couvercle du compartiment.

**Rexel encourage ses clients à recycler le papier décheté. Veuillez noter que le papier décheté ne peut pas être recyclé s'il est mélangé à des morceaux de carte bancaire. Pour le recyclage, veuillez séparer le papier décheté et les morceaux de carte bancaire.**

## Lames auto-nettoyantes

Après le vidage et la remise en place de la corbeille, le destructeur fonctionne en marche arrière pendant 4 secondes, s'arrête pendant 2 secondes puis se met en marche avant pendant 4 secondes pour dégager tout déchet de papier du mécanisme de coupe. Cette fonction « d'auto-nettoyage » unique vient compléter la technologie anti-bourrage de Rexel.

## Maintenance

Les rouleaux du mécanisme d'auto-alimentation peuvent se salir au cours du temps. Veuillez les essuyer avec un linge sec afin d'optimiser la performance de l'appareil (voir fig. 7).

Lorsque le capteur à infrarouges de démarrage automatique, situé dans la fente d'alimentation, est recouvert de poussière de papier, ce qui arrive parfois, le destructeur continue de fonctionner même sans papier. Éteignez alors le destructeur à l'aide du commutateur marche/arrêt situé à l'arrière de l'appareil et nettoyez avec soin le capteur avec un coton tige (voir fig. 8).

## Lubrification du destructeur

Utilisez uniquement les feuilles lubrifiantes Rexel (2101948 & 2101949) à cet effet. ACCO Brands Europe décline toute responsabilité concernant la sécurité ou la performance du produit lorsque d'autres types ou marques de lubrifiant sont utilisés sur un ou plusieurs composants de cet appareil. Rexel conseille de lubrifier l'appareil à l'aide d'une feuille lubrifiante après trois vidages de corbeille (puis ensuite tous les trois vidages de corbeille). Insérez la feuille lubrifiante dans la fente d'alimentation manuelle et NON PAS dans le compartiment d'auto-alimentation. Si vous mettez la feuille lubrifiante dans le compartiment d'auto-alimentation, les rouleaux seront contaminés et le mécanisme d'alimentation automatique ne pourra pas alimenter le papier dans le mécanisme de coupe. En cas de contamination, suivez les instructions de maintenance.

## Accessoires du destructeur

Nous vous conseillons d'utiliser, avec tous les modèles, un sac à déchets papier pour recycler les particules de papier.

Accessoire	Numéro de pièce	Quantité en boîte
Sac à déchets à recycler	1765031EU	20 sacs
Sac à déchets en plastique	40060	100 sacs
Feuilles lubrifiantes	2101949	20
	2101948	12

## Garantie

ACCO Brands Europe garantit ses produits et leurs composants contre tout défaut de matériel et de fabrication, en cas d'utilisation normale, pendant 24 mois à compter de la date d'achat initiale. Pendant cette période, nous nous engageons à réparer ou remplacer un produit ou une pièce défectueuse sous réserve des conditions de garantie suivantes :

La garantie s'applique uniquement aux défauts de matériel et de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale et ne couvre pas les dommages causés au produit ou à ses pièces résultant de :

- la transformation, la réparation, la modification ou le dépannage exécuté par quiconque autre que le centre d'entretien agréé ACCO ;
- les accidents, actes de négligence, abus d'usage ou mauvais usages en raison du non-respect du mode d'emploi normal pour un produit de ce type.

Aucune des dispositions de la présente garantie n'aura pour effet d'exclure la responsabilité d'ACCO en cas de décès et de blessures corporelles causées par la négligence d'ACCO. Cette garantie est offerte (sous réserve des présentes conditions) en sus de vos droits légaux qui ne sont pas remis en cause.

Pour toute autre question concernant votre garantie, veuillez contacter votre centre d'entretien local (voir plat verso).

### Garantie supplémentaire

ACCO Brands Europe garantit les lames du destructeur contre tout défaut de matériel et de fabrication pendant 10 ans à compter de la date d'achat initiale.

\* Veuillez noter que la destruction de feuilles attachées par un trombone ou une agrafe usera progressivement les lames et n'est pas couverte par la garantie. L'Auto+ 175X est destiné à détruire jusqu'à 50 cartes bancaires et 50 CD/DVD au cours de la période de garantie standard de 2 ans. Toute destruction excessive de cartes bancaires ou de CD/DVD annulera la garantie supplémentaire pour les lames.

Ces conditions seront à tous égards régies par le droit anglais et interprétées conformément à celui-ci, et soumises à la compétence exclusive des tribunaux anglais.

## Technische Daten

	Rexel Auto+ 175X
Zufuhrkapazität Einzugsschlitz der manuellen Zufuhr	7 Blatt (80 g/m <sup>2</sup> )
Zufuhrkapazität Fach der Automatikzufuhr	175 Blatt (80 g/m <sup>2</sup> )
Arbeitszyklus	10 min in Betrieb, 40 min im Standby
Dauerbetrieb nach Kaltstart	14 min
Netzanschluss	230V, 50Hz
Stromstärke	1,2 A
Leistungsaufnahme, Motor	270 W

## Einführung

Vielen Dank für Ihre Wahl dieses Aktenvernichters von Rexel. Er wird Ihnen sicherlich gute Dienste leisten. Zur Gewährleistung des optimalen Betriebs empfehlen wir, dass Sie sich zunächst etwas Zeit zum Durchlesen dieser Anweisungen nehmen.

## Sicherheit geht vor

Zur Vermeidung von Personenschäden müssen die folgenden grundlegenden Sicherheitshinweise beachtet werden:

- Das Gerät an einer einfach zugänglichen Steckdose anschließen und dafür sorgen, dass das Netzkabel keine Stolpergefahr bildet.
- Bei einem Instandsetzungsversuch durch eine nicht qualifizierte Person wird die Garantie ungültig. Bei Reparaturbedarf das Gerät an den Händler zurückschicken.
- Zum Umstellen des Geräts, bzw. wenn es längere Zeit nicht benutzt wird, den Netzstecker ziehen.
- Das Gerät nicht verwenden, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist, wenn eine Betriebsstörung aufgetreten ist oder wenn das Gerät beschädigt wurde.
- Die Steckdose darf nicht überlastet werden, ansonsten besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
- Das Gerät in der Nähe der Steckdose aufstellen und dafür sorgen, dass diese einfach zugänglich ist.
- Keine Veränderung am Netzstecker vornehmen. Er ist auf die ortsübliche Stromversorgung ausgelegt.
- Das Gerät nicht in der Nähe von Wasser betreiben.
- Keine Druckluftsprays oder Reinigungsmittel verwenden.
- Nichts in den Aktenvernichter sprühen.
- Keine ungeöffnete Werbepost, Zeitschriften, gebundene Dokumente etc. in die automatische Zufuhr einlegen.

Der Aktenvernichter entspricht der Sicherheitsnorm UL 60950 und ist fingersicher. Er ist dennoch nicht in der Nähe von Kindern oder Haustieren zu verwenden.



Sicherheit geht vor



Lange Haare vom Gerät fernhalten, damit sie nicht in das Schneidwerk geraten.



Krawatten und andere lose Kleidungsstücke vom Gerät fernhalten, damit sie nicht in das Schneidwerk geraten.



Lösen Schmuck vom Gerät fernhalten, damit er nicht in das Schneidwerk gerät.



Nicht in den Einzugschlitz fassen.



Kinder vom Gerät fernhalten.



Keine Sprühmittel verwenden.



Kein Schmieröl (nur Schmiermittelblätter) verwenden.



Kreditkarten nicht über den Einzugschlitz der manuellen Zufuhr einführen. Verwenden Sie den internen Kreditkarte Position.\*



CDs/DVDs nicht über den Einzugschlitz der manuellen Zufuhr einführen. Verwenden Sie den internen CD / DVD-Position.\*



Zufuhrkapazität der manuellen Zufuhr.



Kleine Heftklammern müssen nicht entfernt werden.



Kleine Büroklammern müssen nicht entfernt werden.



Zur Vernichtung von Kreditkarten geeignet.

## Gerätekomponenten

- A** Betriebsschalter (Geräterückseite)
- B** Wichtige Sicherheitssymbole (siehe nachfolgenden Abschnitt „Sicherheit geht vor“)
- C** Ladetürgriff
- D** Ladetür
- E** Ausziehbarer Abfallbehälter
- F** Staubeseitigungstaste (Vorwärts-Dauerbetrieb)
- G** Automatik-Starttaste
- H** Rückwärtsbetriebstaste
- I** Anzeigenfeld
- J** Rollfüße
- K** Einzugschlitz der manuellen Zufuhr
- L** Kreditkarteneinzugschlitz
- M** CD-Einzugschlitz
- N** CD-Restebehälter (in Gebrauch)
- O** Sichtfenster
- P** Ausziehbarer Abfallbehälter mit Sichtfenster
- Q** CD-Restebehälter (bei Nichtgebrauch)
- R** Ausziehbarer Abfallbehälter mit Sichtfenster

## Bedienfeld und Anzeigen



Auto



Vorwärts



Rückwärts



**Papierstauanzeige:** leuchtet bei einem Papierstau in der Automatikzufuhr.

Eine blinkende Anzeige weist darauf hin, dass die automatische Papierstaubeseitigung läuft.

Leuchtet die Anzeige rot, die Anweisungen unter Abschnitt „Staubehaltung“ befolgen.



**Ladetür/Abfallbehälter offen:** weist auf einen der folgenden Zustände hin:

- Ladetür ist geöffnet.
- Abfallbehälter ist geöffnet.



**Abfallbehälter voll:** weist darauf hin, dass der Abfallbehälter voll ist.



**Betriebsanzeige:** leuchtet bei eingeschaltetem Gerät.



**Abkühlungsanzeige:** leuchtet, wenn sich das Gerät in der Abkühlphase befindet.

## Erläuterung der Anzeigen

	LED-Beleuchtung				
	Tür/Abfallbehälter geöffnet	Abkühlung	Papierstau-anzeige	Auto	Abfallbehälter voll
<b>Farbe der Anzeige</b>	<b>Rot</b>	<b>Rot</b>	<b>Rot</b>	<b>Blau</b>	<b>Rot</b>
Gerät ausgeschaltet					
Standbymodus					
Gerät eingeschaltet					
Betriebsbereit					
Automatikbetrieb				An	
Staubeseitigung/Vorwärts-Dauerbetrieb			An	An	
Rückwärtsbetrieb			An	An	
Ladetür offen	An			An	
Abfallbehälter öffnen	An			An	
Motorabkühlung läuft		Blinkt		An	
Papierstau			An	An	
Automatische Staubeseitigung			Blinkt	An	
Zu viel Papier in der manuellen Zufuhr				An	
Schneidwerk-Selbstreinigung			Blinkt	An	
Ladetür verriegelt					
Automatische Zufuhr				An	
Abfallbehälter voll				An	An

## Für die Vernichtung geeignetes Material

### Mit dem Aktenvernichter Auto+ 175X KÖNNEN folgende Materialien vernichtet werden:



- Geheftetes Papier (max. Abstand zwischen Heftklammer und Ecke: 25 mm)
- Heftklammern einer Größe bis 26/6
- Kleinformatiges Papier (mittig ausgerichtet)
- 175 Farbdruckblätter



- Papier mit Büroklammer (max. Abstand zwischen Büroklammer und Ecke: 25 mm)
- Kleine/mittlere Büroklammern (max. Stärke: 0,9 mm)
- 175 Blatt Normalpapier
- Papier > 100 g/m<sup>2</sup> (NUR über manuelle Zufuhr)



- Auf halbes Blatt gefaltetes A3-Papier (max. 2 Blätter)
- 175 einseitig bedruckte Blätter
- 80-g/m<sup>2</sup>-Papier
  - A4 (210 x 297 mm)
  - A5 (148 x 210 mm)
  - A3-Einzelblatt, auf A4 gefaltet

Der Auto+ 175X kann zwar geklammerte Dokumente vernichten, es wird jedoch empfohlen, Büro-/Heftklammern vor dem Vernichten zu entfernen, um die Lebensdauer des Geräts zu verlängern.

### Folgende Materialien sind für den Aktenvernichter Auto+ 175X NICHT geeignet:



- Industrielle Heftklammern einer Länge über 6 mm



- Dokumente mit 25 oder mehr Blatt mit einer Heftklammer oder Büroklammer



- Gebundene Dokumente



- Briefklammern



- Große Büroklammern einer Länge über 32 mm



- Mehrere gefaltete Blätter\* (z. B. mehr als zwei häufig gefaltete A3-Blätter)



- Zeitschriften oder mit mehreren Büro-/Heftklammern zusammengefügte Dokumente



- Ungeöffnete Post\*



- Kunststoffblätter/-ordner, laminierte Dokumente, Hochglanzpapier, beidseitig bedruckte Blätter.



- Dickes Papier, Karton



- Selbstklebende Etiketten



- Zerknitterte Blätter\*

\* Es wird empfohlen, diese Art von Dokumenten über den Einzugschlitz zuzuführen. Gefaltete und zerknitterte Blätter die vor der Zufuhr geglättet werden, können jedoch im Auto+ 175X im Automatikmodus vernichtet werden.

## Automatikzufuhr

Mit dem Auto+ 175X können bis zu 175 Blatt Papier über die automatische Zufuhr und bis zu 7 Blatt über den Einzugschlitz vernichtet werden. Die Automatikzufuhr kann Papier mit Heft-/Büroklammern verarbeiten und zieht zur Vermeidung von Papierstaus nur wenige Blätter auf einmal ein.

## Betrieb

- 1 Gerät auspacken.
- 2 Das Gerät an eine Netzsteckdose anschließen.
- 3 Darauf achten, dass der Betriebsschalter hinten am Gerät eingeschaltet ist.
- 4 Zum Starten des Geräts die mittlere Automatik-Starttaste (⏻) drücken. Die blaue Standbyanzeige auf der Taste leuchtet dann auf, und das Gerät wird in den Automatikbetrieb versetzt. Das Gerät ist jetzt einsatzbereit.
- 5 Zum Einlegen von Papier die Ladetür am Griff öffnen (s. Abb. 1), dann das Papier einlegen. Falls erforderlich, kann die Ladetür weiter geöffnet werden (bis auf 90 Grad). Das Papier (bis zu 175 Blatt) in die Automatikzufuhr einlegen. Die MAX-Markierung (s. Abb. 2) darf nicht überschritten werden. Andernfalls besteht die Gefahr einer Beschädigung des Geräts.
- 6 Das Gerät wird erst nach Schließen der Ladetür automatisch gestartet (s. Abb. 1). Befindet sich nach dem ersten Versuch noch immer Papier in der Automatikzufuhr, die Ladetür erneut öffnen und schließen.
- 7 Sollen nur bis zu 7 Blatt vernichtet werden, kann der Einzugschlitz verwendet werden (s. Abb. 3). Die Automatikzufuhr muss hierfür leer sein.
- 8 Das zu vernichtende Papier in den Einzugschlitz der manuellen Zufuhr einführen. Der Aktenvernichter ermittelt das Papier und startet automatisch.
- 9 Verbleibt der Aktenvernichter über 2 Minuten lang im Automatikmodus und wird nicht benutzt, schaltet er automatisch zur Stromersparung in den Standbymodus.
- 10 Sobald Papier in den Einzugschlitz eingeführt wird, schaltet das Gerät automatisch in den Betriebsmodus um. Die Automatik-Starttaste (⏻) muss hierfür nicht gedrückt werden.

## Sicherheitsstopp

Wird während des Vernichtungsvorgangs der Abfallbehälter herausgezogen oder die Ladetür geöffnet, wird der Gerätebetrieb gestoppt, und die Abfallbehälter-/Ladetüranzeige leuchtet auf (⚠).

## Automatische Staubeseitigung

Sollte wider Erwarten ein Papierstau auftreten, wechselt das Gerät automatisch drei Mal zwischen Vorwärts- und Rückwärtsbetrieb, um den Stau zu beseitigen. Während dieses Vorgangs blinkt die Stauanzeige (⚠).

## Staubhebung

Sollte wider Erwarten ein Papierstau auftreten, wird der Gerätebetrieb eingestellt. Prüfen, ob der Abfallbehälter voll ist. Wenn nicht, den Papierstau durch Betätigen der Rückwärtsbetriebstaste (⏪) und der Vorwärts-Dauerbetriebstaste (▶▶) beseitigen, dann wieder in den Automatikbetrieb (⏻) schalten. Lässt sich der Stau so nicht beheben, die Anweisungen zum Rückwärtsbetrieb befolgen.

## Rückwärtsbetrieb

- 1 Das Gerät besitzt eine Rückwärtsbetriebstaste (⏪), mit deren Hilfe eingezogenes Papier wieder herausgeführt werden kann.
- 2 Das Papier über den Rückwärtsbetrieb ausgeben lassen, dann das Gerät am Betriebsschalter an der Geräterückseite ausschalten. Bei Verwendung der manuellen Zufuhr das Papier aus dem Einzugschlitz herausziehen oder die Ladetür öffnen und den verbliebenen Papierstapel entfernen, dann das feststeckende Papier aus dem Schneidwerk ziehen.
- 3 Zur Wiederaufnahme des Gerätebetriebs das Gerät am Betriebsschalter an der Geräterückseite einschalten und die Automatik-Starttaste (⏻) drücken.

## Überhitzung

Wird der Auto+ 175X mehr als 10 Minuten lang ununterbrochen verwendet, kann es zu einer Überhitzung kommen. In diesem Fall leuchtet die rote Abkühlungsanzeige (⚠). Das Gerät abkühlen lassen. Die Anzeige erlischt, sobald das Gerät ausreichend abgekühlt ist. Wird eine Abkühlung während eines Vernichtungsvorgangs erforderlich, ist kein Bedieneingriff vonnöten. Der Gerätebetrieb wird automatisch eingestellt und wieder aufgenommen, sobald das Gerät ausreichend abgekühlt ist. Während des Abkühlens kann Papier in die Automatikzufuhr eingelegt und der Abfallbehälter geleert werden.

## Voller Abfallbehälter

Wenn der Abfallbehälter voll ist, stellt das Gerät den Betrieb ein, und die Abfallbehälteranzeige (⚠) leuchtet. Der Abfallbehälter muss dann geleert werden.

- Den Abfallbehälter langsam herausziehen.
- Den geleerten Behälter in das Gerät zurückschieben und die Automatik-Starttaste drücken, um den Betrieb wieder aufzunehmen.

## Vernichtung von CDs/DVDs

Zum Auffangen des CD/DVD-Abfalls dient ein separater CD/DVD-Restebehälter. Darauf achten, dass dieser richtig im Abfallbehälter sitzt.

- 1 Ladetür öffnen (Abb. 4).
- 2 CDs/DVDs stets in den CD/DVD-Einzugschlitz einführen (Abb. 5). Jeweils nur eine CD/DVD zuführen.
- 3 Ladetür schließen.
- 4 Den CD/DVD-Restebehälter nach dem Vernichten von acht CDs/DVDs leeren, damit keine CD/DVD-Reste in den Papierabfallbehälter geraten.
- 5 Soll anschließend wieder Papier vernichtet werden, den CD/DVD-Abfallbehälter abnehmen.

## Vernichtung von Kreditkarten

- 1 Ladetür öffnen (Abb. 4).
- 2 Kreditkarte in die Rollen einführen (s. Abb. 6). Jeweils nur eine Kreditkarte zuführen.
- 3 Ladetür schließen.

**Der Umwelt zuliebe sollte das Papier nach der Vernichtung als Altpapier entsorgt werden. Dies ist jedoch nicht möglich, wenn es mit Kreditkartenresten vermischt ist. Dafür sorgen, dass Kreditkartenreste nicht in das Altpapier geraten.**

## Schneidwerk-Selbstreinigung

Nach dem Leeren und Einsetzen des Abfallbehälters läuft das Gerät zur Beseitigung von Papierresten aus dem Schneidwerk 4 Sekunden im Rückwärtsbetrieb, hält 2 Sekunden an und läuft dann 4 Sekunden im Vorwärtsbetrieb. Diese Selbstreinigung ist eine zusätzliche Spezialtauvermeidungstechnik von Rexel.

## Wartung

Da sich an den Rollen der Automatikzufuhr nach einiger Zeit Schmutz ansammelt, müssen diese zur Gewährleistung der optimalen Geräteleistung regelmäßig mit einem trockenen Tuch gereinigt werden (s. Abb. 7).

Obwohl kein Papier in das Gerät eingeführt wird, kann der Infrarotsensor der Startautomatik am Einzugsschlitz gelegentlich ausgelöst werden, wenn sich viel Papierstaub daran abgesetzt hat. Das Gerät am Betriebsschalter an der Geräterückseite ausschalten und den Sensor vorsichtig mit einem Wattestäbchen reinigen (s. Abb. 8).

## Garantie

Alle ACCO Brands Europe-Produkte und deren Bauteile unterliegen bei normaler Verwendung und Wartung einer zweijährigen Garantie ab Kaufdatum auf Material und Verarbeitungsqualität. Während des Gewährleistungszeitraums wird ein defektes Gerät oder Bauteil unter den nachfolgend aufgeführten Bedingungen entweder repariert oder ersetzt.

Diese Garantie deckt ausschließlich Mängel bei Material und Verarbeitungsqualität ab, wenn das Gerät zweckgemäß verwendet wird. Durch eine der folgenden Ursachen hervorgerufene Schäden an Produkten oder deren Bauteilen werden nicht abgedeckt:

- Modifizierung, Reparatur oder Wartung, die nicht vom autorisierten ACCO-Servicepersonal durchgeführt wurde
- Unfälle, Nachlässigkeit, Missbrauch oder falsche Anwendung aufgrund einer Missachtung der für ein Gerät des jeweiligen Typs normalen Einsatzmethoden

Diese Garantie hat keinerlei ausschließende Wirkung auf die Haftbarkeit von ACCO bei Tod oder Personenschaden aufgrund einer Verletzung der Sorgfaltspflicht seitens ACCOs. Diese Garantie gilt (gemäß den vorliegenden Bedingungen) zusätzlich zu jeglichen gesetzlich vorgeschriebenen Rechten und hat auf diese keinerlei Auswirkungen.

Bei Fragen zur Garantie hilft der örtliche Kundendienst (s. hintere Umschlagseite) weiter.

## Schmieren des Geräts

Zum Schmieren des Geräts ausschließlich Schmiermittelblätter von Rexel (2101948 und 2101949) verwenden. ACCO Brands Europe übernimmt keine Haftung für die Produktleistung oder -sicherheit bei Verwendung anderer Schmiermittel. Rexel empfiehlt den Einsatz von Schmiermittelblättern erstmalig nach dem dritten Leeren des Abfallbehälters (und dann regelmäßig nach jedem dritten Leeren des Behälters). Das Schmiermittelblatt in die manuelle Zufuhr einführen. Keinesfalls die Automatikzufuhr verwenden! Bei Verwendung von Schmiermittelblättern in der Automatikzufuhr werden die Zufuhrrollen verunreinigt, sodass keine automatische Papierzufuhr in das Schneidwerk mehr möglich ist. Bei Verunreinigung der Zufuhrrollen die Wartungsanweisungen befolgen.

## Zubehör

Zu Recyclingzwecken wird für alle Modelle empfohlen, Abfallbeutel aus Papier zu verwenden.

Zubehör	Bestellnr.	Gebinde
Recycelbare Abfallbeutel	1765031EU	20 Abfallbeutel
Plastik Abfallbeutel	40060	100 Abfallbeutel
Schmiermittelblätter	2101949	20
	2101948	12

## Zusatzgarantie

Das Schneidwerk unterliegt einer fünfzehnjährigen Garantie auf Material und Verarbeitung ab Erstkaufdatum.

\*Bei Einsatz zur Vernichtung zusammengehefteter oder geklammerter Blätter verschleißt das Schneidwerk schneller. Dies wird durch die Garantie nicht abgedeckt. Das Modell Auto+ 175X ist auf die Vernichtung von bis zu 50 Kreditkarten und 50 CDs/DVDs während der zweijährigen Standardgarantiedauer ausgelegt. Bei einer übermäßigen Nutzung des Geräts zur Vernichtung von Kreditkarten oder CDs/DVDs wird die Zusatzgarantie auf das Schneidwerk ungültig.

Sämtliche Aspekte dieser Bedingungen unterliegen der englischen Gesetzgebung, ausschließlicher Gerichtsstand ist England.



## Scheda tecnica

	Rexel Auto+ 175X
Capacità di taglio Imboccatura per alimentazione manuale	7 fogli (80g <sup>m2</sup> )
Capacità di taglio Vassoio alimentatore automatico	175 fogli (80g <sup>m2</sup> )
Ciclo di lavoro	10 minuti di funzionamento / 40 minuti di inutilizzo
Durata primo ciclo di funzionamento con distruggidocumenti a freddo	14 minuti
Volt / Hz	230V; 50Hz
Amperaggio	1,2 Amps
Watt motore	270 Watt

## Introduzione

Grazie per aver scelto questo distruggidocumenti Rexel. Siamo certi che si rivelerà di grande aiuto nello svolgimento della vostra attività. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per ottenere la massima prestazione dalla macchina.

## Precauzioni di sicurezza



Per evitare infortuni osservare sempre le seguenti elementari norme di sicurezza quando installate questo prodotto.

- Controllare che la macchina sia installata in un luogo che consenta di accedere facilmente alla presa e che il cavo di alimentazione non si trovi in posizione tale da far inciampare le persone.
- Qualsiasi intervento di riparazione della macchina effettuato da personale non qualificato annullerà la garanzia. Rendere l'unità al fornitore.
- Scollegare il distruggidocumenti dalla presa prima di spostarlo oppure quando non se ne prevede l'uso per periodi di tempo prolungati.
- NON utilizzare la macchina se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, in caso di cattivo funzionamento o se l'unità è stata danneggiata in qualsiasi modo.
- NON sovraccaricare le prese della corrente oltre la propria capacità poiché questo può causare incendi o pericolo di folgorazione.
- La presa di alimentazione va installata vicino alla macchina e in un luogo che consenta di accedervi facilmente.
- NON modificare la spina di collegamento in quanto è configurata per la sorgente di alimentazione appropriata.
- NON utilizzare la macchina vicino ad acqua.
- NON utilizzare antipolvere o detersivi aerosol.
- NON spruzzare nessuna sostanza nel distruggidocumenti.
- NON caricare il vassoio dell'alimentatore automatico con buste chiuse contenenti lettere e materiale pubblicitario, riviste, documenti rilegati ecc.

Questo distruggidocumenti è stato progettato nel rispetto della normativa UL 60950 in materia di sicurezza, compresi i "test di accesso con l'utilizzo di sonde metalliche", ma non deve in nessun caso essere messo in funzione vicino a bambini o animali domestici.



Precauzioni di sicurezza



Questo simbolo significa che bisogna prestare attenzione in quanto i capelli lunghi possono rimanere impigliati nel gruppo di taglio.



Questo simbolo indica che bisogna fare attenzione a cravatte e ad altri articoli di abbigliamento con lacci o parti non fissate che potrebbero rimanere impigliate nel gruppo di taglio.



Questo simbolo indica che bisogna fare attenzione a eventuali gioielli indossati e penzolanti o non interamente fissati al corpo che potrebbero rimanere impigliati nel gruppo di taglio.



Questo simbolo significa che non si devono mettere le mani nell'imboccatura del gruppo di taglio.



Questo simbolo significa che è necessario tenere i bambini lontani dal distruggidocumenti.



Questo simbolo significa che non si possono utilizzare bombolette aerosol.



Questo simbolo indica di non lubrificare con olio (solo fogli di lubrificazione).



Questo simbolo significa che non bisogna inserire carte di credito nell'imboccatura per l'alimentazione manuale. Usare l'imboccatura interna per carte di credito.\*



Questo simbolo significa che non bisogna inserire CD/DVD nell'imboccatura per l'alimentazione manuale. Usare l'imboccatura interna per CD/DVD.\*



Capacità di taglio dell'imboccatura per alimentazione manuale



Questo simbolo significa che il distruggidocumenti è in grado di distruggere documenti pinzati con punti piccoli.



Questo simbolo significa che il distruggidocumenti è in grado di distruggere documenti con graffette piccole.



Questo simbolo significa che il distruggidocumenti è in grado di distruggere carte di credito.

## Descrizione delle parti del distruggidocumenti

- A** Interruttore acceso/spento (sulla parte posteriore della macchina)
- B** Importanti simboli di sicurezza (vedere la sezione Precauzioni di sicurezza sotto)
- C** Maniglia sportello vassoio caricamento carta
- D** Sportello di caricamento
- E** Cestino estraibile
- F** Tasto avanzamento continuo per rimozione inceppamento
- G** Tasto di avviamento automatico
- H** Tasto reverse
- I** Pannello display
- J** Ruote girevoli
- K** Imboccatura per alimentazione manuale
- L** Imboccatura per carte di credito
- M** Imboccatura per CD
- N** Posizione del cestino per i CD quando viene utilizzato
- O** Finestra di controllo livello carta
- P** Cestino estraibile con finestra di controllo del livello della carta tagliata
- Q** Posizione del cestino per i CD quando non viene utilizzato
- R** Cestino estraibile con finestra di controllo del livello della carta tagliata

## Pannello di controllo e spie luminose



Avviamento automatico



Funzionamento continuo in avanti



Reverse



**Spia inceppamento** – indica che la carta si è inceppata nel vassoio di alimentazione automatica

Se questo simbolo lampeggia significa che il distruggidocumenti sta cercando di eliminare un inceppamento automaticamente.

Se questo simbolo è costantemente illuminato in rosso, seguire le istruzioni riportate nella sezione 'Casi rari di inceppamento'.



**Sportello di caricamento/cestino aperto** – Questo significa che si è

verificata una delle seguenti situazioni:

- sportello di caricamento aperto
- cestino non posizionato correttamente



**Spia cestino pieno** – Questo significa che il cestino è pieno



**Spia di "Accesso"** – Indica che il distruggidocumenti è acceso



**Spia di raffreddamento** – indica che il distruggidocumenti si sta raffreddando

(\*Vedere le sezioni Distruzione di CD/DVD a pagina 18 e Distruzione di carte di credito a pagina 19).

## Spiegazione delle icone luminose

	Illuminazione a LED				
	Blocco sportello	Raffredd.	Spia inceppamento	Auto	Cestino pieno
<b>Colore del simbolo</b>	<b>Rosso</b>	<b>Rosso</b>	<b>Rosso</b>	<b>Blu</b>	<b>Rosso</b>
Interruttore acceso/spento, posizione di SPENTO					
Modalità Sleep					
Interruttore acceso/spento, posizione di ACCESO					
Modalità standby					
Modalità funzionamento automatico				Illuminato	
Avanzamento continuo per rimozione inceppamento			Illuminato	Illuminato	
Modalità reverse			Illuminato	Illuminato	
Sportello di caricamento aperto	Illuminato			Illuminato	
Cestino non posizionato correttamente	Illuminato			Illuminato	
Motore in corso di raffreddamento		Luce lampeggiante		Illuminato	
Inceppamento			Illuminato	Illuminato	
Eliminazione automatica degli inceppamenti			Luce lampeggiante	Illuminato	
Troppi fogli inseriti nell'imboccatura di alimentazione manuale				Illuminato	
Autopulizia dei cottelli di taglio in corso			Luce lampeggiante	Illuminato	
Sportello di caricamento bloccato					
Alimentazione automatica				Illuminato	
Cestino pieno				Illuminato	Illuminato

## Tipi di documenti che la Auto+ 175X è in grado di distruggere

### La Auto+ 175X È in grado di distruggere i seguenti tipi di documento:



- Documenti pinzati, il punto deve essere posizionato a non più di 25mm dall'angolo
- Punti 26/6 o più piccoli
- I fogli di piccole dimensioni devono essere caricati in posizione centrale
- 175 fogli stampati a colori



- Fogli con graffette, la graffetta deve essere posizionata a non più di 25mm dall'angolo
- Graffette piccole/medie (spessore massimo filo metallico 0.9mm)
- 175 fogli di carta bianca
- Carta > 100 gm<sup>2</sup> (solo attraverso l'imboccatura per l'alimentazione manuale)



- Fogli formato A3 piegati a metà – max. 2 fogli
- 175 fogli di carta, stampati solo su un lato
- Carta da 80 gm<sup>2</sup>
  - A4 - 210mm x 297mm
  - A5 - 148mm x 210mm
  - Foglio A3 piegato in due per creare formato A4

Anche se l'Auto+ 175X è in grado di distruggere documenti pinzati e graffettati, Rexel consiglia di rimuovere punti e graffette e di aprire fogli di carta piegati prima di inserirli nella macchina in quanto ciò consente di prolungare la vita utile del prodotto.

### La Auto+ 175X NON È in grado di distruggere i seguenti tipi di documento:



- Verificare che la lunghezza della gamba del punto non sia superiore a 6mm.



- Documenti composti da più di 25 fogli tenuti insieme da un punto o da una graffetta



- Documenti rilegati



- Molle fermafogli Bulldog



- Graffette di grandi dimensioni. Verificare che la lunghezza della graffetta non sia superiore a 32mm



- Fogli multipli ripiegati\* (ad esempio più di due fogli formato A3 piegati in due)



- Riviste o altri documenti rilegati con più punti o graffette



- Buste chiuse\*, come per esempio quelle contenenti materiale pubblicitario.



- Fogli di plastica, documenti laminati, cartelline in plastica, carta patinata o lucida o fogli stampati su entrambi i lati



- Carta molto spessa o cartoncino



- Etichette adesive



- Fogli accartocciati o molto spiegazzati\*

\* Consigliamo di inserire questo tipo di documenti attraverso l'imboccatura di alimentazione manuale. L'Auto+ 175X è in grado di distruggere automaticamente fogli piegati e spiegazzati se sono stati stesi e appiattiti prima di essere caricati nella macchina.

## Tecnologia di alimentazione automatica

Il distruggidocumenti Auto+ 175X è stato progettato per distruggere automaticamente fino a 175 fogli se utilizzato con il sistema di alimentazione automatica e fino a 7 fogli con il sistema di alimentazione manuale tramite l'apposita imboccatura. Il meccanismo di alimentazione automatica è stato progettato per gestire anche documenti pinzati e graffettati estraendo un numero limitato di fogli per volta dal vassoio di alimentazione allo scopo di ridurre al minimo il rischio di inceppamento.

## Funzionamento

- 1 Estrarre il distruggidocumenti dalla confezione.
- 2 Collegare il distruggidocumenti alla rete di alimentazione.
- 3 Controllare che l'interruttore di acceso/spento sul retro della macchina sia nella posizione di 'ON' (acceso) (🔌).
- 4 Per iniziare l'operazione di distruzione dei documenti, premere il tasto di avviamento automatico centrale (🔌). Questo illumina il simbolo blu di standby sul tasto di avviamento automatico e attiva la modalità di avviamento automatico. È ora possibile iniziare a distruggere fogli.
- 5 Per caricare il distruggidocumenti basta sollevare la maniglia dello sportello di caricamento (vedere fig. 1) per aprire lo sportello e inserire i documenti. Se necessario è possibile portare manualmente l'apertura dello sportello fino a 90°. Caricare fino a 175 fogli per volta nel vassoio di alimentazione automatica. Non riempire il vassoio oltre il livello MAX, corrispondente a 175 fogli, in quanto ciò può danneggiare il distruggidocumenti (vedere fig. 2).
- 6 La macchina inizierà automaticamente a distruggere i documenti SOLO dopo la chiusura dello sportello di caricamento (vedere fig. 1). Se rimangono fogli nel vassoio dell'alimentatore automatico dopo il primo tentativo, aprire e chiudere lo sportello di caricamento una seconda volta.
- 7 Se avete solo fino a 7 fogli da distruggere, potete usare l'imboccatura per l'alimentazione manuale, a condizione che il vassoio dell'alimentatore automatico sia vuoto (vedere fig. 3).
- 8 Inserire i fogli da distruggere nell'imboccatura di alimentazione manuale. Il distruggidocumenti rileverà lo spessore dei fogli e verrà avviato automaticamente.
- 9 Se lasciato nella modalità di funzionamento automatico per più di 2 minuti senza essere utilizzato, il distruggidocumenti ritornerà automaticamente alla modalità standby per risparmiare corrente.
- 10 Il distruggidocumenti si "sveglierà" dalla modalità Sleep quando vengono inseriti i fogli nell'imboccatura della macchina o viene aperto lo sportello di caricamento della carta. Non è necessario premere il tasto di avviamento automatico (🔌).

## Funzione di sicurezza in caso di cestino non correttamente posizionato o sportello di caricamento aperto

A scopo precauzionale, per garantire la sicurezza, se il cestino viene spostato o lo sportello di caricamento aperto durante le operazioni di taglio, il distruggidocumenti si arresta e si illumina l'icona (🚫).

## Eliminazione automatica degli inceppamenti

Nell'improbabile eventualità che il distruggidocumenti s'inceppi, l'Auto+ 175X azionerà automaticamente la modalità reverse e avanzamento del meccanismo di taglio alternandole per tre volte per cercare di eliminare l'inceppamento. Durante questa operazione la spia inceppamento lampeggerà (🔴).

## Casi rari di inceppamento

Nell'improbabile eventualità che il distruggidocumenti s'inceppi, l'Auto+175X si arresta automaticamente. Controllare che il cestino non sia pieno e poi cercare di rimuovere l'inceppamento premendo prima il tasto di reverse (⏪), poi di avanzamento continuo (▶▶), e infine il tasto di funzionamento automatico (🔌). Se questo sistema non funziona, seguire le istruzioni per il funzionamento in reverse.

## Funzionamento in reverse

- 1 Il distruggidocumenti è dotato, per una maggiore facilità d'uso, di un tasto reverse (⏪) per poter cambiare all'occorrenza la direzione di distruzione dei fogli e consentire la fuoriuscita della carta.
- 2 Selezionare la modalità reverse per recuperare la carta, poi spegnere il distruggidocumenti utilizzando l'interruttore acceso/spento sul retro della macchina. Rimuovere la carta dall'imboccatura di alimentazione manuale (se utilizzata) o aprire lo sportello di caricamento, rimuovere dal vassoio la carta rimanente e poi togliere manualmente la carta inceppata dal gruppo di taglio.
- 3 Per continuare l'operazione di distruzione dei documenti accendere il distruggidocumenti azionando l'interruttore acceso/spento posto sul retro della macchina e premere il tasto di avviamento automatico (🔌).

## Surriscaldamento

Se l'Auto+175X è utilizzata senza interruzione per più di 10 minuti, il distruggidocumenti può surriscaldarsi e in questo caso s'illumina la spia rossa di raffreddamento (🔴). Si prega di lasciar raffreddare il distruggidocumenti. Quando il distruggidocumenti sarà di nuovo pronto per essere usato, la spia del simbolo del termometro sarà spenta. Se il distruggidocumenti ha bisogno di raffreddarsi mentre è in funzione, non è necessario fare niente. La macchina riprenderà automaticamente a tagliare la carta quando si sarà raffreddata dopo il periodo d'interruzione. L'unica cosa da fare mentre la macchina si raffredda è assicurarsi che la carta sia caricata nel vassoio dell'alimentatore automatico e che il cestino sia vuoto.

## Cestino pieno

Il distruggidocumenti non funziona se il cestino è pieno e si è illuminato il simbolo di cestino pieno (🚫). In questo caso è necessario svuotare il cestino.

- Estrarre lentamente il cestino da svuotare.
- Rimettere a posto il cestino vuoto e premere il tasto che attiva la modalità di funzionamento automatico per riprendere la distruzione dei fogli.

## Distruzione di CD/DVD

Un vassoio separato per la raccolta degli sfridi di CD/DVD viene fornito in dotazione con la macchina per raccogliere gli sfridi di CD/DVD. Assicurarsi che il vassoio sia montato correttamente sul cestino prima di iniziare le operazioni di distruzione.

- 1 Sollevare lo sportello di caricamento (vedere fig. 4).
- 2 Inserire sempre i CD/DVD nell'apposita imboccatura per i CD/DVD (vedere fig. 5). Distruggere solo un CD/DVD alla volta.
- 3 Chiudere lo sportello di caricamento.
- 4 Svuotare il vassoio per la raccolta degli sfridi di CD/DVD dopo aver distrutto 8 CD/DVD per evitare che gli sfridi cadano nel comparto della carta tagliata.
- 5 Rimuovere il vassoio per la raccolta degli sfridi di CD/DVD prima di riprendere l'operazione di distruzione della carta.



## Distruzione di carte di credito

- 1 Sollevare lo sportello di caricamento (vedere fig. 4).
- 2 Inserire la carta di credito tra i rulli come mostrato nella fig. 6. Distruggere solo una carta di credito per volta.
- 3 Chiudere lo sportello di caricamento

**Rexel incoraggia i propri clienti a riciclare la carta tagliata. Si prega di notare che la carta tagliata non può essere riciclata se frammista a frammenti di carte di credito. Se intendete riciclare la carta, tenere separati carta e carte di credito.**

## Autopulizia dei coltelli di taglio

Dopo che il cestino è stato svuotato e rimesso a posto, il distruggidocumenti funzionerà in reverse per 4 secondi, si arresterà per 2 secondi e poi ripartirà in avanti per 4 secondi per eliminare eventuale carta rimasta nel gruppo di taglio. Questo meccanismo di 'autopulizia', unico nel suo genere, rappresenta un miglioramento della tecnologia antinceppamento Rexel.

## Manutenzione

Nel corso del tempo sui rulli del meccanismo di alimentazione automatica può accumularsi della sporcizia, pulirli con un panno asciutto per mantenere inalterate le prestazioni del prodotto (vedere fig. 7).

Il sensore a infrarossi per l'avviamento automatico, situato nell'imboccatura di alimentazione della carta, può a volte venir ricoperto da polvere di carta e questo causa il funzionamento della macchina anche quando non è stata inserita della carta. Spegnerne il distruggidocumenti azionando l'interruttore sul retro della macchina e pulire con cura il sensore usando un batuffolo di cotone (vedere fig. 8).

## Lubrificazione del distruggidocumenti

Per lubrificare il distruggidocumenti utilizzare solo fogli di lubrificazione Rexel (2101948 & 2101949). ACCO Brands Europe declina ogni responsabilità relativamente a prestazioni e sicurezza del prodotto se vengono utilizzati altri tipi o marchi di lubrificante su qualsiasi parte di questo distruggidocumenti. Rexel consiglia di utilizzare un foglio di lubrificazione dopo tre svuotamenti del cestino (e successivamente ogni terzo svuotamento del cestino). Inserire il foglio di lubrificazione nell'imboccatura di alimentazione manuale e NON nel vassoio di alimentazione automatica. Mettendo il foglio di lubrificazione nel vassoio di alimentazione automatica si causa la contaminazione dei rulli e questo impedisce al meccanismo di alimentazione automatica di inviare la carta al gruppo di taglio. Se i rulli si sporcano, seguire le istruzioni di manutenzione.

## Accessori del distruggidocumenti

Si consiglia di utilizzare su tutti i modelli gli appositi sacchi di carta per riciclare la carta tagliata.

Accessorio	Numero parte	Quantità in una confezione
Sacchi di ricambio per riciclaggio	1765029EU	20 sacchi
Sacchi di ricambio in plastica	40060	100 sacchi
Fogli di lubrificazione	2101949 2101948	20 12

## Garanzia

ACCO Brands Europe garantisce che i propri prodotti e le relative parti sono privi di difetti di materiale e lavorazione in normali condizioni d'uso per un periodo di 24 mesi dalla data originale di acquisto. Durante detto periodo, ACCO Brands Europe provvederà a riparare o sostituire prodotti o parti difettosi in base alle seguenti condizioni di garanzia.

La garanzia è valida solo per difetti di materiale e lavorazione in normali condizioni d'uso e non copre eventuali danni arrecati al prodotto o alle relative parti risultanti da:

- alterazioni, riparazioni, modifiche o interventi di assistenza tecnica non effettuati da personale di centri di assistenza tecnica ACCO autorizzati.
- incidenti, negligenza, abuso o uso improprio dovuto alla mancata osservanza delle normali procedure operative per un prodotto di questo tipo.

Nessuna dichiarazione in questa garanzia implica l'esclusione di responsabilità di ACCO relativamente alla morte o a danni personali causati da negligenza da parte di ACCO. Questa garanzia viene offerta (subordinatamente a questi termini e condizioni) in aggiunta e senza pregiudizio alcuno ai diritti riconosciuti dalla legge vigente.

Per qualsiasi domanda relativa alla garanzia, siete pregati di rivolgervi al centro di assistenza per il vostro paese (vedere l'ultima di copertina).

### Garanzia addizionale

ACCO Brands Europe garantisce che i coltelli di taglio dei distruggidocumenti sono privi di difetti di materiale e lavorazione per 10 anni dalla data di acquisto da parte del consumatore originale.

\* Si prega di notare che la distruzione di fogli provvisti di graffette o punti causa la graduale usura dei coltelli di taglio e che tale usura non è coperta dalla garanzia. Il distruggidocumenti Auto+ 175X è stato progettato per distruggere fino a un massimo di 50 carte di credito e 50 CD/DVD nell'arco del periodo di garanzia standard di 2 anni. La distruzione di un numero eccessivo di carte di credito o di CD/DVD annullerà la garanzia addizionale sui coltelli di taglio.

Queste condizioni sono regolamentate ed interpretate a tutti gli effetti in conformità alla legislazione inglese e subordinate all'esclusiva giurisdizione dei tribunali inglesi.

## Specificaties

	Rexel Auto+ 175X
Velcapaciteit Invoeropening voor handmatige toevoer	7 vellen (80 gsm)
Velcapaciteit Automatisch invoervak	175 vellen (80 gsm)
Bedrijfscyclus	10 min. ACTIEF / 40 min. STAND-BY
Bedrijfstijd, koude start	14 minuten
Volt / Hz	230 V / 50 Hz
Ampère	1,2 A
Motor Watt	270 W

## Inleiding

Gefeliciteerd met de aankoop van deze papierenvernietiger van Rexel. We zijn er van overtuigd dat u veel plezier van deze machine zult hebben; voor het optimale gebruik van deze machine, is het raadzaam deze gebruiksaanwijzing goed door te lezen.

## Veiligheid voorop



Om letsel te voorkomen, moet u de volgende voorzorgsmaatregelen in acht nemen bij de opstelling van dit product.

- Steek de stekker in een toegankelijk stopcontact en zorg er voor dat niemand over het snoer kan struikelen.
- Als een onbevoegd persoon deze machine probeert te repareren, vervalt de garantie. Stuur de machine terug naar de leverancier.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de papierenvernietiger verplaatst of als de machine langere tijd niet zal worden gebruikt.
- Gebruik de papierenvernietiger niet met een beschadigd snoer of een beschadigde stekker, nadat hij een defect heeft vertoond of nadat hij op enige wijze is beschadigd.
- Zorg ervoor dat het stopcontact niet overbelast is, omdat dit brand of een elektrische schok kan veroorzaken.
- Het stopcontact moet zich in de buurt van de machine bevinden en goed toegankelijk zijn.
- Wijzig de stekker niet. De stekker is samengesteld voor de juiste elektrische voeding.
- Gebruik de papierenvernietiger niet in de buurt van water.
- Gebruik geen stofverwijderings- of schoonmaakmiddelen in spuitbussen.
- Spuit niets in de papierenvernietiger.
- Plaats geen ongeopende reclamefolders, tijdschriften, gebonden documenten, enz. in het automatische invoervak.

Ook al voldoet deze papierenvernietiger aan de UL 60950 veiligheidsnormen en is de machine vingerveilig, toch wordt aangeraden de machine niet in de buurt van kinderen of huisdieren te gebruiken.



Veiligheid voorop



Wees voorzichtig met lang haar, omdat het in de slijpkop verstrengeld kan raken.



Wees voorzichtig met dassen en andere loszittende kledingstukken die in de slijpkop verstrengeld kunnen raken.



Wees voorzichtig met loszittende juwelen die in de slijpkop verstrengeld kunnen raken.



Steek uw hand niet in de invoeropening van de slijpkop.



Houd kinderen uit de buurt van de papierenvernietiger.



Gebruik geen spuitbussen.



Dit betekent geen oliesmering (alleen smeervellen).



Dit betekent geen creditcards in de invoeropening voor handmatige toevoer steken. Gebruik de interne invoeropening voor creditcards.\*



Dit betekent geen cd's/dvd's in de invoeropening voor handmatige toevoer steken. Gebruik de interne invoeropening voor cd's en dvd's.\*



Velcapaciteit van de invoeropening voor handmatige toevoer.



Dit betekent dat de machine kleine nietjes kan accepteren.



Dit betekent dat de machine kleine paperclips kan accepteren.



Dit betekent dat de machine creditcards kan accepteren.

## Beschrijving van de onderdelen

- A** AAN/UIT-schakelaar (achterkant)
- B** Belangrijke veiligheidssymbolen (raadpleeg het deel 'Veiligheid voorop')
- C** Hendel van de laaddeur
- D** Laaddeur
- E** Verwijderbare afvalbak
- F** Knop voor blokkeringsverwijdering, continu vooruit-stand
- G** Auto-knop
- H** Achteruit-knop
- I** Lampjespaneel
- J** Zwenkwieltjes
- K** Invoeropening voor handmatige toevoer
- L** Invoeropening voor creditcards
- M** Invoeropening voor cd's
- N** Locatie van cd-afvalbak, indien in gebruik
- O** Kijkvenster voor de papierstapel
- P** Verwijderbare afvalbak met kijkvenster
- Q** Locatie van cd-afvalbak, indien niet in gebruik
- R** Verwijderbare afvalbak met kijkvenster

## Regelpaneel en lampjes



Automatisch



Continu vooruit



Achteruit



**Blokkeringslichtje** – dit betekent dat er papier in het automatische invoervak vastgelopen is.

Als dit symbool knippert, probeert de papierenvernietiger de blokkering automatisch te verwijderen.

Als dit symbool continu rood brandt, moet u de aanwijzingen volgen in het deel 'Blokkering verhelpen'.



**Laaddeur/afvalbak open** – dit betekent ofwel:

- laaddeur is open
- afvalbak is open



**Lampje afvalbak vol** – Dit betekent dat de afvalbak vol staat



**Aan-lichtje** – dit betekent dat de machine ingeschakeld is.



**Afkoellichtje** – dit betekent dat de machine aan het afkoelen is.

## Uitleg bij verlichte pictogrammen

	LED-verlichting				
	Laaddeur/ afvalbak open	Afkoelen.	Blokkerings- lichtje	Auto	Antiblokkerings
<b>Symboolkleur</b>	<b>Rood</b>	<b>Rood</b>	<b>Rood</b>	<b>Blauw</b>	<b>Rood</b>
AAN/UIT-stroomschakelaar, UIT					
Slaapstand					
AAN/UIT-stroomschakelaar, AAN					
Stand-by					
Auto-stand				Brandt	
Stand voor continu vooruit, blokkeringsverwijdering			Brandt	Brandt	
Achteruit-stand			Brandt	Brandt	
Laaddeur open	Brandt			Brandt	
Afvalbak open	Brandt			Brandt	
Motor is aan het afkoelen		Knippert		Brandt	
Vastgelopen papier			Brandt	Brandt	
Automatische verwijdering van vastgelopen papier			Knippert	Brandt	
Te veel vellen in de invoeropening voor handmatige toevoer				Brandt	
Zelfreiniging van messen			Knippert	Brandt	
Laaddeur is vergrendeld					
Automatische toevoer				Brandt	
Afvalbak vol				Brandt	Brandt

## Auto+ 175X versnipperingscapaciteit

### De Auto+ 175X kan het volgende **WEL** versnipperen:



- Geniet papier, binnen 25 mm vanaf de hoek
- 26/6 of kleinere nietjes
- Kleine vellen, in het midden geladen
- 175 vellen met kleurafdruk



- Papier met paperclip, binnen 25 mm vanaf de hoek
- Kleine/medium paperclips (max. draaddikte = 0,9 mm)
- 175 vellen gewoon papier
- >100 gsm papier (alleen via de invoeropening voor handmatige toevoer)



- A3 dubbelgevouwen - max. 2 vellen
- 175 vellen papier, enkelzijdig afgedrukt
- 80 gsm papier
  - A4 – 210 x 297 mm
  - A5 – 148 x 210 mm
  - A3 enkel vel, dubbelgevouwen tot een A4

Ook al accepteert de Auto+ 175X vastgemaakte vellen, toch raadt Rexel aan de nietjes en paperclips te verwijderen en gevouwen papier te ontvouwen voorafgaand aan de versnippering, zodat de machine langer mee zal gaan.

### De Auto+ 175X kan het volgende **NIET** versnipperen:



- Zorg ervoor dat de pootjes niet langer zijn dan 6 mm.



- Een document met meer dan 25 vellen die met een nietje of klem bij elkaar gehouden worden.



- Ingebonden documenten



- Folback clips



- Grote paperclips. Zorg ervoor dat de paperclip niet langer is dan 32 mm



- Meerdere gevouwen vellen\* (bijv. meer dan twee dubbelgevouwen A3-vellen)



- Tijdschriften of andere documenten die vastgezet zijn met meerdere nietjes of klemmen



- Ongeopende post\*, bijv. reclamefolders.



- Plastic vellen, gelamineerde documenten, plastic mappen, glanzend papier of een vel dat aan weerszijden is bedrukt



- Dik papier of kartonpapier



- Zelfklevende etiketten



- Gekreukeld papier\*

\* Aanbevolen wordt dit soort documenten door de invoeropening voor handmatige toevoer te steken. De Auto+ 175X kan automatisch gevouwen en gekreukelde vellen versnipperen als ze van tevoren zijn vlakgemaakt.

## Automatische toevoerttechnologie

De Auto+ 175X is ontworpen om automatisch tot 175 vellen uit het automatische invoervak te versnipperen en tot 7 vellen via de invoeropening voor handmatige toevoer. Het automatische toevoermechanisme is geschikt voor papier dat met nietjes en paperclips is vastgemaakt en trekt slechts enkele vellen papier in het snijmechanisme om de kans op vastgelopen papier te minimaliseren.

## Bediening

- 1 Haal de machine uit de verpakking.
- 2 Steek de stekker in het stopcontact.
- 3 Zorg ervoor dat de AAN/UIT-schakelaar aan de achterkant van de machine op 'AAN' staat (⏻).
- 4 Om met versnipperen te beginnen, drukt u op de centrale Auto-knop (⏻). Het blauwe stand-by-symbool op de Auto-knop licht op en de machine gaat in de auto-stand staan. U kunt nu papier versnipperen.
- 5 Om de machine te laden, haalt u de deurhendel omhoog (zie afb. 1). Open de laaddeur en leg de documenten in het invoervak. U kunt de deur tot 90 graden openen, als u betere toegang wilt verkrijgen. Leg tot 175 vellen papier tegelijkertijd in het automatische invoervak. Vul het vak niet hoger dan de 175 MAX-lijn, omdat de machine anders beschadigd raakt (zie afb. 2).
- 6 De papiervernietiger begint pas automatisch te functioneren nadat de laaddeur is gesloten (zie afb. 1). Als er na de eerste poging nog steeds papier in het automatische invoervak ligt, moet u de laaddeur opnieuw openen en sluiten.
- 7 Als u niet meer dan 7 vellen hoeft te versnipperen, kunt de invoeropening voor handmatige toevoer gebruiken, zolang het automatische invoervak leeg is (zie afb. 3).
- 8 Steek het papier dat versnipperd moet worden in de invoeropening voor handmatige toevoer. De machine merkt het papier op en begint het automatisch te versnipperen.
- 9 Als de papiervernietiger meer dan 2 minuten op de auto-stand heeft gestaan zonder dat hij wordt gebruikt, gaat hij automatisch weer op stand-by staan, zodat energie wordt bespaard.
- 10 De machine wordt automatisch uit de slaapstand 'gewekt' wanneer er papier in de invoeropening wordt gestoken of wanneer de laaddeur wordt geopend. Het is niet nodig om op de auto-knop (⏻) te drukken.

## Veiligheidsfunctie bij open afvalbak of laaddeur

Voor alle veiligheid stopt de papiervernietiger als de afvalbak- of laaddeur tijdens de werking worden geopend. Ook gaat het lampje aan (⚠).

## Automatische blokkeringsverwijdering

Mocht het papier ooit vastlopen, zal de Auto+ 175X automatisch het snijmechanisme driemaal achteruit en weer vooruit laten lopen om de blokkering te verhelpen. Tijdens deze functie knippert het blokkeringslichtje (⚠).

## Blokkering verhelpen

In het onwaarschijnlijke geval dat de papierversnipperaar verstopt raakt, zal de machine stoppen. Controleer of de afvalbak vol is. Probeer vervolgens de verstopping te verwijderen door de achterruit (⏪) en continu vooruit (⏩)-knoppen te gebruiken, en daarna weer naar de auto-stand (⏻) terug te keren. Als dit niet helpt, volgt u de aanwijzingen voor de achterruit-functie.

## Achterruit-functie

- 1 Als u tijdens de versnipperingsfunctie wilt dat het papier achterwaarts uit de machine komt, kunt u de achterruit-knop (⏪) gebruiken.
- 2 Laat het papier achteruit uit de machine lopen en schakel de machine uit met de AAN/UIT-schakelaar aan de achterkant van de machine. Verwijder het papier uit de invoeropening voor handmatige toevoer (indien gebruikt) of open de laaddeur. Verwijder al het resterende papier uit het automatische invoervak en trek het vastgelopen papier uit het snijmechanisme.
- 3 Als u met versnipperen wilt doorgaan, schakelt u de machine aan met de AAN/UIT-schakelaar aan de achterkant van de machine en drukt u op de Auto-knop (⏻).

## Oververhitting

Als de Auto+ 175X langer dan 10 minuten ononderbroken wordt gebruikt, kan de machine oververhit raken en licht het afkoellichtje rood op (⚠). Laat de machine afkoelen. Als de papiervernietiger opnieuw gebruikt kan worden, gaat het thermometersymbool weer uit. Als de machine tijdens de versnipperingsfunctie moet afkoelen, hoeft u niets te doen. De machine start de versnipperingsfunctie automatisch, zodra hij is afgekoeld na een periode van ononderbroken gebruik. Terwijl de machine afkoelt, kunt u papier in het automatische invoervak leggen en de afvalbak legen.

## Afvalbak vol

De machine functioneert niet als de afvalbak vol is en het afvalbak vol-symbool (⚠) brandt. U moet de afvalbak legen.

- Trek de afvalbak langzaam uit de machine, zodat u hem kunt legen.
- Duw de lege afvalbak terug op zijn plaats en druk op de auto-knop om met versnipperen door te gaan.

## Cd's/DVD's versnipperen

De machine heeft een aparte afvalbak voor het opvangen van cd/dvd-scherven. Plaats deze op de juiste wijze boven op de afvalbak voor papier, voordat u cd's/dvd's gaat versnipperen.

- 1 Haal de laaddeur omhoog (zie afb. 4).
- 2 Steek cd's/dvd's altijd in de cd/dvd-invoeropening (zie afb. 5). U kunt slechts één cd/dvd per keer versnipperen.
- 3 Sluit de laaddeur.
- 4 Maak na 8 cd's/dvd's de cd-afvalbak leeg, anders vallen de scherven in de afvalbak voor papier.
- 5 Verwijder de cd/dvd-afvalbak voordat u weer papier gaat versnipperen.



## Creditcards versnipperen

- 1 Haal de laaddeur omhoog (zie afb. 4).
- 2 Steek de creditcard in de rollen, zoals weergegeven in afb. 6. U kunt telkens slechts één creditcard versnipperen.
- 3 Sluit de laaddeur.

**Rexel moedigt klanten aan het versnipperde papier te recyclen. Let wel dat versnipperd papier niet gerecycled kan worden als het is vermengd met creditcardscherven. Als u wilt recyclen, moet u het versnipperde papier en de creditcardscherven gescheiden houden.**

## Zelfreinigende messen

Wanneer de afvalbak is geleegd en weer op zijn plaats is gezet, zal de machine 4 seconden achteruit draaien, 2 seconden stoppen en 4 seconden vooruit draaien om al het resterende papier uit het snijmechanisme te verwijderen. Dit unieke zelfreinigingsmechanisme is een extra functie naast de Anti-vastloop technologie van Rexel.

## Onderhoud

De rollen van het automatische toevoermechanisme kunnen na verloop van tijd vuil worden. Veeg ze met een droge doek schoon, zodat de machine optimaal kan blijven presteren (zie afb. 7).

De infraroodsensor voor de automatische start in de invoeropening kan soms met papierstof worden bedekt, waardoor de machine gaat draaien, ook als er geen papier wordt toegevoerd. Schakel de machine aan de achterkant uit en maak de sensor voorzichtig met een wattenstokje schoon (zie afb. 8).

## De papiervernietiger smeren

Gebruik alleen olievelen van Rexel (2101948 en 2101949) om de machine te smeren. ACCO Brands Europe accepteert geen aansprakelijkheid voor de prestatie of veiligheid van deze machine als er andere soorten of merken smeermiddelen zijn gebruikt. Rexel raadt aan een smeervel te gebruiken zodra de afvalbak driemaal is geleegd (en daarna telkens nadat de afvalbak opnieuw driemaal is geleegd). Steek het smeervel in de invoeropening voor handmatige toevoer en NIET in het automatische invoervak. Als u een smeervel in het automatische invoervak legt, verontreinigt u de rollen, zodat het automatische toevoermechanisme geen papier meer naar het snijmechanisme kan leiden. Volg de onderhoudsaanwijzingen als de rollen verontreinigd raken.

## Accessoires voor de papiervernietiger

Voor alle modellen wordt aanbevolen een papieren afvalzak te gebruiken, zodat de zak met het versnipperd papier gerecycled kan worden.

Accessoire	Onderdeelnummer	Aantal per doos
Recycleerbare afvalzakken	1765031EU	20 afvalzakken
Plastic afvalzakken	40060	100 afvalzakken
Smeervellen	2101949	20
	2101948	12

## Garantie

ACCO Brands Europe garandeert de producten en hun onderdelen gedurende 24 maanden na de oorspronkelijke datum van aankoop tegen materiaal- of fabricagefouten bij normaal gebruik. Gedurende deze periode repareren of vervangen wij een defect product of onderdeel mits aan de volgende garantievoorwaarden is voldaan:

De garantie geldt alleen voor materiaal- en fabricagefouten bij normaal gebruik en geldt niet voor beschadigingen aan het product of aan de onderdelen die het gevolg zijn van:

- wijzigingen, reparaties, modificaties of onderhoud uitgevoerd door een niet door ACCO erkend servicecentrum;
- ongelukken, achteloosheid of misbruik doordat de normale bedrijfsprocedures van dit product niet werden opgevolgd.

Niets in deze garantie vrijwaart ACCO van de aansprakelijkheid in verband met (fataal) persoonlijk letsel, veroorzaakt door de onachtzaamheid van ACCO. Deze garantie (mits aan deze voorwaarden wordt voldaan) geldt extra en doet geen afbreuk aan uw wettelijke rechten.

Als u vragen hebt over de garantie, kunt u contact opnemen met het servicecentrum in uw land (raadpleeg het achterblad).

### Extra garantie

ACCO Brands Europe biedt een garantie van 10 jaar na aankoop door de oorspronkelijke klant dat de snijmesses van de vernietiger vrij zijn van defecten als gevolg van materiaal- of fabricagefouten.

\* N.B. De messen zullen snel slijten als vastgemaakte vellen worden versnipperd (met nietjes en paperclips) - dit wordt niet door de garantie gedekt. De Auto+ 175X is ontworpen voor de versnippering van niet meer dan 50 creditcards en 50 cd's/dvd's gedurende de standaardgarantieperiode van 2 jaar. Door overmatige versnippering van creditcards of cd's/dvd's zal de uitgebreide garantie op het snijmechanisme komen te vervallen.

Deze voorwaarden zijn in elk opzicht onderhevig aan en opgesteld volgens de Engelse wetgeving en vallen onder de jurisdictie van de Engelse rechtbanken.

## Datos técnicos

	Rexel Auto+ 175X
Capacidad de hojas Ranura de entrada para alimentación manual	7 hojas (80 g/m <sup>2</sup> )
Capacidad de hojas Compartimento de entrada automática	175 hojas (80 g/m <sup>2</sup> )
Ciclo de trabajo	10 min en funcionamiento/ 40 min en espera
Tiempo de funcionamiento desde inicio en frío	14 minutos
Voltios/Hz	230 V/50 Hz
Amperaje	1,2 amperios
Potencia del motor	270 vatios

## Introducción

Gracias por elegir esta destructora de papel de Rexel. Estamos seguros que le será de mucha utilidad, pero le rogamos que lea estas instrucciones para asegurarse de que extrae el máximo provecho de su máquina.

## La seguridad es lo más

Para protegerse de lesiones, al configurar este producto, debe seguir las siguientes precauciones básicas de seguridad.

- Compruebe que la máquina se ha enchufado a una toma de alimentación de fácil acceso y que no es probable que alguien que pase tropiece con el cable.
- Cualquier intento de reparar esta unidad por parte de personal no cualificado invalidará la garantía. Devuélvala al proveedor.
- Desenchufe la destructora de papel si la va a mover o no la va a usar durante un período de tiempo prolongado.
- NO utilice la destructora si el cable o la toma de corriente están dañados, la unidad no funciona correctamente o ha sufrido cualquier daño.
- NO supere la capacidad de las tomas eléctricas ya que esto podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- La toma de alimentación debe estar instalada cerca de la unidad y debe ser de fácil acceso.
- NO modifique el enchufe. Viene configurado para la corriente eléctrica adecuada.
- NO use la unidad cerca del agua.
- NO use productos para limpiar o quitar el polvo con aerosol.
- NO pulverice ningún producto sobre la destructora de papel.
- NO llene el compartimento de entrada automática de correo basura sin abrir, revistas, documentos encuadernados, etc.

Aunque esta destructora se ha diseñado con la finalidad de que cumpla con la norma de seguridad UL 60950, incluidas las "pruebas de accesibilidad con sondas", no la utilice cerca de niños o mascotas.



La seguridad es lo más importante



Este símbolo significa que debe tener cuidado porque el cabello largo puede quedar atrapado en el mecanismo de corte.



Este símbolo significa que debe tener cuidado con las corbatas o cualquier otra prenda suelta que pudiera quedar atrapada en el mecanismo de corte.



Este símbolo significa que debe tener cuidado con las joyas sueltas que pudieran quedar atrapadas en el mecanismo de corte.



Este símbolo significa que no debe meter la mano en la ranura de entrada del mecanismo de corte.



Este símbolo significa que debe mantener a los niños alejados de la destructora.



Este símbolo significa que no debe pulverizar aerosoles sobre la máquina.



Este símbolo significa que no debe usar aceite lubricante (solo hojas de lubricación).



Este símbolo significa que no debe introducir tarjetas de crédito en la ranura de entrada para alimentación manual. Utilice la ranura de entrada para tarjetas de crédito interna.\*



Este símbolo significa que no debe introducir discos CD o DVD en la ranura de entrada para alimentación manual. Utilice la ranura de entrada para discos CD o DVD interna.\*



Capacidad de hojas para la ranura de entrada para alimentación manual



Este símbolo significa que la destructora puede aceptar grapas pequeñas.



Este símbolo significa que la destructora puede aceptar clips de papel pequeños.



Este símbolo significa que la destructora puede aceptar tarjetas de crédito.

## Descripción de las piezas del producto

- A** Interruptor de encendido/apagado (en la parte posterior de la máquina)
- B** Símbolos de seguridad importantes (consulte el apartado La seguridad es lo más importante que se muestra debajo)
- C** Tirador de la tapa de carga de papel
- D** Recipiente para recortes extraíble
- E** Parte delantera del recipiente para recortes extraíble
- F** Botón de eliminación de atasco, modo de avance continuo
- G** Botón de funcionamiento automático
- H** Botón de retroceso
- I** Panel indicador
- J** Ruedas
- K** Ranura de entrada para alimentación manual
- L** Ranura de entrada para tarjetas de crédito
- M** Ranura de entrada para discos CD
- N** Ubicación del recipiente para recortes de CD, cuando está en uso
- O** Ventanilla de visualización de pila de papel
- P** Recipiente extraíble con ventanilla de visualización
- Q** Ubicación del recipiente para recortes de CD, cuando no está en uso
- R** Recipiente extraíble con ventanilla de visualización

## Panel de control e indicadores



Automático



Avance continuo



Retroceso



**Indicador de atasco de papel:** significa que hay un atasco de papel en el compartimento de entrada automática.

Si parpadea este símbolo, la destructora está intentando eliminar un atasco automáticamente.

Si este símbolo aparece iluminado en rojo de forma permanente, siga las instrucciones del apartado Ocasiones excepcionales de atasco.



**Tapa de carga/recipiente abierto.** Puede significar:

- La tapa de carga de papel está abierta
- El recipiente para recortes está abierto



**Indicador de recipiente de recortes lleno:** significa que el recipiente está lleno.



**Indicador de encendido:** significa que la máquina está encendida.



**Indicador de enfriamiento:** significa que la máquina se está enfriando.

(\*Vea el apartado Destrucción de discos CD o DVD en la página 26 y el apartado Destrucción de tarjetas de crédito en la página 27).

## Explicación de los iconos iluminados

	La iluminación LED				
	Tapa de carga/ recipiente abierto	Enfriamiento	Atasco de papel	Auto	Recipiente lleno
<b>Color del indicador</b>	<b>Rojo</b>	<b>Rojo</b>	<b>Rojo</b>	<b>Azul</b>	<b>Rojo</b>
Interruptor de encendido/apagado, Apagado					
Modo de suspensión					
Interruptor de encendido/apagado, Encendido					
Modo de espera					
Modo automático				Encendido	
Modo de eliminación de atasco, avance continuo			Encendido	Encendido	
Modo de retroceso			Encendido	Encendido	
Tapa de carga de papel abierta	Encendido			Encendido	
Recipiente abierto	Encendido			Encendido	
El motor se está enfriando		Parpadeando		Encendido	
Atasco de papel			Encendido	Encendido	
Eliminación automática de atascos de papel			Parpadeando	Encendido	
Se han introducido demasiadas hojas en la ranura de entrada para alimentación manual				Encendido	
Limpieza automática de las cuchillas en curso			Parpadeando	Encendido	
La tapa de carga de papel está bloqueada					
Funcionamiento en modo de alimentación automática				Encendido	
Recipiente lleno				Encendido	Encendido

## Capacidad de destrucción de la destructora Auto+ 175X

### La destructora Auto+ 175X PUEDE destruir lo siguiente:



- Papel grapado, las grapas deben estar a menos de 25 mm de la esquina
- Grapas de tamaño 26/6 o inferior
- El papel de tamaño pequeño debe centrarse
- 175 hojas de papel impresas de color



- Papel con clips de papel, el clip debe estar a menos de 25 mm de la esquina
- Clips de papel pequeños/medianos (grosor máximo del alambre = 0,9 mm)
- 175 hojas de papel liso
- Papel de más de 100 g/m<sup>2</sup> (solo por la ranura de entrada para alimentación manual)



- Papel A3 doblado por la mitad: 2 hojas como máximo
- 175 hojas de papel, impreso por una cara
- Papel de 80 g/m<sup>2</sup>
  - A4: 210 mm x 297 mm
  - A5: 148 mm x 210 mm
- Una sola hoja de tamaño A3, doblada por la mitad para convertirla en A4

Aunque la destructora Auto+ 175X acepta hojas sujetas con grapas o clips de papel, Rexel recomienda que se quiten estos y se despliegue el papel antes de destruirlo para alargar la vida del producto.

### La destructora Auto+ 175X NO PUEDE destruir lo siguiente:



- Compruebe que la longitud de pata de la grapa no sea superior a 6 mm.



- Un documento con más de 25 hojas sujetas por una grapa o clip de papel



- Documentos encuadernados



- Broches aprietapapel



- Clips de gran tamaño. Compruebe que la longitud del clip de papel no sea superior a los 32 mm.



- Varias hojas dobladas\* (por ejemplo, más de dos hojas de tamaño A3 dobladas por la mitad)



- Revistas u otros documentos encuadernados con varias grapas o clips.



- Cartas sin abrir\*, por ejemplo, correo basura.



- Hojas de plástico, documentos plastificados, carpetas de plástico, papel satinado u hojas impresas por ambas caras



- Papel grueso o cartulina



- Etiquetas adhesivas



- Hojas arrugadas\*

\* Le recomendamos que coloque este tipo de documentos en la ranura de entrada para alimentación manual. No obstante, la destructora Auto+ 175X puede destruir automáticamente hojas dobladas o arrugadas si se alisan antes de cargarlas.

## Tecnología de entrada automática

La destructora Auto+ 175X se ha diseñado con el fin de que destruya automáticamente hasta 175 hojas desde el compartimento de entrada automática y hasta 7 hojas desde la ranura de entrada para alimentación manual. El diseño del mecanismo de entrada automática tiene como finalidad manipular papel sujeto con grapas o clips de papel y tirar solo de unas cuantas hojas de papel a la vez hacia las cuchillas para reducir el riesgo de que se produzcan atascos de papel.

## Funcionamiento

- 1 Desembale el producto.
- 2 Conecte la destructora a la corriente eléctrica.
- 3 Compruebe que el interruptor de encendido/apagado en la parte posterior de la destructora está en la posición de encendido (🔌).
- 4 Para comenzar a destruir documentos, pulse el botón central Auto (🔌), que hará que se encienda el símbolo del modo de espera azul en el botón Auto y que la destructora pase al modo automático. Ahora ya puede destruir documentos.
- 5 Para cargar el papel, levante el tirador de la tapa de carga de papel (vea la figura 1) para abrir la tapa de carga de papel e inserte los documentos. Si fuera necesario, puede abrir la tapa hasta los 90 grados para que el acceso sea más fácil. Cargue un máximo de 175 hojas a la vez en el compartimento de entrada automática. No supere el número MÁXIMO de 175, puesto que esto podría dañar la destructora (vea la figura 2).
- 6 La destructora SOLO empezará a destruir documentos automáticamente cuando se haya cerrado la tapa de carga (vea la figura 1). Si tras el primer intento, todavía queda papel en el compartimento de entrada automática, abra y cierre la tapa de carga una segunda vez.
- 7 Si solo tiene que destruir un máximo de 7 hojas, puede usar la ranura de entrada para alimentación manual, siempre que el compartimento de entrada automática esté vacío (vea la figura 3).
- 8 Introduzca el papel que se va a destruir en la ranura de entrada para alimentación manual. La destructora detecta el papel y empieza a funcionar automáticamente.
- 9 Si la destructora permanece sin utilizarse durante más de 2 minutos en modo automático, volverá automáticamente al modo de espera para ahorrar energía.
- 10 Cuando se inserte papel en la ranura de entrada de papel o abra la tapa de carga, la destructora se reactivará del modo de suspensión. No es necesario pulsar el botón Auto (🔌).

## Función de seguridad de recipiente para recortes o tapa de carga de papel abiertos

Como medida de seguridad, si se abre el recipiente extraíble o la tapa de carga de papel mientras la destructora está en funcionamiento, esta se detendrá y se iluminará el icono (🔌).

## Eliminación automática de atascos

En el caso poco probable de que se atasque la destructora Auto+ 175X, las cuchillas funcionarán automáticamente en modo retroceso y avance tres veces para eliminar el papel atascado. Durante esta operación parpadeará el indicador de atasco de papel (8V).

## Ocasiones excepcionales de atasco

En el caso poco probable de que la destructora Auto+ 175X se atasque, dejará de destruir documentos. Compruebe que el recipiente para recortes no está lleno y después intente eliminar el atasco con los botones de retroceso (⏪) y avance continuo (▶▶), después vuelva al modo automático (🔌). Si esto no funciona, siga las instrucciones de la función de retroceso.

## Función de retroceso

- 1 Si, mientras que destruye un documento, desea hacer que retroceda el papel para extraerlo, se ha incorporado un botón de retroceso (⏪) para su comodidad.
- 2 Use la función de retroceso para extraer el papel y, a continuación, apague la destructora con el interruptor de encendido/apagado situado en la parte posterior. Extraiga el papel de la ranura de entrada para alimentación manual (si la está usando) o abra la tapa de carga de papel, extraiga la pila de papel restante y tire del papel atascado para sacarlo de las cuchillas.
- 3 Para seguir destruyendo documentos, encienda la destructora con el interruptor de encendido/apagado situado en la parte posterior y pulse el botón Auto (🔌).

## Sobrecalentamiento

Si se usa la destructora Auto+ 175X de forma continua durante más de 10 minutos, es posible que se sobrecaliente y se encienda el indicador de enfriamiento rojo (🔥). Deje que se enfríe. El símbolo del termómetro se apagará cuando la destructora esté lista para su uso. Si la destructora debe enfriarse mientras está funcionando, no tiene que hacer nada. Tras períodos de uso continuo, la destructora volverá a empezar a triturar papel automáticamente una vez que se haya enfriado. Lo único que tiene que hacer mientras se enfría la máquina es asegurarse de que se ha cargado el papel en el compartimento de entrada automática y que el recipiente para recortes está vacío.

## Recipiente para recortes lleno

Cuando el recipiente para recortes está lleno y se enciende el símbolo de recipiente lleno (🔌), la destructora deja de funcionar. Debe vaciar el recipiente para recortes.

- Extraiga el recipiente lentamente para vaciarlo.
- Vuelva a colocarlo en su sitio y pulse el botón Auto para seguir destruyendo documentos.

## Destrucción de discos CD/DVD

Se suministra una bandeja independiente para recoger los restos de los CD/DVD destruidos. Compruebe que se ha montado correctamente en el recipiente para recortes antes de empezar a destruir un CD/DVD.

- 1 Levante la tapa de carga de papel (vea la figura 4).
- 2 Introduzca siempre los CD/DVD en la ranura para CD/DVD (vea la figura 5). Destruya solo un CD/DVD en cada ocasión.
- 3 Cierre la tapa de carga de papel.
- 4 Vacíe la bandeja para discos CD/DVD cuando haya destruido 8 discos CD/DVD. Así evitará que los residuos caigan en el recipiente para recortes de papel.
- 5 Antes de volver a destruir papel, extraiga la bandeja para discos CD/DVD.

## Destrucción de tarjetas de crédito

- 1 Levante la tapa de carga de papel (vea la figura 4).
- 2 Introduzca la tarjeta de crédito en los cilindros tal y como se muestra en la figura 6. Destruya solo una tarjeta de crédito en cada ocasión.
- 3 Cierre la tapa de carga de papel.

**Rexel anima a sus clientes a reciclar el papel triturado. Tenga en cuenta que el papel triturado no se puede reciclar si se mezcla con los restos de tarjetas de crédito. Si va a reciclar, separe los recortes de papel y tarjetas de crédito.**

## Limpieza automática de las cuchillas

Una vez que se haya vaciado y vuelto a colocar el recipiente, la destructora funcionará en modo retroceso durante 4 segundos, se detendrá durante 2 segundos y funcionará en modo de avance durante 4 segundos para eliminar los restos de papel de las cuchillas. Este mecanismo de "limpieza automática" exclusivo se añade a la tecnología antiatascos de Rexel.

## Mantenimiento

Los cilindros del mecanismo de entrada automática se pueden ensuciar con el tiempo. Para que el producto siga teniendo un rendimiento óptimo, límpielos con un paño seco (vea la figura 7).

El sensor de inicio automático por infrarrojos, situado en la ranura de entrada, puede quedar cubierto de polvo de papel de vez en cuando, lo que hará que la destructora siga funcionando aunque no se coloque papel en la máquina. Apague la destructora con el interruptor situado en la parte posterior y limpie el sensor con cuidado con un bastoncito de algodón (vea la figura 8).

## Garantía

ACCO Brands Europe garantiza este producto y sus piezas contra defectos de fabricación y de materiales durante un periodo de 24 meses a partir de la fecha original de adquisición siempre que las condiciones de utilización sean normales. Durante este periodo, repararemos o sustituiremos las piezas o los productos defectuosos siguiendo las siguientes condiciones de garantía:

La garantía solo cubre los defectos de los materiales o de fabricación en condiciones de uso normales, y no se aplica a los daños producidos en el producto o en sus piezas como consecuencia de:

- la alteración, reparaciones, modificaciones o mantenimiento realizados por personas ajenas a un centro de servicio autorizado ACCO.
- accidentes, negligencias, abuso o mal uso debidos al incumplimiento de los procedimientos de utilización normales de un producto de este tipo.

Ninguna parte de esta garantía eximirá a ACCO de responsabilidad en caso de fallecimiento o de lesiones personales causadas por negligencia de ACCO. Esta garantía se ofrece (sujeta a estas condiciones generales) de manera adicional a sus derechos legales, a los cuales no afecta.

Si tiene alguna duda sobre la garantía, póngase en contacto con el centro de servicio de su país (vea la contraportada).

## Lubricación de la destructora

Utilice únicamente las hojas lubricantes Rexel (2101948 y 2101949) para lubricar la destructora. ACCO Brands Europe no acepta responsabilidad alguna sobre el rendimiento del producto ni su seguridad si se aplican otros tipos o marcas de lubricante en alguna de las piezas de esta máquina. Rexel recomienda utilizar una hoja lubricante tras vaciar el recipiente tres veces (y, a partir de entonces, cada tres veces que lo vacíe). Inserte la hoja lubricante en la ranura de entrada para alimentación manual y NO en el compartimento de entrada automática. Si coloca una hoja lubricante en el compartimento de entrada automática, se contaminarán los cilindros y esto impedirá que el mecanismo de entrada automática coloque papel en las cuchillas. Si se contaminan los cilindros, siga las instrucciones de mantenimiento.

## Accesorios para las destructoras

Se recomienda utilizar una bolsa de papel para residuos en todos los modelos para reciclar el papel destruido.

Accesorio	N.º de pieza	N.º de unidades de la caja
Bolsas para residuos reciclables	1765031EU	20 bolsas
Bolsas de plástico para residuos	40060	100 bolsas
Hojas lubricantes	2101949 2101948	20 12

### Garantía adicional

ACCO Brands Europe garantiza que las cuchillas de la destructora de papel no presentarán defectos de fabricación o materiales durante un periodo de 10 años a partir de la fecha original de adquisición por parte del consumidor.

\* Tenga en cuenta que las cuchillas se desgastarán progresivamente si destruyen hojas sujetas con grapas o clips para papel. En este caso, no estarán cubiertas por la garantía. La destructora Auto+ 175X ha sido diseñada para destruir un máximo de 50 tarjetas de crédito y 50 discos CD/DVD durante el periodo de garantía estándar de 2 años. Si destruye un número excesivo de tarjetas de crédito o CD/DVD, la garantía adicional para las cuchillas quedará invalidada.

Todos los aspectos de estas condiciones estarán regidos y deberán interpretarse de acuerdo con la legislación inglesa y están sujetos a la jurisdicción exclusiva de los tribunales ingleses.

## Especificações

	Rexel Auto+ 175X
Capacidade de corte Ranhura de entrada de alimentação manual	7 folhas (80 g/m <sup>2</sup> )
Capacidade de corte Compartimento de alimentação automática	175 folhas (80 g/m <sup>2</sup> )
Ciclo de funcionamento	10 min. ACTIVA / 40 min. INACTIVA
Tempo de funcionamento sem necessidade de arrefecimento	14 minutos
Volts/Hz	230 V / 50 Hz
Amperagem	1,2 Amps
Potência do motor	270 watts

## Introdução

Agradecemos a sua compra deste modelo de destruidora de papel Rexel. Temos a certeza de que esta máquina lhe irá ser muito útil, mas para assegurar o melhor funcionamento possível da mesma dedique alguns minutos a ler estas instruções.

## Segurança Acima de Tudo



Para evitar ferimentos, deve respeitar as seguintes precauções de segurança básicas durante a instalação deste produto.

- Certifique-se de que a máquina está ligada a uma tomada facilmente acessível e que o cabo não está colocado de maneira a fazer tropeçar alguém.
- Qualquer reparação desta destruidora de papel efectuada por pessoal não qualificado anulará a garantia. Por favor, devolva a máquina ao fornecedor.
- Retire a ficha da tomada da máquina antes de a movimentar ou se a não for utilizar por um período de tempo prolongado.
- NÃO utilizar a máquina se o cabo ou a ficha estiverem danificados, depois de uma falha de funcionamento da máquina ou se esta tiver sido danificada de algum modo.
- NÃO sobrecarregar as tomadas eléctricas para além da sua capacidade, pois isto pode causar um incêndio ou choque eléctrico.
- A tomada deve ser instalada junto do equipamento e estar facilmente acessível.
- NÃO alterar a ficha. A ficha fornecida está configurada para a fonte de alimentação apropriada.
- NÃO utilizar junto de água.
- NÃO utilizar aerossóis de limpeza ou para remoção de pó.
- NÃO pulverizar nenhum produto para o interior da destruidora de papel.
- NÃO colocar correio não solicitado não aberto, revistas, documentos encadernados etc., no compartimento de alimentação automática.

Embora esta destruidora tenha sido concebida em conformidade com as normas de segurança UL 60950, incluindo os "testes de segurança dos dedos em peças móveis", não utilize a máquina junto de crianças ou animais de estimação.



### Segurança Acima de Tudo



Este símbolo significa que deve ter cuidado para não deixar prender o cabelo comprido na cabeça de corte.



Este símbolo significa que deve ter cuidado com gravatas e outro vestuário solto, porque podem ficar presos na cabeça de corte.



Este símbolo significa que deve ter cuidado com artigos de joalharia soltos, porque podem ficar presos na cabeça de corte.



Este símbolo significa que não deve introduzir a mão na abertura de entrada da cabeça de corte.



Este símbolo significa que deve manter as crianças afastadas da destruidora.



Este símbolo significa que não deve pulverizar a máquina com aerossóis.



Este símbolo significa que não deve usar óleos lubrificantes (pode usar apenas as folhas lubrificantes).



Este símbolo significa que não deve introduzir cartões de crédito na ranhura de entrada de alimentação manual. Use a ranhura interna de entrada de cartões de crédito.\*



Este símbolo significa que não deve introduzir os CD/DVD na ranhura de entrada de alimentação manual. Use a ranhura interna para CDs/DVDs.\*



Capacidade de corte da ranhura de entrada de alimentação manual.



Este símbolo significa que a destruidora de papel aceita agrafos pequenos.



Este símbolo significa que a destruidora de papel aceita cliques pequenos.



Este símbolo significa que a destruidora de papel aceita cartões de crédito.



\*Consulte a secção Destruição de CDs/DVDs na página 30 e a secção Destruição de Cartões de Crédito na página 31)

## Descrição das peças da máquina

- A** Interruptor LIGAR/DESLIGAR (na traseira da máquina)
- B** Símbolos de segurança importantes (consultar a secção Segurança Acima de Tudo, a seguir)
- C** Puxador da porta do compartimento de alimentação automática
- D** Recipiente amovível
- E** Frente do recipiente amovível
- F** Botão de desencravamento em modo Avanço Contínuo.
- G** Botão Auto
- H** Botão Inverter
- I** Painel de indicadores
- J** Rodízios
- K** Ranhura de entrada de alimentação manual
- L** Ranhura de entrada para cartões de crédito
- M** Ranhura de entrada para CD
- N** Posição do recipiente para resíduos de CD, se estiver a ser utilizado
- O** Visor da pilha de papel
- P** Recipiente amovível com visor
- Q** Posição do recipiente para resíduos de CD, se não estiver a ser utilizado
- R** Recipiente amovível com visor

## Painel de Controlo e Indicadores



Auto



Avanço Contínuo



Inverter



**Indicador de encravamento do papel** – Isto indica que o papel está encravado no compartimento de alimentação automática

Se este símbolo piscar, a destruidora está a tentar desencravar o papel automaticamente.

Se este símbolo estiver permanentemente aceso a vermelho, siga as instruções sob o título: "Casos Raros de Encravamento".



**Indicador de porta do compartimento de alimentação automática/recipiente de aparas aberto** – Isto indica uma das seguintes situações:

- A porta do compartimento de alimentação está aberta
- O recipiente de aparas está aberto



**Indicador de recipiente de aparas cheio** – Isto indica que o recipiente está cheio



**Indicador de corrente ligada** – Isto indica que a máquina está ligada



**Indicador de arrefecimento** – Isto indica que a máquina está a arrefecer

## Significado dos Indicadores Luminosos e Ícones

	Iluminação LED				
	Porta de alimentação/ recipiente aberto	Arrefecimento	Encravamento do papel	Auto	Recipiente cheio
<b>Cor do símbolo</b>	Vermelho	Vermelho	Vermelho	Azul	Vermelho
Interruptor LIGAR/DESLIGAR, DESLIGADO					
Modo Inactivo					
Interruptor LIGAR/DESLIGAR, LIGADO					
Standby					
Modo Automático				Aceso	
Desencravamento em modo Avanço Contínuo			Aceso	Aceso	
Modo Inverter			Aceso	Aceso	
Porta do compartimento de alimentação automática aberta	Aceso			Aceso	
Recipiente aberto	Aceso			Aceso	
Motor a arrefecer		A piscar		Aceso	
Encravamento do papel			Aceso	Aceso	
Desencravamento automático			A piscar	Aceso	
Excesso de folhas na ranhura de entrada de alimentação manual				Aceso	
Auto-limpeza das lâminas de corte			A piscar	Aceso	
Porta do compartimento bloqueada					
Funcionamento com alimentação automática				Aceso	
Recipiente cheio				Aceso	Aceso

## Capacidade de Corte da Destruidora Auto+ 175X

**A destruidora Auto+ 175X PODE ser usada para cortar o seguinte:**



- Papel agrafado com o agrafão a uma distância não superior a 25 mm do canto do papel
- Agrafos 26/6 ou mais pequenos
- Papel pequeno introduzido centralmente
- 175 folhas impressas a cor



- Papel preso com clipe colocado a uma distância não superior a 25 mm do canto do papel
- Clipes de papel pequenos/médios (espessura máxima do arame = 0,9 mm)
- 175 folhas de papel sem linhas
- Papel com gramagem >100 g/m<sup>2</sup> (apenas pela ranhura de entrada de alimentação manual)



- Papel A3 dobrado ao meio – no máximo 2 folhas
- 175 folhas de papel impressas de um lado apenas
- Papel de 80 g/m<sup>2</sup>  
- A4 – 210 mm x 297 mm  
- A5 – 148 mm x 210 mm  
- Uma única folha A3, dobrada ao meio para formar A4

Embora a destruidora Auto+ 175X aceite folhas de papel presas, a Rexel recomenda que remova os agrafos e clipes e que desdobre o papel que estiver dobrado antes de usar a destruidora, para prolongar a vida útil do produto.

**A destruidora Auto+ 175X NÃO destrói o seguinte:**



- Verifique que o comprimento da perna do agrafão não é superior a 6 mm.



- Um documento com mais de 25 folhas presas por agrafão ou clipe



- Documentos encadernados



- Molas



- Clipes grandes. Verifique que o comprimento do clipe de papel não é superior a 32 mm



- Várias folhas dobradas\* (por ex. mais de duas folhas A3 dobradas ao meio)



- Revistas ou outros documentos presos com vários agrafos ou clipes



- Correio não aberto\*, por exemplo, correio não solicitado.



- Folhas de plástico, documentos plastificados, pastas de plástico, papel brilhante ou folha impressa em ambos os lados



- Papel espesso ou cartão



- Etiquetas adesivas



- Folhas enrugadas\*

\* Recomendamos que introduza estes tipos de documentos pela ranhura de alimentação manual. Contudo, a destruidora Auto+ 175X pode destruir automaticamente folhas dobradas e enrugadas se as alisar antes de as introduzir na máquina.



## Tecnologia de Alimentação Automática

A destruidora Auto+ 175X foi concebida para destruir automaticamente até 175 folhas introduzidas no compartimento de alimentação automática e até 7 folhas introduzidas na ranhura de entrada de alimentação manual. O mecanismo de alimentação automática foi concebido para se poder usar papel preso com agrafos e cliques, assim como para se introduzir apenas algumas folhas de papel de cada vez no mecanismo de corte, para minimizar o risco de encravamento do papel.

## Funcionamento

- 1 Desembale a máquina.
- 2 Ligue a máquina à fonte de alimentação.
- 3 Verifique que o botão LIGAR/DESLIGAR na traseira da máquina está na posição "ON" (Ligada) (🔘).
- 4 Para começar a destruir o papel, prima o botão central Auto (🔘). Isto acende o símbolo azul de Standby do botão Auto e activa o modo Automático da destruidora. Agora está pronto a destruir o papel.
- 5 Para carregar a destruidora, basta levantar o puxador da porta do compartimento de alimentação (consultar a fig. 1) para abrir a porta e introduzir os documentos. Pode abrir a porta mais de 90 graus para facilitar a entrada do papel, se necessário. Introduza até 175 folhas de cada vez no compartimento. Não encha acima do nível 175 MAX, porque isto pode danificar a destruidora (consultar a fig. 2).
- 6 A destruidora de papel começa automaticamente o ciclo de corte APENAS depois de fechar a porta do compartimento de alimentação automática (consultar a fig. 1). Se ainda houver papel no compartimento de alimentação automática após a primeira tentativa de destruir o papel, abra e feche a porta do compartimento de alimentação outra vez.
- 7 Se tiver apenas até 7 folhas para destruir, pode usar a ranhura de entrada de alimentação manual, desde que o compartimento de alimentação automática esteja vazio (consultar a fig. 3).
- 8 Introduza o papel a destruir na ranhura de entrada de alimentação manual. A máquina detecta o papel e começa a funcionar automaticamente.
- 9 Se deixar a destruidora em modo Automático durante mais de 2 minutos sem a utilizar, ela volta automaticamente a modo Standby para economizar energia.
- 10 A destruidora de papel "sai" automaticamente do modo Inactivo quando se introduz papel na entrada do papel, ou quando se abre a porta do compartimento. Não é necessário premir o botão Auto (🔘).

## Função de Segurança de Recipiente Aberto ou Porta do Compartimento de Alimentação Automática Aberta

Como medida de precaução, se abrir o recipiente de aparas ou a porta do compartimento de alimentação automática durante a operação de corte, a destruidora pára de funcionar e acende o ícone (🚫).

## Desencravamento automático

No caso pouco provável de a máquina encravar, a destruidora Auto+ 175X inverte e avança automaticamente o mecanismo de corte três vezes, para desencravar o papel. Durante esta operação o indicador de encravamento do papel pisca (🚫).

## Casos Raros de Encravamento

No caso (pouco provável) de a máquina encravar, a destruidora Auto+ 175X pára de funcionar. Verifique que o recipiente não está cheio e em seguida tente desbloquear o papel usando os botões Inverter (⏪) e Avanço Contínuo (▶▶) e em seguida volte ao modo Automático (🔘). Se não conseguir desbloquear o papel, siga as instruções para a Função Inverter.

## Função Inverter

- 1 Para inverter o percurso do papel para o retirar da máquina enquanto destrói um documento, existe um botão Inverter (⏪).
- 2 Inverte o percurso do papel e em seguida desligue a máquina no interruptor LIGAR/DESLIGAR na traseira da máquina. Retire o papel da ranhura de entrada de alimentação manual (se estiver a ser usada) ou abra a porta do compartimento de alimentação, retire a pilha de papel restante e seguidamente puxe o papel encravado para o retirar do mecanismo de corte.
- 3 Para continuar a destruir o papel, ligue a máquina no interruptor LIGAR/DESLIGAR da traseira da máquina e prima o botão Auto (🔘).

## Sobreaquecimento

Se a destruidora Auto+ 175X for usada continuamente durante mais de 10 minutos, ela pode sobreaquecer, acendendo o indicador vermelho de arrefecimento (🔴). Deixe arrefecer a máquina. Quando a destruidora estiver pronta a ser usada novamente, o símbolo do termómetro apaga-se. Se a destruidora tiver de arrefecer durante o ciclo de corte, não é necessário fazer nada. A máquina recomeça automaticamente a cortar o papel assim que tiver arrefecido depois de períodos de funcionamento contínuo. Enquanto a máquina arrefece, tem apenas de assegurar que há papel introduzido no compartimento de alimentação automática e que o recipiente de aparas está vazio.

## Recipiente Cheio

A destruidora não funciona se o recipiente estiver cheio e o símbolo de recipiente cheio (🚫) estiver iluminado. Deve esvaziar o recipiente de aparas de papel.

- Com cuidado, puxe o recipiente para fora para o esvaziar.
- Introduza o recipiente vazio de novo no seu lugar e prima o botão Auto para reiniciar a operação.

## Destuição dos CD/DVD

Existe um tabuleiro separado para recolher os resíduos dos CD/DVD. Certifique-se de que aquele está correctamente montado no recipiente antes de destruir os CD/DVD.

- 1 Abra a porta do compartimento (consultar a fig. 4).
- 2 Introduza sempre os CD/DVD na ranhura dos CD/DVD (consultar a fig. 5). Só pode destruir um CD/DVD de cada vez.
- 3 Feche a porta do compartimento.
- 4 Esvazie o tabuleiro de resíduos dos CD/DVD depois de destruir 8 CD/DVD para evitar que eles se misturem com as aparas de papel.
- 5 Retire o tabuleiro de resíduos dos CD/DVD antes de voltar a destruir papel.



## Destruição de Cartões de Crédito

- 1 Abra a porta do compartimento (consultar a fig. 4).
- 2 Introduza o cartão de crédito nos roletes, como se indica na fig. 6. Introduza apenas um cartão de cada vez.
- 3 Feche a porta do compartimento.

A Rexel sugere que os seus clientes reciclem as aparas de papel. Note que as aparas de papel não podem ser recicladas se estiverem misturadas com os resíduos de cartões de crédito. Se quiser reciclar, separe as aparas de papel dos resíduos de cartões de crédito.

## Auto-limpeza das Lâminas de Corte

Depois de esvaziado o recipiente de aparas e de colocado de novo no seu lugar a destruidora funciona em modo Inverter durante 4 segundos, pára durante 2 segundos e depois funciona em modo Avançar durante 4 segundos, para desbloquear qualquer pedaço de papel que ainda esteja preso no mecanismo de corte. Este mecanismo de "auto-limpeza" exclusivo complementa a tecnologia antienrascamento da Rexel.

## Manutenção

Os roletes do mecanismo de alimentação automática podem ficar sujos ao fim de algum tempo; limpe-os com um pano seco para manter o máximo desempenho da máquina (consultar a fig. 7).

O sensor de infravermelhos da ranhura de entrada, de arranque automático, pode ficar ocasionalmente coberto de poeira de papel fazendo com que a máquina funcione, mesmo na ausência de papel. Desligue o interruptor na traseira da máquina e limpe cuidadosamente o sensor com um cotonete (consultar a fig. 8).

## Lubrificação da destruidora de papel

Para a lubrificação da máquina, use apenas as folhas lubrificantes Rexel Oil Sheets (2101948 e 2101949). A ACCO Brands não se responsabiliza pelo desempenho ou segurança da destruidora se utilizar outros tipos ou marcas de lubrificantes para lubrificar a(s) peça(s) desta máquina. A Rexel recomenda a utilização de uma folha lubrificante depois de esvaziar o recipiente três vezes (e a partir daí, sempre que o esvaziar três vezes). Introduza a folha lubrificante na ranhura de alimentação manual e NÃO no compartimento de alimentação automática. Se usar a folha lubrificante no compartimento de alimentação automática, contaminará os roletes impedindo que o mecanismo de alimentação automática introduza o papel no mecanismo de corte. Se os roletes ficarem contaminados, siga as instruções de manutenção.

## Acessórios da Destruidora

Recomendamos a utilização de sacos de papel para a reciclagem das aparas de papel em todos os modelos.

Acessório	Número da Peça	Quantidade por caixa
Sacos para Reciclagem de Aparas de Papel	1765031EU	20 sacos
Sacos de Plástico para Aparas	40060	100 sacos
Folhas Lubrificantes	2101949 2101948	20 12

## Garantia

A ACCO Brands Europe garante que os seus produtos e peças estão livres de defeitos de material e de mão-de-obra em condições normais de utilização, por um período de 24 meses a contar da data de compra original. Durante este período procederemos à reparação ou substituição de um produto ou peça defeituosos, sujeita às seguintes condições de garantia:

A garantia aplica-se apenas a defeitos de material e de mão-de-obra em condições normais de utilização e não abrange danos no produto ou peças resultantes de:

- alteração, reparação, modificação ou manutenção executada por pessoa que não seja de um centro de assistência técnica autorizado da ACCO;
- acidente, negligência, abuso ou utilização indevida por incumprimento dos procedimentos operacionais normais para um produto deste tipo.

Esta garantia não inclui nenhuma disposição que implique a exclusão da responsabilidade da ACCO em caso de morte ou lesão pessoal causadas por negligência da ACCO. Esta garantia aplica-se em complementaridade aos seus direitos legais (dependendo dos termos e condições daquela) e não afecta de nenhum modo esses direitos.

Para quaisquer dúvidas relacionadas com a sua garantia, queira contactar o seu centro de assistência técnica local (consultar a capa traseira).

### Garantia Adicional

A ACCO Brands Europe garante que as lâminas de corte da destruidora de papel estão livres de defeitos de material e de mão-de-obra pelo prazo de 10 anos a contar da data de compra do consumidor original.

\*Note que as lâminas de corte se desgastam mais rapidamente se cortarem folhas de papel presas (com agrafos e cliques de papel) – isto não está coberto por esta garantia. A destruidora Auto+ 175X foi concebida para destruir até 50 cartões de crédito e 50 CD/DVD durante o período de garantia normal de 2 anos. O uso excessivo da máquina para destruir cartões de crédito ou os CD/DVD anula a garantia alargada das lâminas de corte.

Estas condições serão regidas e interpretadas de acordo com a lei inglesa e nos termos da competência exclusiva dos tribunais ingleses.

## Teknik Özellikler

	Rexel Auto+ 175X
Yaprak Kapasitesi Elle besleme giriş yuvası	7 yaprak (80gsm)
Yaprak Kapasitesi Otomatik besleme bölümü	175 yaprak (80gsm)
Çalışma süreleri	10 dak. ÇALIŞIR / 40 dak. DURUR
İlk açılıştaki çalışma süresi	14 dakika
Volt / Hz	230V / 50Hz
Amper	1,2 Amp
Motor Gücü	270 watt

## Giriş

Rexel Evrak İmha Makinesini seçtiğiniz için teşekkür ederiz. İşinizi çok iyi göreceğinizden eminiz, ama makinenizden azami düzeyde yarar sağlayabilmek için lütfen biraz zaman ayırıp bu talimatları okuyun.

## Önce Güvenlik



Yaralanmalara karşı korunmak için bu ürünün kurulması sırasında aşağıdaki temel güvenlik önlemlerine uyulması gerekir.

- Makineyi, kolay erişilebilir bir prize takılmasını ve geçen kişilerin kabloya takılmamasını sağlayacak şekilde yerleştirin.
- Bu ürünün ehliyetsiz personel tarafından onarılmaya çalışılması garantisi geçersiz olacaktır. Lütfen satın aldığınız yere iade edin.
- İmha makinesinin yerini değiştirmeden önce veya uzun süre kullanmayacaksanız fişini prizden çekin.
- Hasar görmüş bir elektrik kablosu ile veya makine arızalandıktan sonra ya da herhangi bir şekilde hasar gördükten sonra KULLANMAYIN.
- Elektrik prizlerini kapasitelerinin üstünde YÜKLEMİYİN; yangına veya elektrik çarpmalarına sebep olabilir.
- Priz makineye yakın bir yerde ve kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Makinenin fişini DEĞİŞTİRMEYİN. Fiş, uygun elektrik akımına göre hazırlanmıştır.
- Su yakınında KULLANMAYIN.
- Aerosol toz alıcılar veya temizleyiciler KULLANMAYIN.
- İmha makinesinin içine hiçbir şey SIKMAYIN.
- Otomatik besleme bölümüne açılmamış reklam mektubu, dergi, ciltlenmiş belgeler vs KOYMAYIN.
- Bu evrak imha makinesi "prob kullanılarak yapılan erişilebilirlik testleri" de dahil olmak üzere UL 60950 güvenlik standartlarına uygun olarak tasarlanmış olmakla birlikte, makineyi çocukların ve evcil hayvanların yanında çalıştırmayın.



### Önce Güvenlik



Bu simge, uzun saçlar kesici kafaya takılabileceği için dikkatli olmanız gerektiğini belirtir.



Bu simge, kravatlar ve diğer sallanan giysi parçaları kesici kafaya takılabileceği için dikkatli olmanız gerektiğini belirtir.



Bu simge, sallanan takılar kesici kafaya takılabileceği için dikkatli olmanız gerektiğini belirtir.



Bu simge, elinizi kesici kafanın kağıt girişine sokmayın anlamına gelir.



Bu simge, çocukları imha makinesinden uzak tutmanız gerektiğini belirtir.



Bu simge, makinenin üstüne aerosol maddeler püskürtmeyin anlamına gelir.



Bu simge, yağlama yağı kullanmayın anlamına gelir (yalnızca yağlama sayfaları kullanılır).



Bu simge, elle besleme giriş yuvasına kredi kartı yerleştirmeyin anlamına gelir. Dahili kredi kartı giriş yuvasını kullanın.\*



Bu simge, elle besleme giriş yuvasına CD/DVD yerleştirmeyin anlamına gelir. Dahili CD/DVD yuvasını kullanın.\*



Elle besleme giriş yuvasının yaprak kapasitesi



Bu simge, imha makinesinin küçük zımba tellerini imha edebileceği anlamına gelir.



Bu simge, imha makinesinin küçük ataşları imha edebileceği anlamına gelir.



Bu simge, imha makinesinin kredi kartlarını imha edebileceği anlamına gelir.

## Ürün parçalarının tanımı

- Ⓐ AÇMA/KAPAMA düğmesi (makinenin arkasında)
- Ⓑ Önemli güvenlik simgeleri (aşağıdaki Önce Güvenlik bölümüne bakınız)
- Ⓒ Yükleme kapağının tutacağı
- Ⓓ Çek Çıkar Çöp Kutusu
- Ⓔ Çek-çıkart çöp kutusunun ön tarafı
- Ⓕ Kesintisiz ileriye çalıştırma, sıkıştırma giderme düğmesi
- Ⓖ Otomatik düğmesi
- Ⓗ Geriye çalıştırma düğmesi
- Ⓘ Gösterge paneli
- Ⓙ Tekerlekler
- Ⓚ Elle besleme giriş yuvası
- Ⓛ Kredi kartı giriş yuvası
- Ⓜ CD giriş yuvası
- Ⓝ CD çöp kutusu yeri, CD çöp kutusu kullanıldığında
- Ⓞ Kağıt destesi izleme penceresi
- Ⓟ İzleme pencereless çek çıkar çöp kutusu
- Ⓠ CD çöp kutusu yeri, CD çöp kutusu kullanılmadığında
- Ⓡ İzleme pencereless çek çıkar çöp kutusu

## Kontrol Paneli ve Göstergeler



Otomatik



Sürekli İleri



Geri



**Kağıt sıkışması göstergesi** – Otomatik besleme bölümünde kağıt sıkışması olduğunu belirtir

Bu simge yanıp sönüyorsa, evrak imha makinesi kağıt sıkışmasını otomatik olarak gidermeye çalışıyor demektir.

Bu simge sürekli olarak kırmızı renkte yanıyorsa, lütfen "Ender Olarak Kağıt Sıkışması" bölümündeki talimatları uygulayın.



**Yükleme kapağı/çöp kutusu açık göstergesi** – Bunun anlamı:

- Yükleme kapağı açıktır
- Çöp kutusu açıktır



**Çöp kutusu dolu göstergesi** – Bunun anlamı: çöp kutusu doludur



**Güç açık göstergesi** – Makinenin açık olduğunu belirtir



**Soğuma göstergesi** – Makinenin soğumakta olduğunu belirtir

## İşıkli Simgelerin Açıklaması

	LED aydınlatma				
	Kapak Açık	Soğuyuyor	Kağıt sıkışması göstergesi	Otomatik	Çöp kutusu dolu
<b>Simgenin rengi</b>	Kırmızı	Kırmızı	Kırmızı	Mavi	Kırmızı
Güç AÇMA/KAPAMA düğmesi, KAPALI					
Uyku modu					
Güç AÇMA/KAPAMA düğmesi, AÇIK					
Bekleme					
Otomatik mod				Yanar	
Kesintisiz ileriye çalıştırma, sıkışma giderme modu			Yanar	Yanar	
Geriye çalıştırma modu			Yanar	Yanar	
Yükleme kapağı açık	Yanar			Yanar	
Çöp kutusu açık	Yanar			Yanar	
Motor soğuyuyor		Yanıp sönen ışık		Yanar	
Kağıt sıkışması			Yanar	Yanar	
Otomatik sıkışma giderme			Yanıp sönen ışık	Yanar	
Elle besleme giriş yuvasından çok fazla kağıt veriliyor				Yanar	
Kesiciler kendi kendilerini temizliyor			Yanıp sönen ışık	Yanar	
Yükleme kapağı kilitli					
Otomatik besleme işlemi				Yanar	
Çöp kutusu dolu				Yanar	Yanar

## Auto+ 175X İmha Kapasitesi

### Auto+ 175X aşağıdakileri imha EDEBİLİR:



- Zımbalı kağıt, tel kağıdın köşesinden en fazla 25mm içinde olmak üzere
- 26/6 veya daha küçük zımba telleri
- Ortadan yüklenen küçük boy kağıtlar
- 175 adet renkli basılı sayfa



- Ataşla tutturulmuş kağıt, ataş kağıdın köşesinden en fazla 25mm içinde olmak üzere
- Küçük/orta boy (maksimum tel kalınlığı = 0,9 mm) ataş.
- 175 adet düz kağıt
- >100gsm kağıt (yalnızca elle besleme giriş yuvasından)



- İkiye katlanmış A3 - maksimum 2 sayfa
- 175 sayfa kağıt, yalnızca tek yüzü basılı
- 80 gsm kağıt  
- A4 - 210mm x 297mm  
- A5 - 148mm x 210mm  
- A3 tek yaprak, A4 yaprak için ikiye katlanmış

Auto+ 175X birbirine bağlı kağıtları imha etse de, Rexel ürünün ömrünü uzatmak için imha işleminden önce zımba teli ve ataşların çıkartılmasını ve katlanmış kağıdın açılmasını tavsiye eder.

### Auto+ 175X aşağıdakileri imha EDEMEZ:



- Zımba teli bacak uzunluğunun 6mm'den fazla olmadığını kontrol edin.



- Zımba veya ataşla tutturulmuş 25 sayfadan kalın belgeler.



- Ciltenmiş belgeler



- Kısaçıklar



- Ataş uzunluğunun 32mm'den fazla olmadığını kontrol edin



- Çok katlı yapraklar\* (örn., ikiye katlanmış ikiden fazla A3 kağıdı)



- Birden fazla zımba teli veya ataşla birleştirilmiş dergi ya da belgeler



- Açılmamış mektup\*, örn. reklam mektubu.



- Plastik sayfalar, laminasyonlu belgeler, plastik dosyalar, kuşe kağıt veya her iki yüzü de basılı kağıt



- Kalın kağıt veya kartpostal



- Yapışkan etiketler



- Buruşuk kağıtlar\*

\* Bu tip dokümanları elle besleme giriş yuvasına yerleştirmeniz önerilir. Yine de, Auto+ 175X yüklemekten önce düzleştirilmeleri halinde katlanmış ve buruşmuş kağıtları otomatik olarak imha edebilir.

## Otomatik Besleme Teknolojisi

Auto+ 175X, otomatik besleme bölümünden otomatik olarak almak suretiyle 175 sayfaya kadar ve elle besleme bölümünden verilen 7 sayfaya kadar kağıdı imha edebilecek şekilde tasarlanmıştır. Otomatik besleme mekanizmasının tasarımı, zımba teli ve ataşlarla bağlanmış kağıdı imha etmek ve kağıt sıkışması riskini en aza indirmek için kesme mekanizmasına yalnızca birkaç sayfa kağıt çekmek üzere yapılmıştır.

## Çalıştırma

- 1 Ürünün paketini açın.
- 2 İmha makinesinin fişini prize takın.
- 3 Makinenin arka tarafındaki AÇMA/KAPAMA düğmesinin "AÇIK" pozisyonunda olduğundan emin olun (⏻).
- 4 İmha işlemine başlamak için, ortadaki Otomatik düğmesine (⏻) basın. Bu işlem Otomatik düğmesinin üzerindeki mavi bekleme simgesini yakacak ve imha makinesini otomatik moda geçirecektir. Artık imha işlemi için hazırsınız.
- 5 İmha makinesini yüklemek için tek yapmanız gereken, yükleme kapağını açacak olan yükleme kapağı tutacağını (bkz. resim 1) kaldırmak ve belgeleri yerleştirmektir. Yerleştirmenin daha kolay olması için gerekirse kapağı 90 derece açı yapacak kadar açabilirsiniz. Otomatik besleme bölümüne bir seferde 175 sayfaya kadar kağıt yükleyebilirsiniz. İmha makinesine zarar vereceği için, 175 MAX. seviyesinin üstüne çıkacak kadar doldurmayın (bkz. resim 2).
- 6 İmha makinesi, ANCAK yükleme kapağı kapatıldıktan sonra otomatik olarak imha döngüsüne başlayacaktır (bkz. resim 1). İlk denemenin ardından otomatik besleme bölümünde hala kağıt varsa, kağıt yükleme kapağını yeniden açık kapatın.
- 7 Eğer imha edilecek en fazla 7 sayfanız varsa, otomatik besleme bölümü boş olmak şartıyla elle besleme girişi kullanabilirsiniz (bkz. resim 3).
- 8 İmha edilecek kağıdı elle besleme girişi yuvasına yerleştirin. İmha makinesi kağıdı algılar ve otomatik olarak çalışmaya başlar.
- 9 İmha edici otomatik moddayken 2 dakika süreyle kullanılmadan bırakılacak olursa, fazla elektrik harcanmaması için otomatik olarak tekrar hazır moda döner.
- 10 Makinenin besleme bölgesine kağıt sokulduğunda veya yükleme kapağı açıldığında, imha makinesi otomatik olarak uyku modundan 'uyanır'. Otomatik düğmesine (⏻) basmaya gerek yoktur.

## Çöp Kutusu veya Yükleme Kapağı Açık Güvenlik İşlevi

Güvenlik önlemi olarak, imha işlemi sırasında çöp kutusu veya yükleme kapağı açılırsa makine çalışmayı durduracak ve simge yanacaktır (⚠️).

## Otomatik Sıkışma Giderme

İmha makinesi ender olarak tıkanacak olursa, Auto+ 175X sıkışan kağıdı temizlemek için kesme mekanizmasını otomatik olarak üç kez geriye ve ileriye çalıştıracaktır. Bu işlem sırasında kağıt sıkışma göstergesi (⚠️) yanıp sönecektir.

## Ender Olarak Kağıt Sıkışması

İmha makinesinde nadiren de olsa kağıt sıkışması durumunda, Auto+ 175X imha işlemini durduracaktır. Çöp kutusunun dolu olmadığını kontrol edin, daha sonra Geri (⏪) ve Sürekli İleri (⏩) düğmelerini kullanarak sıkışmayı gidermeye çalışın, ardından Otomatik moda (⏻) geri dönün. Bu işlem başarılı olmazsa, Geriye Çalıştırmayla ilgili talimatları izleyin.

## Geriyeye Çalıştırma

- 1 Bir imha işlemi yaparken kağıdı geri çevirip çıkarmak isteyecek olursanız, kullanabileceğiniz bir geriye çalıştırma düğmesi (⏪) vardır.
- 2 Kağıdı geri çevirip çıkarmak ve imha makinesinin arkasındaki AÇMA/KAPAMA düğmesini kullanarak imha makinesini kapatın. Kağıdı (eğer kullanılıyorsa) elle besleme girişi yuvasından çıkarmak veya yükleme kapağını açın, kalan kağıt destesini çıkarmak ve sıkışan kağıdı kesme mekanizmasından çekip çıkarmak.
- 3 İmha işlemine geri dönmek için, imha makinesinin arkasındaki AÇMA/KAPAMA düğmesini kullanarak makineyi açın ve Otomatik (⏻) düğmesine basın.

## Aşırı Isınma

Auto+ 175X, 10 dakikadan uzun süre kesintisiz kullanılırsa imha makinesi aşırı ısınabilir ve soğuma göstergesi kırmızı (⚠️) yanar. Lütfen makinenin soğumasına izin verin. İmha makinesi yeniden kullanılmaya hazır olduğunda, termometre simgesi söner. İmha işlemi yapıldıktan sonra makinenin soğuma gereksinimi olursa herhangi bir şey yapılması gerekmez. İmha makinesi, kesintisiz kullanım sürelerinin ardından soğuduktan sonra otomatik olarak tekrar imha işlemine başlayacaktır. Tüm yapmanız gereken, makine soğurken otomatik besleme bölümünde kağıt bulunduğu ve çöp kutusunun boş olduğundan emin olmaktır.

## Çöp Kutusu Dolu

Çöp kutusu dolduğunda ve çöp kutusu dolu simgesi (⚠️) yandığında imha makinesi çalışmayacaktır. Çöp kutusunu boşaltmanız gerekir.

- Boşaltmak için kutuyu yavaşça çekip alın.
- Boş çöp kutusunu yerine itin ve imha işlemini tekrar başlatmak için otomatik düğmesine basın.

## CD/DVD'lerin İmha Edilmesi

İmha edilen CD/DVD'lerin atıklarını toplamak için ayrı bir CD/DVD tepsi mevcuttur. İmha işleminden önce bu tepsinin çöp kutusuna doğru bir şekilde takıldığından emin olun.

- 1 Yükleme kapağını kaldırın (bkz. resim 4).
- 2 CD/DVD'leri daima CD/DVD yuvasına yerleştirin (bkz. resim 5). Bir seferde yalnızca bir CD/DVD imha edin.
- 3 Yükleme kapağını kapatın.
- 4 8 CD/DVD imha ettikten sonra atıkların kağıt çöp kutusuna düşmesini önlemek için atık CD/DVD tepsinin boşaltın.
- 5 Tekrar kağıt imha etmeye başlamadan önce CD/DVD tepsinin çıkarmak.

## Kredi Kartlarının İmha Edilmesi

- 1 Yükleme kapağını kaldırın (bkz. resim 4).
- 2 Resim 6'de gösterildiği şekilde kredi kartını silindirlere yerleştirin. Bir seferde yalnızca bir kredi kartı imha edin.
- 3 Yükleme kapağını kapatın

**Rexel, müşterilerini doğranmış kağıtların geri dönüşüme gönderilmesi için teşvik etmektedir. Doğranmış kağıtların kredi kartı atıklarıyla karışmış olması halinde geri kazanılamayacağını lütfen unutmayın. Geri dönüşüme gönderecekseniz, lütfen doğranmış kağıt ve kredi kartlarını ayırın.**

## Kendi kendini temizleyen kesiciler

Çöp kutusu boşaltılıp tekrar yerine takıldıktan sonra imha makinesi, kesicilerde kalmış olabilecek kağıt parçalarını temizlemek için 4 saniye geri yönde çalışacak, 2 saniye duracak ve sonra 4 saniye ileri yönde çalışacaktır. Bu özgülün 'kendi kendini temizleme' mekanizması Rexel'in ilave sıkışma önleyici teknolojisidir.

## Bakım

Otomatik besleme mekanizmasındaki silindirler zaman içerisinde kirlenebilir, maksimum ürün performansını korumak için kuru bir bezle silerek temizleyin (bkz. resim 7).

Giriş yuvasındaki kızılötesi otomatik başlatma sensörü, kağıt tozlarıyla kaplanabilir ve makineye kağıt beslemesi yapılmasına bile imha makinesinin çalışmasına neden olabilir. Makinenin arka tarafından imha makinesini kapatın ve kulak temizleme çubuğu kullanarak sensörü dikkatlice temizleyin (bkz. resim 8).

## İmha makinesinin yağlanması

Yağlama işlemi için yalnızca Rexel Yağlama Sayfalarını (2101948 ve 2101949) kullanın. Makinenin herhangi bir parçasında başka bir tür veya marka yağlayıcı kullanıldığında ACCO Brands Europe, ürün performansı ya da güvenliği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Rexel, çöp kutusu üç kez temizlendikten sonra (ve çöp kutusunun her üç temizlenmesinin ardından) yağlama sayfası kullanılmasını önerir. Yağlama sayfasını otomatik besleme bölümüne DEĞİL, elle besleme giriş yuvasına yerleştirin. Otomatik besleme bölümünde yağlama sayfasının kullanılması silindirleri kirliletecek, otomatik besleme mekanizmasının kağıtları kesme mekanizmasına göndermesini önleyecektir. Silindirlerin kirlenmesi durumunda bakım talimatlarını izleyin.

## İmha Makinesi Aksesuarları

Doğranmış kağıtların geri dönüşümü için tüm modellerde kağıt çöp torbası kullanılmasını tavsiye ederiz.

Aksesuar	Parça Numarası	Bir paketdeki adet
Gerİ Dönüşümlü Çöp Torbaları	1765031EU	20 çöp torbası
Plastik Çöp Torbaları	40060	100 çöp torbası
Yağlama Sayfaları	2101949 2101948	20 12

## Garanti

ACCO Brands Europe, normal şekilde kullanılması kaydıyla ürünlerini ve parçalarını ilk satın alındıkları tarihten itibaren 24 ay süreyle malzeme ve işçilik hatalarına karşı garanti eder. Bu süre içinde, aşağıdaki garanti koşulları uyarınca hatalı bir ürün veya parçayı onaracak veya değiştireceğiz:

Bu garanti sadece ürünün normal şekilde kullanılması kaydıyla malzeme ve işçilikteki hatalar için geçerlidir ve aşağıdaki durumlardan kaynaklanan ürün ve parça hasarlarını kapsamaz:-

- yetkili bir ACCO servis merkezi haricinde herhangi bir kişi tarafından yapılan bir değişiklik, onarım veya servis.
- bu tip ürünler için normal çalışma prosedürlerine uymamaktan kaynaklanan kaza, ihmal, yanlış veya kötü kullanım.

Bu Garanti'deki hiçbir şey, ACCO'nun ihmalden kaynaklanan ölüm veya yaralanma durumlarında ACCO'nun sorumluluğunu dışlama etkisini taşımayacaktır. Bu Garanti (bu koşul ve hükümlere tabi olarak) yasal haklarınızın ek olarak sunulmaktadır ve yasal haklarınızı etkilemez.

Garanti konusunda herhangi bir sorunuz olursa lütfen servis merkezinizle (arka kapağa bakın) irtibat kurun.

### Ek Garanti

ACCO Brands Europe, imha makinesinin bıçaklarında malzeme ve işçilik hataları olmadığını, ilk tüketici tarafından satın alınma tarihinden itibaren 10 yıl süreyle garanti eder.

\*Birbirine bağlı kağıtların (zımba teli ve atas) imha edilmesi bıçakların zaman içinde aşındırır – bu, garanti kapsamında değildir. Auto+ 175X, 2 yıllık standart garanti süresi içinde en fazla 50 kredi kartı ve 50 CD/DVD imha etmek üzere tasarlanmıştır. Daha fazla sayıda kredi kartı veya CD/DVD imha edilmesi uzatılmış kesici mekanizma garantisini geçersiz kılacaktır.

Bu koşullar her açıdan İngiliz Hukuku uyarınca yorumlanacak ve sadece İngiliz Mahkemeleri yetkili olacaktır.

## Προδιαγραφές

	<b>Rexel Auto+ 175X</b>
Αριθμός φύλλων χαρτιού Υποδοχή εισαγωγής τροφοδοσίας με το χέρι	7 φύλλα (80 gsm)
Αριθμός φύλλων χαρτιού Διαμέρισμα αυτόματης τροφοδοσίας	175 φύλλα (80 gsm)
Κύκλος εργασίας	10 λεπτά σε λειτουργία / 40 λεπτά εκτός λειτουργίας
Χρόνος λειτουργίας από ψυχρό μηχάνημα	14 λεπτά
Volt/Hz	230 V/ 50 Hz
Ένταση ρεύματος	1,2 Amp
Ισχύς μοτέρ σε watt	270 watt

## Εισαγωγή

Ευχαριστούμε που επιλέξατε τον καταστροφέα της Rexel. Είμαστε βέβαιοι ότι θα σας προσφέρει άριστες υπηρεσίες, ωστόσο θα θέλαμε να διαθέσετε λίγο χρόνο ώστε να διαβάσετε τις οδηγίες για καλύτερα αποτελέσματα.

## Προέχει η ασφάλεια



Για προστασία από τραυματισμούς, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω βασικές προφυλάξεις για την ασφάλεια, κατά τη ρύθμιση αυτού του προϊόντος.

- Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι συνδεδεμένο σε πρίζα ρεύματος με εύκολη πρόσβαση και βεβαιωθείτε πως το καλώδιο δεν ενέχει κίνδυνο ανατροπής των περαστικών.
- Οποιαδήποτε προσπάθεια για επισκευή αυτής της μονάδας από μη ειδικευμένο προσωπικό θα ακυρώσει την εγγύηση. Επιστρέψτε τη μονάδα στον προμηθευτή.
- Αποσυνδέστε τον καταστροφέα προτού τον μετακινήσετε ή όταν δεν τον χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- ΜΗ χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα εάν διαθέτει φθαρμένο καλώδιο ή βύσμα τροφοδοσίας ρεύματος, μετά από δυσλειτουργία ή εάν έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο.
- ΜΗΝ υπερφορτώνετε τις πρίζες ηλεκτρικού ρεύματος πάνω από τα όριά τους, καθώς μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Η πρίζα θα πρέπει να εγκατασταθεί κοντά στον εξοπλισμό και να είναι εύκολα προσβάσιμη.
- ΜΗΝ τροποποιήσετε το βύσμα προσάρτησης. Το βύσμα έχει κατασκευαστεί για να δέχεται την κατάλληλη τροφοδοσία ρεύματος.
- Να ΜΗ χρησιμοποιείται κοντά σε νερό.
- ΜΗ χρησιμοποιείτε καθαριστικά αερολύματα.
- ΜΗΝ ψεκάζετε με σπρέι στο εσωτερικό του καταστροφέα.
- ΜΗΝ τοποθετείτε στο διαμέρισμα αυτόματης τροφοδοσίας κλειστή παλιά αλληλογραφία, περιοδικά, βιβλιοδετημένα έγγραφα κ.λπ.

Αν και αυτός ο καταστροφέας εγγράφων έχει σχεδιαστεί ώστε να πληροί τα πρότυπα ασφαλείας UL 60950, συμπεριλαμβανομένων των «τεστ προσπέλασης με τη χρήση μήλης», να μη λειτουργείτε τον καταστροφέα εγγράφων κοντά σε παιδιά ή κατοικίδια.



Προέχει η ασφάλεια



Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να προσέχετε αν έχετε μακριά μαλλιά, γιατί μπορεί να εγκλωβιστούν στην κεφαλή κοπής.



Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προσέχετε αν φοράτε γραβάτα ή χαλαρά ρούχα, τα οποία θα μπορούσαν να εγκλωβιστούν στην κεφαλή κοπής.



Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προσέχετε αν φοράτε χαλαρά κοσμήματα, τα οποία θα μπορούσαν να εγκλωβιστούν στην κεφαλή κοπής.



Αυτό σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να βάζετε τα χέρια σας στο άνοιγμα τροφοδοσίας της κεφαλής κοπής.



Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να απομακρύνετε τα παιδιά από τον καταστροφέα.



Αυτό σημαίνει ότι απαγορεύονται τα αερολύματα.



Αυτό σημαίνει όχι λιπαντικά λάδια (μόνο λιπαντικά φύλλα).



Αυτό σημαίνει να μην εισάγετε πιστωτικές κάρτες στην υποδοχή εισαγωγής τροφοδοσίας με το χέρι. Χρησιμοποιήστε την εσωτερική υποδοχή εισαγωγής πιστωτικών καρτών.\*



Αυτό σημαίνει να μην εισάγετε δίσκους CD/DVD στην υποδοχή εισαγωγής τροφοδοσίας με το χέρι. Χρησιμοποιήστε την εσωτερική υποδοχή CD/DVD.\*



Χωρητικότητα φύλλων της υποδοχής εισαγωγής τροφοδοσίας με το χέρι.



Αυτό σημαίνει ότι ο καταστροφέας μπορεί να δεχτεί μικρούς συνδετήρες συρραπτικού.



Αυτό σημαίνει ότι ο καταστροφέας μπορεί να δεχτεί μικρούς συνδετήρες.



Αυτό σημαίνει ότι ο καταστροφέας μπορεί να δεχτεί πιστωτικές κάρτες.

## Περιγραφή εξαρτημάτων προϊόντος

- A** Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (στο πίσω μέρος του μηχανήματος)
- B** Σημαντικά σύμβολα ασφαλείας (βλ. ενότητα "Προέχει η ασφάλεια")
- C** Λαβή θύρας φόρτωσης
- D** Αφαιρούμενος κάδος
- E** Πρόσωση κάδου έλξης
- F** Κουμπί συνέχισης λειτουργίας, αποκατάστασης εμπλοκών.
- G** Κουμπί αυτόματης λειτουργίας
- H** Κουμπί αντίστροφης κίνησης
- I** Πίνακας ενδεικτικών λυχνιών
- J** Κάστερ
- K** Υποδοχή εισαγωγής τροφοδοσίας με το χέρι
- L** Υποδοχή εισαγωγής πιστωτικών καρτών
- M** Υποδοχή εισαγωγής δίσκων CD
- N** Θέση κάδου CD, όταν χρησιμοποιείται ο κάδος CD
- O** Κουμπί προβολής εμπλοκής χαρτιού
- P** Αφαιρούμενος κάδος με παραθυράκι
- Q** Θέση κάδου CD, όταν δεν χρησιμοποιείται ο κάδος CD
- R** Αφαιρούμενος κάδος με παραθυράκι

## Πίνακας ελέγχου και ενδεικτικές λυχνίες



Αυτόματη λειτουργία



Συνεχής λειτουργία πρόσω



Αντίστροφη κίνηση



**Ενδεικτική λυχνία εμπλοκής χαρτιού** – Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει εμπλοκή χαρτιού στο διαμέρισμα τροφοδοσίας με το χέρι. Εάν αναβοσβήνει αυτό το σύμβολο, ο καταστροφέας επιχειρεί να απομακρύνει αυτόματα μια εμπλοκή χαρτιού. Εάν αυτό το σύμβολο παραμένει διαρκώς αναμμένο με κόκκινο χρώμα, ακολουθήστε τις οδηγίες της ενότητας "Σπάνιες περιπτώσεις εμπλοκής".



**Θύρα φόρτωσης/κάδος ανοιχτός** – αυτό σημαίνει ένα από τα παρακάτω:  
 • Θύρα φόρτωσης ανοιχτή  
 • Κάδος ανοιχτός



**Ενδεικτική λυχνία γεμάτου κάδου** – Αυτό σημαίνει ότι ο κάδος είναι γεμάτος



**Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας** – Αυτό σημαίνει ότι το μηχάνημα είναι ενεργοποιημένο



**Ενδεικτική λυχνία ψύξης** – Αυτό σημαίνει ότι το μηχάνημα κρύνει.



## Επεξηγήσεις για τα φωτιζόμενα εικονίδια

	Φωτισμού LED				
	Θύρα/κάδος ανοιχτός	Ψύξη	Ενδεικτική Λυχνία Εμπλοκής Χαρτιού	Λειτουργίας	Κάδος πλήρης
Χρώμα συμβόλου	Κόκκινο	Κόκκινο	Κόκκινο	Μπλε	Κόκκινο
Διακόπτης λειτουργίας (ON/OFF), OFF					
Κατάσταση αδράνειας					
Διακόπτης λειτουργίας (ON/OFF), ON					
Αναμση					
Αυτόματη λειτουργία				Λυχνία	
Συνεχής λειτουργία πρόσω, λειτουργία αποκατάστασης εμπλοκών.			Λυχνία	Λυχνία	
Αντίστροφη κίνηση			Λυχνία	Λυχνία	
Θύρα φόρτωσης ανοιχτή	Λυχνία			Λυχνία	
Κάδος ανοιχτός	Λυχνία			Λυχνία	
Το μετρη ψύχεται		Λυχνία που αναβοσβήνει		Λυχνία	
Εμπλοκή χαρτιού			Λυχνία	Λυχνία	
Αυτόματη αποκατάσταση εμπλοκών			Λυχνία που αναβοσβήνει	Λυχνία	
Τροφοδοτήθηκε υπερβολικός αριθμός φύλλων στην υποδοχή εισαγωγής τροφοδοσίας με το χέρι				Λυχνία	
Οι λεπίδες κοπής είναι αυτοκαθαριζόμενες			Λυχνία που αναβοσβήνει	Λυχνία	
Θύρα φόρτωσης ασφαλισμένη					
Λειτουργία αυτόματης τροφοδοσίας				Λυχνία	
Κάδος πλήρης				Λυχνία	Λυχνία

## Δυνατότητα καταστροφής Auto+ 175X

### Το Auto+ 175X ΜΠΟΡΕΙ να καταστρέψει τα παρακάτω:



- Συραμμένο χαρτί, 25 mm μέσα από τη γωνία
- 26/6 και ή μικρότεροι συνδετήρες
- Χαρτί μικρού μεγέθους, τοποθετημένο κεντρικά
- 175 έγχρωμα τυπωμένα φύλλα



- Χαρτί με συνδετήρα, 25 mm μέσα από τη γωνία
- Μικροί μεσαίοι (μέγ. πάχος σύρματος = 0,9 mm) συνδετήρες.
- 175 σελίδες απλό χαρτί
- >100 gsm χαρτί (μόνο μέσω της υποδοχής εισαγωγής τροφοδοσίας με το χέρι)



- A3 διπλωμένο στο μισό - μέγ. 2 φύλλα
- 175 φύλλα χαρτί, τυπωμένα στη μία όψη
- Χαρτί 80 gsm
- A4 - 210 mm x 297 mm
- A5 - 148 mm x 210 mm
- A3 μονό φύλο, διπλωμένο στη μέση για να προκύψει A4

Αν και το Auto+ 175X μπορεί να υποστηρίξει συραμμένα φύλλα, η Rexel συνιστά να αφαιρεθούν οι συνδετήρες συρραφής και οι συνδετήρες, καθώς και να ξεδιπλωθεί το διπλωμένο χαρτί πριν από την καταστροφή των εγγράφων, για να παραταθεί η ζωή του προϊόντος.

### Το Auto+ 175X ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να καταστρέψει τα παρακάτω:



- Βεβαιωθείτε ότι το μήκος του ποδιού του συνδετήρα δεν είναι μεγαλύτερο από 6 mm.



- Ένα έγγραφο με περισσότερα από 25 φύλλα, που συγκρατείται με συνδετήρα συρραφής ή απλό συνδετήρα



- Κλιπ με μεγάλους βραχίονες



- Συραμμένα έγγραφα



- Μεγάλα κλιπ. Βεβαιωθείτε ότι το μήκος του συνδετήρα δεν είναι μεγαλύτερο από 32 mm



- Πολλαπλά διπλωμένα φύλλα\* (π.χ. περισσότερα από δύο A3 φύλλα διπλωμένα στη μέση)



- Περιβόλια ή άλλα έγγραφα συνδεδεμένα με πολλαπλούς συνδετήρες ή κλιπ



- Μη ανοιχμένο ταχυδρομείο\*, π.χ. ανεπιβλητή αλληλογραφία.



- Πλαστικά φύλλα, πλαστικοποιημένα έγγραφα, πλαστικά φάκελοι, γυαλιστερό χαρτί ή ένα φύλλο τυπωμένο και από τις δύο πλευρές



- Παχύ χαρτί ή κάρτα



- Αυτοκόλλητες ετικέτες



- Συραμμένα φύλλα\*

\* Σας συνιστούμε να τροφοδοτείτε αυτούς τους τύπους εγγράφων μέσω της υποδοχής εισαγωγής τροφοδοσίας με το χέρι. Ούτως, το Auto+ 175X μπορεί να καταστρέψει αυτόματα διπλωμένα και ζαρωμένα φύλλα, εάν εισωθούν πριν από τη φόρτωση.

## Τεχνολογία αυτόματης τροφοδοσίας

Το Auto+ 175X έχει σχεδιαστεί για αυτόματη καταστροφή έως 175 φύλλων από το διαμέρισμα αυτόματης τροφοδοσίας και έως 7 φύλλων μέσα από την υποδοχή εισαγωγής τροφοδοσίας με το χέρι. Ο μηχανισμός αυτόματης τροφοδοσίας έχει σχεδιαστεί για να διαχειρίζεται χαρτί συρραμμένο με συνδετήρες συρραφής και κλιπ χαρτιού και για να προσλαμβάνει μόνο λίγα φύλλα χαρτιού στο μηχανισμό κοπής, για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος εμπλοκής χαρτιού.

## Λειτουργία

- 1 Αποσυσκευάστε το προϊόν.
- 2 Συνδέστε τον καταστροφέα στην παροχή ρεύματος.
- 3 Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας (ON/OFF) που βρίσκεται στο πίσω μέρος του καταστροφέα βρίσκεται στη θέση "ON" (☺).
- 4 Για να ξεκινήσει η καταστροφή, πατήστε το κεντρικό κουμπί αυτόματης λειτουργίας (☺). Έτσι, θα ανάψει το μπλε σύμβολο αναμονής στο κουμπί Auto και ο καταστροφέας θα ρυθμιστεί στην αυτόματη λειτουργία. Τώρα, μπορείτε να προχωρήσετε με την καταστροφή εγγράφων.
- 5 Για φόρτωση του μηχανισμού καταστροφής, ανασηκώστε απλά τη λαβή της θύρας φόρτωσης (βλ. εικ. 1), η οποία ανοίγει αυτόματα τη θύρα φόρτωσης και τοποθετήστε τα έγγραφα. Μπορείτε να ανοίξετε τη θύρα ακόμα περισσότερο από 90 μοίρες για ευκολότερη πρόσβαση εάν χρειαστεί. Τοποθετήστε έως 175 φύλλα συγχρόνως στο διαμέρισμα αυτόματης τροφοδοσίας. Μη γεμίσετε το διαμέρισμα περισσότερο από την ένδειξη 175 MAX., γιατί ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στον καταστροφέα (βλ. εικ. 2).
- 6 Ο καταστροφέας θα εκκινήσει τον κύκλο καταστροφής αυτομάτως MONON αφού κλείσει η θύρα φόρτωσης (βλ. εικ. 1). Εάν υπάρχει ακόμα χαρτί στο διαμέρισμα αυτόματης τροφοδοσίας μετά την πρώτη προσπάθεια, ανοίξτε και κλείστε για δεύτερη φορά τη θύρα φόρτωσης χαρτιού.
- 7 Εάν έχετε μόνον έως 7 φύλλα για καταστροφή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη θύρα εισαγωγής τροφοδοσίας με το χέρι, με την προϋπόθεση ότι το διαμέρισμα αυτόματης τροφοδοσίας είναι κενό (βλ. εικ. 3).
- 8 Εισαγάγετε το χαρτί προς καταστροφή στην υποδοχή εισαγωγής τροφοδοσίας με το χέρι. Ο καταστροφέας ανιχνεύει το χαρτί και αρχίζει να λειτουργεί αυτόματα.
- 9 Αν ο καταστροφέας παραμένει σε αυτόματη λειτουργία για περισσότερα από 2 λεπτά χωρίς να χρησιμοποιηθεί, ο καταστροφέας επιστρέφει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής για την εξοικονόμηση ενέργειας.
- 10 Ο καταστροφέας θα επανέλθει αυτόματα από την κατάσταση αδράνειας, μόλις εισαχθεί χαρτί στο άνοιγμα τροφοδοσίας χαρτιού ή μόλις ανοίξετε τη θύρα φόρτωσης. Δεν χρειάζεται να πατήσετε το Κουμπί αυτόματης λειτουργίας (☺).

## Λειτουργία ασφαλείας για ανοιχτό κάδο ή ανοιχτή θύρα φόρτωσης

Ως προφύλαξη ασφαλείας, εάν ο κάδος ή η θύρα φόρτωσης ανοίξει κατά τη διάρκεια της καταστροφής, η λειτουργία του καταστροφέα θα τερματιστεί και το εκονίδιο θα ανάψει (☹).

## Αυτόματη αποκατάσταση εμπλοκών

Στην απίθανη περίπτωση που θα συμβεί εμπλοκή στον καταστροφέα, το Auto+ 175X θα αναστρέψει και θα επαναφέρει αυτόματα το μηχανισμό κοπής τρεις φορές, για να απομακρύνει μία εμπλοκή χαρτιού. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αυτής, η ενδεικτική λυχνία εμπλοκής χαρτιού θα αναβοσβήσει (8V).

## Σπάνιες περιπτώσεις εμπλοκής

Στην απίθανη περίπτωση που θα συμβεί εμπλοκή στον καταστροφέα, το Auto+ 175X θα πάψει να καταστρέφει. Βεβαιωθείτε ότι ο κάδος δεν είναι πλήρης και, στη συνέχεια, δοκιμάστε να καθαρίσετε την εμπλοκή χρησιμοποιώντας το διακόπτη Αντίστροφης κίνησης (◀) και τα κουμπιά κίνησης συνεχώς πρόσω (▶▶) και, στη συνέχεια, επιστρέψτε την Αυτόματη λειτουργία (☺). Εάν αυτό δεν ολοκληρωθεί με επιτυχία, ακολουθήστε τις οδηγίες αντίστροφης κίνησης.

## Λειτουργία αντίστροφης κίνησης

- 1 Αν θέλετε να αντιστρέψετε την κατεύθυνση καταστροφής εγγράφων κατά τη διάρκεια καταστροφής τους, έχει τοποθετηθεί ένα κουμπί αντίστροφης κίνησης (◀) για βελτιωμένη λειτουργία.
- 2 Αντιστρέψτε το χαρτί που εξέρχεται και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε το μηχανήμα χρησιμοποιώντας το διακόπτη ON/OFF που υπάρχει στο πίσω μέρος του καταστροφέα. Αφαιρέστε το χαρτί από την υποδοχή εισαγωγής τροφοδοσίας με το χέρι (εάν χρησιμοποιείται) ή ανοίξτε τη θύρα τροφοδοσίας, αφαιρέστε το υπόλοιπο χαρτί και, στη συνέχεια, τραβήξτε το χαρτί που έχει εμπλακεί για να το ελευθερώσετε από το μηχανισμό κοπής.
- 3 Για συνέχιση της καταστροφής, ενεργοποιήστε τον καταστροφέα χρησιμοποιώντας το διακόπτη λειτουργίας ON/OFF στο πίσω μέρος του καταστροφέα και πατήστε το κουμπί Auto (☺).

## Υπερθέρμανση

Εάν το Auto+ 175X χρησιμοποιηθεί συνεχώς για περισσότερα από 10 λεπτά, ο καταστροφέας ενδέχεται να υπερθερμανθεί και η ενδεικτική λυχνία ψύξης θα ανάψει με κόκκινο χρώμα (⚠). Αφήστε τον καταστροφέα να κρυώσει. Όταν ο καταστροφέας είναι έτοιμος να χρησιμοποιηθεί ξανά, το σύμβολο θερμομέτρου δεν θα ανάψει πλέον. Εάν ο καταστροφέας χρειαστεί να ψυχθεί κατά την καταστροφή, δεν χρειάζεται καμία ενέργεια. Ο καταστροφέας θα επανεκκινήσει αυτόματα την καταστροφή χαρτιού αφού ψυχθεί, μετά από τις περιόδους συνεχούς χρήσης. Αυτό που θα πρέπει να γίνει είναι να βεβαιωθείτε ότι θα τοποθετηθεί χαρτί στο διαμέρισμα αυτόματης τροφοδοσίας και ότι η θήκη θα είναι κενή ενόσω κρύνει το μηχανήμα.

## Κάδος πλήρης

Ο καταστροφέας δεν θα λειτουργεί όταν ο κάδος είναι πλήρης και το σύμβολο πλήρους κάδου ανάψει (☹). Πρέπει να αδειάσετε τον κάδο.

- Τραβήξτε αργά τον κάδο έξω και αδειάστε τον.
- Ωθήστε την κενή θήκη και πάλι στη θέση της και πατήστε το αυτόματο κουμπί για να συνεχιστεί η καταστροφή.

## Καταστροφή CD/DVD

Παρέχεται ένας ξεχωριστός δίσκος για τη συλλογή των κομματιών από κατεστραμμένα CD/DVD. Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά πάνω στο κάδο πριν από την καταστροφή.

- 1 Ανασηκώστε τη θύρα φόρτωσης (εικ. 4)
- 2 Να τοποθετείτε πάντοτε τα CD/DVD στην υποδοχή CD/DVD (εικ. 5). Να καταστρέφετε μόνο ένα CD/DVD κάθε φορά.
- 3 Κλείστε τη θύρα φόρτωσης.
- 4 Εκκινήστε το δίσκο για τα CD/DVD μετά την καταστροφή 8 CD/DVD, προκειμένου να μην πέσουν τα κομμάτια στον κάδο χαρτιού.
- 5 Αφαιρέστε το δίσκο για τα CD/DVD προτού ξαναρχίσετε να καταστρέφετε χαρτί.

## Καταστροφή πιστωτικών καρτών

- 1 Ανασηκώστε τη θύρα φόρτωσης (εικ. 4).
- 2 Τοποθετήστε την πιστωτική κάρτα στους κυλίνδρους, όπως φαίνεται στην εικ. 6. Να καταστρέψετε μόνο μία πιστωτική κάρτα κάθε φορά.
- 3 Κλείστε τη θύρα φόρτωσης.

Η εταιρεία Rexel προτρέπει τους πελάτες της να ανακυκλώνουν το καταστραμμένο χαρτί. Σημειώστε ότι το καταστραμμένο χαρτί δεν μπορεί να ανακυκλωθεί αν ανακατευτεί με κομμάτια πιστωτικών καρτών. Αν κάνετε ανακύκλωση, ξεχωρίστε το καταστραμμένο χαρτί και τις πιστωτικές κάρτες.

## Αυτόματος καθαρισμός των λεπίδων κοπής

Αφού αφαιρεθεί η θήκη και τοποθετηθεί και πάλι στη θέση της, ο καταστροφέας θα λειτουργήσει αντίστροφα επί 4 δευτερόλεπτα, θα σταματήσει επί 2 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, θα λειτουργήσει σε ευθεία επί 4 δευτερόλεπτα για να απομακρυνθεί τυχόν χαρτί που απομένει από το μηχανισμό κοπής. Αυτός ο μοναδικός μηχανισμός 'αυτόματου καθαρισμού' είναι επιπλέον της τεχνολογίας αποφυγής εμπλοκής της Rexel.

## Συντήρηση

Οι κύλινδροι του μηχανισμού αυτόματης τροφοδοσίας ενδέχεται να λερωθούν με την πάροδο του χρόνου, σκουπίστε τους με στεγνό πανί για να έχει το προϊόν σας μέγιστη απόδοση (βλ. εικ. 7).

Ο αισθητήρας υπερθέρμανσης αυτόματης εκκίνησης, που βρίσκεται στην υποδοχή εισαγωγής, μπορεί κατά καιρούς να καλυφθεί από σκόνη χαρτιού, η οποία θα προκαλέσει λειτουργία του καταστροφέα χωρίς να έχει τροφοδοτηθεί στο μηχανήμα χαρτί. Απενεργοποιήστε τον καταστροφέα από το πίσω μέρος του μηχανήματος και καθαρίστε με προσοχή τον αισθητήρα, χρησιμοποιώντας μπατονέτα (βλ. εικ. 8).

## Εγγύηση

Η ACCO Brands Europe εγγυάται τα προϊόντα της και τα εξαρτήματά τους έναντι ελαττωμάτων σε υλικά και κατεργασία σε κανονική χρήση για περίοδο 24 μηνών από την αρχική ημερομηνία αγοράς. Κατά την περίοδο αυτή, θα επισκευάσουμε ή θα αντικαταστήσουμε ένα ελαττωματικό προϊόν ή εξάρτημα σύμφωνα με τους παρακάτω όρους εγγύησης:

Η εγγύηση ισχύει μόνο για ελαττώματα στα υλικά και την κατεργασία υπό κανονική χρήση και δεν επεκτείνεται σε ζημιά στο Προϊόν ή εξάρτημα που είναι αποτέλεσμα:-

- αλλαγής, επισκευής, τροποποίησης ή σέρβις που έγιναν από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εκτός από προσωπικό εξουσιοδοτημένου κέντρου σέρβις της ACCO.
- ατυχήματος, αμέλειας, καταχρηστικής ή εσφαλμένης χρήσης λόγω μη συμμόρφωσης με τις κανονικές διαδικασίες λειτουργίας για προϊόν αυτού του είδους.

Τίποτα στην παρούσα Εγγύηση δεν θα έχει το αποτέλεσμα εξαιρέσεως της ευθύνης της ACCO όσον αφορά θάνατο και προσωπική βλάβη που προκλήθηκαν από αμέλεια της ACCO. Η παρούσα Εγγύηση προσφέρεται (σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις) επιπλέον των νόμιμων δικαιωμάτων σας, τα οποία δεν επηρεάζει.

Για οποιαδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την εγγύησή σας, επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο σέρβις (βλ. οπισθόφυλλο).

## Λίπανση του καταστροφέα

Χρησιμοποιείτε μόνο λιπαντικά φύλλα της Rexel (κωδικοί 2101948 και 2101949) για τη λίπανση του μηχανήματος. Η εταιρεία ACCO Brands Europe δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τις επιδόσεις ή την ασφάλεια του προϊόντος σε περίπτωση χρήσης λιπαντικών άλλου τύπου ή μάρκας σε οποιοδήποτε εξάρτημα αυτής της μηχανής. Η Rexel συνιστά τη χρήση λιπαντικού φύλλου μετά την εκκένωση του κάδου τρεις φορές (και, στη συνέχεια, μετά από κάθε τρίτη εκκένωση του κάδου). Εισαγάγετε το λιπαντικό φύλλο στην υποδοχή εισαγωγής τροφοδοσίας με το χέρι και ΟΧΙ στο διαμέρισμα τροφοδοσίας με το χέρι. Η χρήση λιπαντικού φύλλου στο διαμέρισμα τροφοδοσίας με το χέρι θα ρυπάνει τους κυλίνδρους, αποτρέποντας το μηχανισμό αυτόματης τροφοδοσίας από την τροφοδοσία χαρτιού στο μηχανισμό κοπής. Ακολουθήστε τις οδηγίες συντήρησης εάν λερωθούν οι κύλινδροι.

## Αξεσουάρ καταστροφέα

Συνιστάται για όλα τα μοντέλα η χρήση σάκων απόρριψης χαρτιού για την ανακύκλωση του καταστραμμένου χαρτιού.

Εξάρτημα	Κωδικός εξαρτήματος	Ποσότητα στο κουτί
Σακούλες απορριμμάτων ανακύκλωσης	1765031EU	20 σακούλες
Πλαστικές σακούλες απορριμμάτων	1765031EU	100 σακούλες
Λιπαντικά φύλλα	2101949	20
	2101948	12

### Πρόσθετη εγγύηση

Η ACCO Brands Europe εγγυάται τις λεπίδες κοπής του καταστροφέα εγγράφως να μην έχουν ελαττώματα υλικού και κατεργασίας για 10 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς του μηχανήματος από τον αρχικό καταναλωτή.

\* Σημειώστε ότι οι λεπίδες κοπής φθείρονται προοδευτικά από την καταστροφή συνδεδεμένων φύλλων (με συρραπτικά και συνδετήρες), πράγμα που δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Το Auto+ 175X έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να καταστρέφει έως 50 πιστωτικές κάρτες και 50 CD/DVD στην τυπική περίοδο εγγύησης των 2 ετών. Εάν χρειαστεί να γίνει καταστροφή κι άλλων πιστωτικών καρτών ή CD/DVD, η εκτεταμένη εγγύηση των λεπίδων κοπής θα καταστεί άκυρη.

Οι όροι αυτοί διέπονται και ερμηνεύονται από όλες τις απόψεις σύμφωνα με το Αγγλικό Δίκαιο και υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Αγγλικών δικαστηρίων.

## Specifikationer

	Rexel Auto+ 175X
Arkkapacitet Manuel indføringsåbning	7 ark (80 g)
Arkkapacitet Kammer til automatisk indføring	175 ark (80 g)
Driftscyklus	10 min. i drift/ 40 min. standby
Driftstid fra kold	14 minutter
Volt/Hz	230 V , 50 Hz
Ampere	1,2 ampere
Motorwatt	270 watt

## Indledning

Tak, fordi du har valgt denne makulator fra Rexel. Vi er sikre på, at du vil få gavn af den, men vi vil opfordre dig til at læse denne vejledning, så du får størst muligt udbytte af din maskine.

## Sikkerhed frem for alt

For at forhindre personskade skal følgende grundlæggende sikkerhedsmæssige forholdsregler overholdes, når produktet klargøres.

- Sørg for, at maskinen kobles til en lettilgængelig stikkontakt, og at strømkablet ikke ligger, så forbipasserende kan falde over det.
- Garantien bortfalder, hvis ufaglært personale forsøger at reparere maskinen. Maskinen skal indleveres til leverandøren.
- Tag makulatoren ud af stikkontakten, før den flyttes, eller hvis den ikke skal bruges i længere tid.
- Maskinen må IKKE anvendes, hvis strømkablet eller -stikket er beskadiget, efter funktionssvigt, eller hvis den er blevet beskadiget på anden vis.
- Stikkontakter må IKKE overbelastes, da dette kan medføre ildebrand eller elektrisk stød.
- Stikkontakten skal være i nærheden af udstyret og skal være lettilgængelig.
- Hanstikket må IKKE modificeres. Dette stik er konfigureret til den relevante strømforsyning.
- Må IKKE anvendes i nærheden af vand.
- Der må IKKE anvendes aerosolforstøvning eller aerosolrengøringsmidler.
- Der må IKKE sprøjtes noget ind i makulatoren.
- Kammeret til automatisk indføring må IKKE fyldes med uåbnede reklamer, ugeblade, indbundne dokumenter osv.

Selvom makulatoren er designet til at overholde UL 60950-sikkerhedsstandarderne inklusive "gennemtrængelighedstests ved hjælp af prober", må makulatoren ikke bruges i nærheden af børn eller kæledyr.



Sikkerhed frem for alt



Dette betyder, at du skal være forsigtig, fordi langt hår kan blive viklet ind i makulatorhovedet.



Dette betyder, at du skal være opmærksom på slips og anden løs beklædning, som kan blive viklet ind i makulatorhovedet.



Dette betyder, at du skal være opmærksom på løsthængende smykker, som kan blive viklet ind i makulatorhovedet.



Dette betyder, at du ikke må stikke hånden ind i indføringsåbningen på makulatorhovedet.



Dette betyder, at børn skal holdes væk fra makulatoren.



Dette betyder, at der ikke må anvendes aerosolspray.



Dette betyder ingen smørelie (kun olieark).



Dette betyder, at du ikke må indføre kreditkort i den manuelle indføringsåbning. Brug den interne indføringsåbning til kreditkort.\*



Dette betyder, at du ikke må indføre cd/dvd'er i den manuelle indføringsåbning. Brug den interne cd-/dvd-rille.\*



Arkkapacitet for den manuelle indføringsåbning.



Dette betyder, at makulatoren kan tage små hæfteklammer.



Dette betyder, at makulatoren kan tage små papirclips.



Dette betyder, at makulatoren kan tage kreditkort.

(\*Se afsnittet "Cd-/dvd-makulering" på side 42 og afsnittet "Makulering af kreditkort" på side 43).

## Beskrivelse af produktdele

- A** Tænd/sluk-kontakt (bag på maskinen)
- B** Vigtige sikkerhedssymboler (se afsnittet "Sikkerhed frem for alt" nedenfor)
- C** Håndtag til indføringslåg
- D** Udtrækkelig papirkurv
- E** Forside på udtrækkelig kurv
- F** Knap til kontinuerlig kørsel fremad, fjernelse af papirstop
- G** Autoknap
- H** Tilbageknap
- I** Indikatorpanel
- J** Styrehjul
- K** Manuel indføringsåbning
- L** Indføringsåbning til kreditkort
- M** Indføringsåbning til cd'er
- N** Plads til cd-kurv, når den er i brug
- O** Vindue til papirstakken
- P** Udtrækkelig papirkurv med vindue
- Q** Plads til cd-kurv, når den ikke er i brug
- R** Udtrækkelig papirkurv med vindue

## Kontrolpanel og indikatorer



Auto



Kontinuerlig kørsel fremad



Tilbage



**Papirstopindikator** – Dette betyder, at der er papirstop i kammeret til automatisk indføring.

Hvis dette symbol blinker, forsøger makulatoren automatisk at rydde et papirstop.

Hvis dette symbol lyser rødt uafbrudt, skal instruktionerne under "Sjældne papirstop" følges.



**Indføringslåg/curv åben** – Dette betyder enten:

- Indføringslåget er åbent
- Kurven er åben



**Indikator til fuld kurv** – Dette betyder, at kurven er fuld



**Strømindikator** – Dette betyder, at maskinen er tændt.



**Afkølingsindikator** – Dette betyder, at maskinen afkøles.

## Forklaring af oplyste ikoner

	LED-belysning				
	Åben dør	Afkøling	Papirstop-indikator	Auto	Fuld kurv
<b>Symbolfarve</b>	<b>Rød</b>	<b>Rød</b>	<b>Rød</b>	<b>Blå</b>	<b>Rød</b>
Tænd/sluk-kontakt, slukket					
Dvaletilstand					
Tænd/sluk-kontakt, tændt					
Standby					
Autotilstand				Lys	
Kontinuerlig kørsel fremad-tilstand, fjernelse af papirstop-tilstand			Lys	Lys	
Tilbage-tilstand			Lys	Lys	
Åbent indføringslåg	Lys			Lys	
Åben kurv	Lys			Lys	
Motor afkøles		Blinkende lys		Lys	
Papirstop			Lys	Lys	
Automatisk fjernelse af papirstop			Blinkende lys	Lys	
For mange ark i den manuelle indføringsåbning				Lys	
Selvrensning af knive			Blinkende lys	Lys	
Indføringslåget er låst					
Automatisk indføring				Lys	
Fuld kurv				Lys	Lys

## Auto+ 175X makuleringsevne

### Auto+ 175X KAN makulere følgende:



- Hæftede ark, inden for 25 mm fra hjørnet
- 26/6 eller mindre hæfteklammer
- Papir i små størrelser indføres centralt
- 175 farvetrykte ark



- Papir med papirclips, inden for 25 mm fra hjørnet
- Små/mellemstore (maks. ståltrådstykkelse = 0,9 mm) papirclips
- 175 ark almindeligt papir
- > 100 g papir (kun gennem den manuelle indføringsåbning)



- A3 foldet på midten – maks. 2 ark
- 175 ark papir med tryk på en side
- 80 g papir
  - A4 – 210 mm x 297 mm
  - A5 – 148 mm x 210 mm
  - A3 enkelt ark, foldet på midten til A4

Selvom Auto+ 175X kan tage sammenhæftede ark, anbefaler Rexel, at hæfteklammer og papirclips fjernes, og papir foldes ud, før makulering for at forlænge produktets levetid.

### Auto+ 175X KAN IKKE makulere følgende:



- Kontroller, at hæfteklammerebenlængden ikke er længere end 6 mm.



- Et dokument med mere end 25 ark, der holdes sammen med en hæfteklamme eller papirclips



- Indbundne dokumenter



- Papirklemmer



- Store clips. Kontroller, at papirclipsen ikke er længere end 32 mm.



- Flere sammenfoldede ark\* (f.eks. mere end to A3-ark, der er foldet på midten)



- Ugeblade eller andre dokumenter, der er indbundet med flere hæfteklammer eller clips



- Uåbnet post\*, f.eks. reklamer.



- Plastark, laminerede dokumenter, plastomslag, blankt papir eller et ark med tryk på begge sider



- Tykt papir eller kort



- Selvklebende etiketter



- Krøllede ark\*

\* Vi anbefaler, at du indfører disse typer dokumenter gennem den manuelle indføringsåbning. Auto+ 175X kan dog makulere foldede og krøllede ark automatisk, hvis de glatte ud inden indføring.

## Automatisk indføringsteknologi

Auto+ 175X er designet til automatisk at makulere op til 175 ark fra kammeret til automatisk indføring og op til 7 ark gennem den manuelle indføringåbning. Den automatiske indføringmekanisme er beregnet til at håndtere papir, der er sammenhæftet med hæfteklammer og papirclips og kun trække et par ark papir ind i skæremekanismen ad gangen for at minimere risikoen for papirstop.

## Betjening

- 1 Tag produktet ud af emballagen.
- 2 Slut makulatoren til strømforsyningen.
- 3 Kontroller, at tænd/sluk-knappen bag på maskinen er i positionen "tændt" (🔌).
- 4 For at starte makuleringen skal du trykke på den midterste autoknap (🔌). Det blå standby-symbol på Auto-knappen lyser op, og makulatoren sættes i autotilstand. Nu kan du påbegynde makuleringen.
- 5 For at lægge papir i makulatoren skal du åbne indføringslåget ved at løfte indføringslågets håndtag (se figur 1) og lægge dokumenterne i kammeret. Du kan om nødvendigt åbne døren yderligere op til 90 grader for at lette adgangen. Læg op til 175 ark ad gangen i kammeret til automatisk indføring. Undlad at fylde over 175 MAKS.-niveauet, da dette kan beskadige makulatoren (se figur 2).
- 6 Makulatoren starter først med at makulere automatisk, når indføringslåget er lukket (se figur 1). Hvis der stadig er papir i kammeret til automatisk indføring efter første forsøg, skal du åbne og lukke papirindføringslåget endnu en gang.
- 7 Hvis du kun skal makulere op til 7 ark, kan du bruge den manuelle indføringåbning, forudsat at kammeret til automatisk indføring er tomt (se figur 3).
- 8 Indfør papiret, der skal makuleres, i den manuelle indføringåbning. Makulatoren finder papiret og starter automatisk.
- 9 Hvis makulatoren efterlades i autofunktion i mere end 2 minutter uden at blive brugt, skifter den automatisk tilbage til standbyfunktion for at spare på strømmen.
- 10 Makulatoren "vågner" automatisk fra dvaletilstanden, når der indføres papir i indføringåbningen, eller når du åbner indføringslåget. Det er ikke nødvendigt at trykke på autoknappen (🔌).

## Sikkerhedsfunktion for åben kurv eller åbent indføringsslåg

Som sikkerhedsmæssig forholdsregel stopper makulatoren, hvis kurven eller indføringsslåget åbnes, mens der makuleres, og ikonet lyser (🔌).

## Automatisk fjernelse af papirstop

Hvis det alligevel mod forventning skulle ske, at der opstår papirstop i makulatoren, vil Auto+ 175X automatisk køre skæremekanismen frem og tilbage 3 gange for at rydde et papirstop. Under denne procedure blinker papirstopindikatoren (🔌).

## Sjældne papirstop

Hvis det mod forventning skulle ske, at der opstår papirstop i Auto+ 175X, stopper den med at makulere. Kontroller, at kurven ikke er fuld, og prøv at fjerne papirstoppet ved hjælp af tilbageknappen (⏪) og knappen til kontinuerlig kørsel (▶▶). Vend derefter til autotilstand (🔌). Hvis dette ikke virker, skal du følge anvisningerne til tilbagefunktionen.

## Tilbagefunktion

- 1 Hvis du ønsker at trække papir tilbage, mens du makulerer, kan du gøre det med returknappen (⏪).
- 2 Træk papiret tilbage, og sluk for maskinen på tænd/sluk-kontakten bag på makulatoren. Tag papiret ud af den manuelle indføringåbning (hvis den anvendes), eller åbn indføringsslåget, fjern den resterende stak papir, og træk det fastsiddende papir fri af skæremekanismen.
- 3 Genoptag makuleringen ved at tænde for makulatoren på tænd/sluk-kontakten bag på maskinen og trykke på Auto-knappen (🔌).

## Overophedning

Hvis Auto+ 175X bruges kontinuerligt i mere end 10 minutter, kan makulatoren overophede. I så fald lyser afkølingsindikatoren rødt (🔌). Lad makulatoren køle af. Når makulatoren er klar til brug, lyser termometersymbolet ikke længere. Hvis makulatoren har brug for at køle af, mens den makulerer, behøver du ikke gøre noget. Makulatoren starter automatisk makuleringen, når den er kølet af efter en periode med kontinuerlig brug. Du skal blot sørge for, at papiret er lagt i kammeret til automatisk indføring, og at kurven er tom, mens maskinen køler af.

## Kurv fuld

Makulatoren fungerer ikke, når kurven er fuld og symbolet for fuld kurv (🔌) lyser. Du skal tømme kurven.

- Træk kurven langsomt ud for at tømme den.
- Skub den tomme kurv på plads igen, og tryk på autoknappen for at genoptage makuleringen.

## Cd/Dvd-makulering

Der medfølger en separat cd/dvd-bakke til opsamling af det makulerede cd/dvd-affald. Sørg for, at den er monteret korrekt på papirkurven, inden du makulerer.

- 1 Løft indføringsslåget (figur 4).
- 2 Indfør altid cd/dvd'er i cd/dvd-åbningen (figur 5). Der må kun makuleres én cd/dvd ad gangen.
- 3 Luk indføringsslåget.
- 4 Tøm cd-bakken efter 8 cd/dvd'er for at undgå, at affaldet blandes med affaldet i papirkurven.
- 5 Fjern cd/dvd-bakken, før du genoptager makulering af papir.

## Makulering af kreditkort

- 1 Løft indføringslåget (figur 4).
- 2 Indfør kreditkortet i valserne som vist i figur 6. Der må kun makuleres ét kreditkort ad gangen.
- 3 Luk indføringslåget.

**Rexel opfordrer sine kunder til at genanvende makuleret papir. Bemærk, at makuleret papir ikke kan genanvendes, hvis det blandes med kreditortaffald. Sorter papiraffald og kreditkortaffald ved genanvendelse.**

## Selvrensende knive

Når kurven er tømt og sat på plads igen, kører makulatoren tilbage i 4 sekunder, stopper i 2 sekunder og kører derefter fremad i 4 sekunder for at fjerne eventuelt papir, der måtte sidde tilbage i skæremekanismen. Denne unikke selvrensende mekanisme er yderligere anti-papirstopteknologi fra Rexel.

## Vedligeholdelse

Den automatiske indføringsmekanismes valser kan blive tilsmudsede med tiden. Tør dem af med en tør klud for at bevare maksimal produktfunktionalitet (se figur 7).

Den infrarøde sensor til automatisk start i indføringsåbningen kan af og til blive dækket af papirstøv, hvilket fører til, at makulatoren kører, selv om der ikke føres papir ind i maskinen. Sluk for makulatoren bag på maskinen, og rens sensoren forsigtigt med en vatpind (se figur 8).

## Smøring af makulatoren

Smør kun med Rexel-olieark (2101948 og 2101949). ACCO Brands Europe påtager sig intet ansvar for produktets funktion eller sikkerhed, hvis nogen som helst del af denne maskine smøres med smøremidler af andre typer eller fabrikater. Rexel anbefaler, at man bruger et olieark, når kurven er blevet tømt tre gange (og efterfølgende efter hver tredje gang, kurven tømmes). Indfør oliearket i den manuelle indføringsåbning og IKKE i kammeret til automatisk indføring. Hvis et olieark bruges i kammeret til automatisk indføring, kontamineres valserne, hvilket forhindrer den automatiske indføringsmekanisme i at indføre papir i skæremekanismen. Følg vedligeholdelsesinstruktionerne, hvis valserne kontamineres.

## Makulatortilbehør

Vi anbefaler, at der anvendes en papiraffaldspose til genbrug af makuleret papir på alle modeller.

Tilbehør	Delnummer	Mængde i æske
Genbrugsaffaldsposer	1765031EU	20 poser
Plastaffaldsposer	40060	100 poser
Olieark	2101949	20
	2101948	12

## Garanti

ACCO Brands Europe garanterer, at dets produkter og dele ikke indeholder fejl i materiale og forarbejdning ved normal brug i en periode på 24 måneder fra den oprindelige købsdato. I denne periode vil vi reparere eller udskifte et defekt produkt eller en defekt del ifølge følgende garantibetingelser:

Garantien gælder kun for fejl i materiale og bearbejdning ved normal brug og dækker ikke skader på produktet eller delene som følge af:

- ændring, reparation, modificering eller service, der er udført af andre end et autoriseret ACCO-servicecenter
- uheld, forsømmelighed eller misbrug på grund af manglende overholdelse af de normale driftsprocedurer for et produkt af denne type.

Intet i denne garanti kan medføre ophævelse af ACCOs ansvar i forbindelse med dødsfald eller personskader på grund af ACCOs forsømmelser. Denne garanti tilbydes (ifølge disse vilkår og betingelser) som supplement til og uden indvirkning på dine lovmæssige rettigheder.

Kontakt dit lokale servicecenter med eventuelle spørgsmål vedrørende din garanti (se bagsiden).

### Supplerende garanti

ACCO Brands Europe garanterer, at makulatorens knive er fri for fejl i materiale og forarbejdning i 10 år fra den oprindelige forbrugers købsdato.

\*Bemærk, at knivene med tiden slides op ved makulering af sammenhæftede ark (hæfteklammer og papirklips) – dette er ikke omfattet af garantiens dækning. Auto+ 175X er beregnet til at makulere op til 50 kreditkort og 50 cd/dvd'er i den 2-årige standardgarantiperiode. Overdreven kreditkort- eller cd/dvd-makulering vil medføre, at den udvidede knivgaranti bortfalder.

Disse betingelser vil i alle henseender følge og være udformet i overensstemmelse med engelsk lovgivning og vil være underlagt de engelske domstoles enekompetence.



## Tekniset tiedot

	Rexel Auto+ 175X
Arkkinäärä, käsinsyöttöaukko	7 arkkiä (80 g/m <sup>2</sup> )
Arkkinäärä, automaattisyöttölokero	175 arkkiä (80 g/m <sup>2</sup> )
Käyttöajako	10 min käytössä / 40 min ei käytössä
Käyttöaika, kylmä laite	14 minuuttia
V/Hz	230 V / 50 Hz
Ampeeriluku	1,2 A
Mootorin teho	270 W

## Johdanto

Kiitos, että valitsit käyttöösi tämän Rexel-silppurin. Olemme varmoja, että tästä laitteesta on sinulle paljon hyötyä. Lue kuitenkin nämä ohjeet, jotta voit käyttää laitetta mahdollisimman tehokkaasti.

## Turvallisuus ennen kaikkea



Loukkaantumiset voidaan ehkäistä noudattamalla laitteen käyttöönnotossa alla mainittuja perusturvallisuusohjeita.

- Varmista, että laitteen pistorasian päästään helposti käsiksi ja että virtajohtoon ei voi kompastua.
- Laitteen takuu mitätöityy, jos muut kuin tehtävään koulutetut henkilöt yrittävät korjata laitetta millään tavalla. Toimita laite korjaukseen jälleenmyyjälle.
- Irrota silppurin virtajohto ennen laitteen siirtämistä tai jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- ÄLÄ käytä laitetta, jos sen virtajohto tai pistotulppa on vahingoittunut, jos laite ei toimi oikein tai jos se on vahingoittunut millään tavalla.
- ÄLÄ ylikuormita sähköpistorasioita, sillä se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- Pistorasian on oltava lähellä laitetta, ja siihen on oltava esteetön pääsy.
- Liitäntäpistoketta EI saa muuttaa. Pistokkeen rakenne on aiotun virtalähteen mukainen.
- ÄLÄ käytä laitetta veden lähellä.
- ÄLÄ käytä paineilmasuihkeita tai -puhdistusaineita.
- ÄLÄ suihkuta mitään aineita silppurin sisään.
- ÄLÄ aseta automaattisyöttölokeroon avaamatonta roskapastia, aikakauslehtiä, nidottuja asiakirjoja tms.

Vaikka silppuri on suunniteltu UL 60950 -turvallisuusstandardien mukaisesti, mukaan lukien käytettävyydestä testikappaleiden avulla, älä käytä silppuria lasten tai lemmikkieläinten läheisyydessä.



Turvallisuus ennen kaikkea



Pitkät hiukset voivat sotkeutua laitteen leikkuupäähän.



Solmio ja löysät vaatteet voivat sotkeutua laitteen leikkuupäähän.



Riippuvat korut voivat sotkeutua laitteen leikkuupäähän.



Älä työnnä sormia leikkuupään syöttöaukkoon.



Pidä lapset etäällä silppurista.



Älä käytä paineilmasuihkeita.



Älä käytä öljypitoisia voiteluaineita (ainoastaan voiteluaukkoja).



Älä aseta luottokortteja käsinsyöttöaukkoon. Käytä sisäistä luottokortin syöttöaukkoa.\*



Älä aseta CD/DVD-levyjä käsinsyöttöaukkoon. Käytä sisäistä CD/DVD-aukkoa.\*



Käsinsyöttöaukon arkkinäärä.



Silppurilla voi silputa pieniä nittejä.



Silppurilla voi silputa pieniä paperiliittimiä.



Silppurilla voi silputa luottokortteja.

## Silppurin osat

- A** Virtakytkin (laitteen takaosassa)
- B** Tärkeitä turvamerkintöjä (katso alla oleva Turvallisuus ennen kaikkea -osa)
- C** Syöttölokero kannen kahva
- D** Ulosvedettävä säiliö
- E** Ulosvedettävän säiliön etuosaa
- F** Eteenpäin-painike paperitukoksen selvittämiseen
- G** Automaattipainike
- H** Peruutuspainike
- I** Merkkivalopaneeli
- J** Pyörät
- K** Käsinsyöttöaukko
- L** Luottokortin syöttöaukko
- M** CD-syöttöaukko
- N** CD-säiliön sijainti, kun CD-säiliö on käytössä
- O** Paperipinon tarkastusikkuna
- P** Ulosvedettävä säiliö ja tarkastusikkuna
- Q** CD-säiliön sijainti, kun CD-säiliö ei ole käytössä
- R** Ulosvedettävä säiliö ja tarkastusikkuna

## Ohjauspaneeli ja merkkivalot



Auto-maattinen



Eteenpäin



Peruutus



**Paperitukoksen merkkivalo** – Merkitsee, että automaattisyöttölokerossa on paperitukos.

Jos tämä merkkivalo vilkkuu, silppuri yrittää poistaa paperitukosta automaattisesti.

Jos tämä merkkivalo palaa koko ajan punaisena, noudata Harvinaiset tukostapaukset -osan ohjeita.



**Syöttölokero kansi auki / säiliö pois paikaltaan** –

Merkitsee jotakin seuraavista:

- Syöttölokero kansi on auki.
- Säiliö on pois paikaltaan.



**Säiliö täynnä -merkkivalo** – Merkitsee, että säiliö on täynnä



**Virran merkkivalo** – Merkitsee, että laitteen virta on kytketty.



**Jäähdytys merkkivalo** – Merkitsee, että laite jäähtyy.

## Merkkivalojen merkitykset

	LED-valaistus				
	Luokku auki	Jäähdytys	Paperitukoksen	Automaattinen	Säiliö täynnä
<b>Merkkivalon väri</b>	<b>Punainen</b>	<b>Punainen</b>	<b>Punainen</b>	<b>Sininen</b>	<b>Punainen</b>
Virtakytkin, virta katkaistu					
Virransäätötila					
Virtakytkin, virta kytketty					
Valmiustila					
Automaattitila				Palaa	
Eteenpäin-tila paperitukoksen selvittämiseen			Palaa	Palaa	
Peruutustila			Palaa	Palaa	
Syöttölokeroon kansi auki	Palaa			Palaa	
Säiliö pois paikaltaan	Palaa			Palaa	
Moottori jäähtyy		Viikkuu		Palaa	
Paperitukos			Palaa	Palaa	
Automaattinen paperitukoksen selvittäminen			Viikkuu	Palaa	
Käsinsyöttöaukkoon on asetettu liian monta arkkiä				Palaa	
Leikkurien itsepuhdistus käynnissä			Viikkuu	Palaa	
Syöttölokeroon kansi lukittu					
Automaattisyötön käyttäminen				Palaa	
Säiliö täynnä				Palaa	Palaa

## Auto+ 175X:n silppuamisteho

### Auto+ 175X -laitteella VOI silputa:



- Niitattua paperiä, kun niitti on korkeintaan 25 mm:n etäisyydellä kulumasta
- 26/6-kokoisia tai pienempiä niittejä
- Pienikokoista paperiä, joka on asetettu keskelle
- 175 väritulostearkkia



- Paperiä, jossa paperiliitin on korkeintaan 25 mm:n etäisyydellä kulumasta
- Pieniä tai keskikokoisia paperiliittimiä (langan paksuus enintään 0,9 mm)
- 175 arkkiä tavallista paperiä
- >100 g/m<sup>2</sup> -paperiä (vain käsinsyöttöaukon kautta)



- A3-arkkeja taitettuna puoliksi – enintään 2 arkkiä
- 175 arkkiä toiselta puolelta painettua paperiä
- 80 g/m<sup>2</sup> -paperiä
  - A4: 210 mm × 297 mm
  - A5: 148 mm × 210 mm
  - A3-paperiä, kun yksittäinen arkki on taitettu puoliksi eli A4-kokoiseksi

Vaikka Auto+ 175X pystyy silppuamaan kiinnitettyjä arkkeja, Rexel suosittelee, että niitit ja paperiliittimet poistetaan ja taitetut paperit avataan ennen silppuamista. Näin voidaan pidentää laitteen käyttöikä.

### Auto+ 175X -laitteella EI VOI silputa:



- Varmista, ettei niitin jalan pituus ole yli 6 mm.



- Asiakirjoja, joissa on yli 25 arkkiä niitillä tai paperiliittimellä kiinnitettyinä



- Nidottuja asiakirjoja



- Bulldog-liittimiä



- Suuria paperiliittimiä. Varmista, ettei paperiliittimen pituus ole yli 32 mm.



- Useita taitettuja arkkeja\* (esimerkiksi yli kahta A3-arkkiä taitettuna puoliksi)



- Aikakauslehtiä tai muita asiakirjoja, jotka on nidottu yhteen useilla niiteillä tai liittimillä



- Avaamatonta postia\*, esimerkiksi roskapostia.



- Muovikalvoja, laminoituja asiakirjoja, muovikansioita, kiiltävää paperiä tai paperiarkkeja, jotka on painettu molemmilta puolilta



- Paksua paperiä tai kortteja



- Tarjoja



- Rypistyneitä arkkeja\*

\* Suosittelemme, että tämäntyyppiset asiakirjat asetetaan käsinsyöttöaukkoon. Auto+ 175X -laitteella voi kuitenkin automaattisesti silputa taitettuja ja rypistyneitä arkkeja, jos ne suoritetaan ennen laitteeseen asettamista.

## Automaattisyöttötekniikka

Auto+ 175X on suunniteltu silppuamaan automaattisesti enintään 175 arkkiä automaattisyöttölokeroista ja enintään 7 arkkiä käsinsyöttöaukosta. Automaattisyöttömekanismi on suunniteltu käsittelemään niitein tai paperiliittimin kiinnitettyjä papereita ja vetämään ainoastaan muutaman paperiarkin kerrallaan leikkurimekanisimiin. Näin ehkäistään paperitukosten syntymistä.

## Käyttö

- 1 Ota tuote esiin pakkauksesta.
- 2 Kytke silppuri verkkovirtaan.
- 3 Varmista, että virta on kytketty laitteen takaosassa olevasta virtakytkimestä (⏻).
- 4 Aloita silppuaminen painamalla keskellä olevaa automaattipainiketta (⏻). Tällöin automaattipainikkeen sininen valmiustilan symboli syttyy ja silppuri siirtyy automaattitilaan. Silppuaminen voidaan nyt aloittaa.
- 5 Täytä silppuri nostamalla syöttölokeron kannen kahva (katso kuva 1), avaamalla syöttölokeron kansi ja asettamalla asiakirjat lokeroon. Voit avata kantta tarvittaessa aina 90 asteeseen asti, jolloin täyttö on helpompaa. Aseta enintään 175 arkkiä kerrallaan automaattisyöttölokeroon. Älä täytä yli 175 MAX -tason, sillä muuten silppuri voi vahingoittua (katso kuva 2).
- 6 Silppuri aloittaa automaattisen silppuamisjakson VASTA, kun syöttölokeron kansi on suljettu (katso kuva 1). Jos automaattisyöttölokerossa on vielä paperia ensimmäisen yrityksen jälkeen, avaa ja sulje paperin syöttölokeron kansi uudelleen.
- 7 Jos silputtavana on enintään 7 arkkiä, voit käyttää käsinsyöttöaukkoa edellyttäen, että automaattisyöttölokero on tyhjä (katso kuva 3).
- 8 Aseta silputtava paperi käsinsyöttöaukkoon. Silppuri tunnistaa paperin ja käynnistyy automaattisesti.
- 9 Jos silppuri on automaattitilassa yli kaksi minuuttia käyttämättömänä, se siirtyy automaattisesti sähköä säästävään valmiustilaan.
- 10 Silppuri herää automaattisesti virransäästötilasta, kun syöttöalueelle asetetaan paperia tai syöttölokeron kansi avataan. Automaattipainiketta (⏻) ei tarvitse painaa.

## Säiliö pois paikaltaan tai syöttölokeron kansi auki -turvatoiminto

Jos säiliö siirtyy paikaltaan tai syöttölokeron kansi avataan silppuamisen aikana, silppuri pysähtyy turvatoimenpiteenä ja kuvake syttyy (⚠).

## Automaattinen paperitukoksen selvittäminen

Jos silppuriin tulee paperitukos, Auto+ 175X vaihtelee automaattisesti leikkurimekanismin peruutus- ja eteenpäin-käytön välillä kolme kertaa poistaakseen tukoksen. Paperitukoksen merkkivalo vilkkuu tänä aikana (⚠).

## Harvinaiset tukostapaukset

Jos silppuriin tulee paperitukos, Auto+ 175X lopettaa silppuamisen. Varmista, että säiliö ei ole täynnä, ja yritä selvittää tukos peruutus (⏪)- ja eteenpäin (⏩)-painikkeilla. Palaa sitten automaattitilaan (⏻). Jos ongelma ei korjaannu, noudata perustustoimintoa koskevia ohjeita.

## Peruutustoiminto

- 1 Jos haluat vaihtaa paperin suuntaa silppuamisen aikana, laitteessa on tätä varten peruutuspainike (⏪).
- 2 Ota paperi ulos ja katkaise laitteen virta silppurin takaosassa olevasta virtakytkimestä. Poista paperi käsinsyöttöaukosta (jos käytössä) tai avaa syöttölokeron kansi, poista jäljellä oleva paperipinno ja vedä juuttunut paperi pois leikkurimekanisimista.
- 3 Jatka silppuamista kytkemällä silppurin virta silppurin takaosassa olevasta virtakytkimestä ja painamalla automaattipainiketta (⏻).

## Ylikuumeneminen

Jos Auto+ 175X -silppuria käytetään yhtäjaksoisesti yli 10 minuuttia, silppuri voi ylikuumentua ja jäähtyksen merkkivalo syttyy punaisena (⚠). Anna silppurin jäähtyä. Silppuria voi käyttää, kun lämpömittarisymbolin merkkivalo sammuu. Jos silppurin on jäähdyttävä silppuamisen aikana, toimenpiteitä ei tarvita. Silppuri aloittaa automaattisesti paperien silppuamisen uudelleen, kun se on jäähtynyt jatkuvan käytön jakson jälkeen. Varmista laitteen jäähtymisen aikana, että automaattisyöttölokeroon on asetettu paperia ja säiliö on tyhjä.

## Säiliö täynnä

Silppuri ei toimi säiliön ollessa täynnä ja säiliö täynnä -merkkivalon (⚠) palaessa. Säiliö on tyhjennettävä.

- Vedä säiliö hitaasti ulos tyhjennystä varten.
- Työnnä tyhjä säiliö takaisin paikalleen ja jatka silppuamista painamalla automaattipainiketta.

## CD/DVD-levyjen silppuaminen

Laitteessa on erillinen CD/DVD-silpputarjotin silputtua CD/DVD-jätettä varten. Varmista ennen silppuamista, että se on sijoitettu oikein säiliöön.

- 1 Avaa syöttölokeron kansi (kuva 4).
- 2 Aseta CD/DVD-levy aina CD/DVD-aukkoon (kuva 5). Silppua vain yksi CD/DVD-levy kerrallaan.
- 3 Sulje syöttölokeron kansi.
- 4 Tyhjennä CD/DVD-silpputarjotin kahdeksan CD/DVD-levyn silppuamisen jälkeen, jotta jäte ei sekoitu paperisilpun kanssa.
- 5 Irrota CD/DVD-silpputarjotin ennen paperin silppuamisen jatkamista.

## Luottokorttien silppuaminen

- 1 Avaa syöttölokero kansi (kuva 4).
- 2 Aseta luottokortti rulliin kuvan 6 mukaan. Silppua vain yksi luottokortti kerrallaan.
- 3 Sulje syöttölokero kansi.

**Rexel kannustaa asiakkaita kierrättämään silputtua paperia. Silputtua paperia ei kuitenkaan voi kierrättää, jos siihen on sekoittunut luottokorttijätettä. Kierrättämistä varten silputtu paperi ja silputut luottokortit on eroteltava toisistaan.**

## Itsepuhdistuvat leikkurit

Kun säiliö on tyhjennetty ja asetettu takaisin paikalleen, silppuri toimii peruutussuuntaan 4 sekunnin ajan, pysähtyy 2 sekunniksi ja toimii sitten eteenpäin 4 sekunnin ajan poistaakseen mahdolliset leikkurimekanismin jääneet paperit. Tämä Rexelin kehittämä ainutlaatuinen itsepuhdistusmekanismi estää myös tukoksia.

## Huolto

Automaattisyöttömekanismin rullat voivat likaantua ajan myötä. Pyyhi ne puhtaiksi kuivalla liinalla, jotta laitteen paras mahdollinen suorituskyky säilyy (katso kuva 7).

Syöttöaukossa sijaitseva automaattikäynnistyksen infrapuna-anturi voi ajoittain peittyä paperipölyyn, mikä saa silppurin toimimaan, vaikka laitteeseen ei ole syötetty paperia. Katkaise silppurin virta laitteen takaosasta ja puhdista anturi varovasti pumpulipuikolla (katso kuva 8).

## Silppurin voitelu

Käytä voiteluun vain Rexelin voiteluarkkeja (2101948 ja 2101949). ACCO Brands Europe ei vastaa laitteen toiminnasta eikä sen turvallisuudesta, jos sen yhteenkään osaan on levitetty muuntymppistä tai -merkistä voiteluainetta. Rexel suosittelee, että voiteluarkkia käytetään säiliön kolmannen tyhjennyskerran jälkeen (ja tästä eteenpäin joka kolmannen säiliön tyhjennyskerran jälkeen). Aseta voiteluarkki käsinsyöttöaukkoon EIKÄ automaattisyöttölokeroon. Voiteluarkin käyttäminen automaattisyöttölokerossa lika rullat, mikä estää automaattisyöttömekanismia syöttämästä paperia leikkurimekanismiin. Noudata huolto-ohjeita, jos rullat likaantuvat.

## Silppurin lisävarusteet

Suosittelme, että kaikissa malleissa käytetään kierrätyspaperisäkkiä silputun paperin kierräystä varten.

Lisävaruste	Osanumero	Määrä laatikossa
Kierrätysäkit	1765029EU	20 säkkiä
Muoviset jätesäkit	40060	100 säkkiä
Voiteluarkit	2101949 2101948	20 12

## Takuu

ACCO Brands Europe antaa tuotteilleen ja niiden osille 24 kuukauden takuun materiaali- ja valmistusvirheiden osalta normaalissa käytössä alkuperäisestä ostopäivästä alkaen. Korjaamme tai vaihdamme viallisen tuotteen tai osan tämän ajanjakson aikana seuraavien takuehtojen mukaisesti.

Tämä takuu koskee vain materiaali- ja valmistusvirheitä normaalissa käytössä, eikä se koske tapauksia, joissa tuotteen tai osan vaurio aiheutuu

- muun kuin valtuutetun ACCO-huoltokeskuksen tekemästä muutoksesta, korjauksesta, muunnoksesta tai huollosta
- onnettomuudesta, laiminlyönnistä tai kovakouraisesta tai väärästä käyttötavasta, kun tämäntyyppisen tuotteen normaaleja käyttötoimenpiteitä ei ole noudatettu.

Mikään tässä takuussa ei rajoita ACCO:n vastuuvollisuutta kuolema- tai tapaturmatapauksessa, joka aiheutuu ACCO:n huolimattomuudesta. Tämä takuu myönnetään (näiden ehtojen mukaisesti) kuluttajan lakisääteisten oikeuksien lisänä, eikä se vaikuta kuluttajan lakisääteisiin oikeuksiin.

Lisätietoja takuuasioista saat lähimmästä huoltokeskuksesta (katso takakansi).

### Lisätakuu

ACCO Brands Europe myöntää silppurin leikkuuterille 10 vuoden takuun materiaali- ja valmistusvirheiden osalta siitä päivästä lukien, jolloin alkuperäinen kuluttaja on ostanut laitteen.

\*Huomaa, että leikkuuterät kuluvat vähitellen, jos silppurilla silputaan kiinnitettyjä arkkeja (niittejä tai paperiliittimiä) – tämä ei kuulu takuun piiriin. Auto+ 175X -silppuri on suunniteltu silppuamaan enintään 50 luottokorttia ja 50 CD/DVD-levyä normaalina 2 vuoden takuuajana. Jos luottokortteja tai CD/DVD-levyjä silputaan laitteella tätä enemmän, leikkurien pidennetty takuu mitätöityy.

Näitä ehtoja säädellään ja tulkitaan kaikilta osin Englannin lakien mukaan ja Englannin tuomioistuinten yksinomaisen toimivallan mukaisesti.

## Spesifikasjoner

	Rexel Auto+ 175X
Arkkapasitet	7 ark (80 gsm)
Åpning for manuell mating	
Arkkapasitet Kammer for automatisk mating	175 ark (80 gsm)
Arbeidssyklus	10 min MAKULERING / 40 min HVILE
Kjøretid fra kald	14 minutter
Volt/Hz	230 V, 50 Hz
Strømstyrke	1,2 A
Motorwatt	270 watt

## Innledning

Takk for at du valgte denne makuleringsmaskinen fra Rexel. Vi er sikre på at du vil være tilfreds med ytelsen, men ta deg tid til å lese disse instruksjonene slik at du får mest mulig ut av maskinen.

## Sikkerhet først



De følgende grunnleggende forholdsreglene må ivaretas i oppsettet av dette produktet for å verne mot skader.

- Påse at maskinen er koblet til en lett tilgjengelig stikkontakt, og legg strømledningen slik at det ikke er sannsynlig at noen snubler i den.
- Forsøk på å reparere denne enheten av ukvalifisert personell ugyldiggjør garantien. Lever tilbake til leverandøren.
- Koble fra makuleringsmaskinen før du flytter den, eller hvis den skal stå ubrukt i en lengre tidsperiode.
- IKKE bruk med en skadet strømledning eller -kontakt, etter feilfunksjon eller etter at den på en eller annen måte har blitt skadet.
- IKKE overbelast stikkontakter over kapasiteten, da dette kan føre til brann eller elektrisk støt.
- Stikkontakten bør være nær utstyret og lett tilgjengelig.
- IKKE endre støpselet. Støpselet skal være konfigurert for riktig strømforsyning.
- IKKE bruk i nærheten av vann.
- IKKE bruk spraybaserte støvfjerningsmidler eller rengjøringsmidler.
- IKKE spray noe inn i makuleringsmaskinen.
- IKKE last kammeret for automatisk mating med uåpnede reklamer, magasiner, innbundne dokumenter osv.

Selv om denne makuleringsmaskinen har blitt utformet for å være i samsvar med sikkerhetsstandardene UL 60950, inkludert tilgjengelighetstester ved å bruke sonder, må du ikke bruke makuleringsmaskinen i nærheten av barn eller kjæledyr.



Sikkerhet først



Dette betyr at du må være forsiktig ettersom langt hår kan bli viklet inn i skjærehodet.



Dette betyr at du må være forsiktig ettersom slips og andre løse klesplagg kan bli viklet inn i skjærehodet.



Dette betyr at du må være forsiktig med løse smykker som kan bli viklet inn i skjærehodet.



Dette betyr at du ikke må føre hånden inn i materingsåpningen til skjærehodet.



Dette betyr at barn bør holdes på avstand fra makuleringsmaskinen.



Dette betyr ingen spraymidler.



Dette betyr ingen smøreolje (kun oljeark).



Dette betyr at du ikke må sette inn kredittkort i åpningen for manuell mating. Bruk den interne inmatingsåpningen for kredittkort.\*



Dette betyr at du ikke må sette inn CD-/DVD-er i åpningen for manuell mating. Bruk den interne CD-/DVD-inmatingsåpningen.\*



Arkkapasitet for åpning for manuell mating.



Dette betyr at makuleringsmaskinen kan makulere små stifter.



Dette betyr at makuleringsmaskinen kan makulere små binderser.



Dette betyr at makuleringsmaskinen kan makulere kredittkort.

## Beskrivelse av delene

- A** På/av-bryter (bak på maskinen)
- B** Viktige sikkerhetssymboler (se delen Sikkerhet først nedenfor)
- C** Innleggingsdørhåndtak
- D** Uttrekkbar papirkurv
- E** Fronten til papirkurven
- F** Knapp for kontinuerlig forover, papirstoppfjerning
- G** Auto-knapp
- H** Revers-knapp
- I** Indikatorpanel
- J** Trinser
- K** Åpning for manuell mating
- L** Inmatingsåpning for kredittkort
- M** Inmatingsåpning for CD-er
- N** CD-kurvplassering, når CD-kurven er i bruk
- O** Visningsvindu for papirbunke
- P** Papirkurv med visningsvindu
- Q** CD-kurvplassering, når CD-kurven ikke er i bruk
- R** Uttrekkbar papirkurv med visningsvindu

## Kontrollpanel og indikatorer



Automatisk



Kontinuerlig forover



Revers



**Indikator for papirstopp** – Dette betyr at det er en papirstopp i kammeret for automatisk mating.

Hvis symbolet blinker, prøver makuleringsmaskinen å fjerne en papirstopp automatisk.

Følg instruksjonene under "Sjelden papirstopp" hvis symbolet lyser rødt permanent.



**Innleggingsdør/papirkurv åpen** – Dette kan bety:

- Innleggingsdør er åpen.
- Papirkurv er åpen.



**Indikator for papirkurv full** – Dette betyr at kurven er full.



**Strøm på-indikator** – Dette betyr at maskinen er på.



**Avkjølingsindikator** – Dette betyr at maskinen avkjøler seg.

## Forklaring av opplyste ikoner

	LED-belysning				
	Åpen dør	Kjøl ned	Indikator for papirstopp	Auto	Papirkurv full
<b>Symbolets farge</b>	<b>Rød</b>	<b>Rød</b>	<b>Rød</b>	<b>Blå</b>	<b>Rød</b>
Strømbryter (på/av), av					
Hvilemodus					
Strømbryter (på/av), på					
Standby					
Automatisk modus				Lyser	
Kontinuerlig forover, modus for fjerning av papirstopp			Lyser	Lyser	
Revers-modus			Lyser	Lyser	
Innleggingsdør åpen	Lyser			Lyser	
Papirkurv åpen	Lyser			Lyser	
Motoren kjøler seg ned		Blinkende lys		Lyser	
Papirstopp			Lyser	Lyser	
Automatisk fjernelse af papirstop			Blinkende lys	Lyser	
For mange ark mates inn i åpning for manuell mating				Lyser	
Skjærehodene er selvreisende			Blinkende lys	Lyser	
Innleggingsdør er låst					
Automatisk mating				Lyser	
Papirkurv full				Lyser	Lyser

## Auto+ 175X-makuleringskapasitet

### Auto+ 175X KAN makulere følgende:



- Stiftet papir, maks. 25 mm fra hjørnet
- 26/6 eller mindre stifter
- Papir av mindre størrelse som legges inn sentralt
- 175 ark i fargeutskrift



- Papir med binders, maks. 25 mm fra hjørnet
- Små/middels (maks. tykkelse = 0,9 mm) binders
- 175 vanlige ark
- >100 gsm papir (kun gjennom åpning for manuell mating)



- A3 brettet på midten – maks. to ark
- 175 ark med papir, enksidig utskrift
- 80 gsm papir
  - A4 – 210 x 297 mm
  - A5 – 148 x 210 mm
  - A3 enkeltark, brettet på midten for å lage A4

Selv om Auto+ 175X kan makulere stiftede ark, anbefaler Rexel at stifter og binders fjernes og at brettet papir brettes ut før makulering for å forlenge levetiden til produktet.

### Auto+ 175X KAN IKKE makulere følgende:



- Kontroller at lengden på bena til stiften ikke er lenger enn 6 mm.



- Et dokument med mer enn 25 ark holdes sammen med en stift eller binders



- Innbundne dokumenter



- Bulldogklemmer



- Kontroller at lengden på papirklemmen ikke er lenger enn 32 mm



- Flere sammenbrettede ark\* (f.eks. mer enn to A3 ark brettet på midten)



- Magasiner eller andre dokumenter bundet sammen med flere stifter eller binderser



- Uåpnet post\*, f.eks. reklamer.



- Plastark, laminerte dokumenter, plastmapper, glanset papir eller ark dekket med utskrift på begge sider



- Tykt papir eller papp



- Klistermerker



- Krøllete ark\*

\* Vi anbefaler at du mater disse dokumenttypene gjennom åpningen for manuell mating. Auto+ 175X kan imidlertid automatisk makulere brettede og krøllete ark hvis de rettes ut før mating.

## Teknologi for automatisk mating

Auto+ 175X har blitt utformet for å automatisk makulere opptil 175 ark fra kammeret for automatisk mating og opp til syv ark gjennom åpningen for manuell mating. Mekanismen for automatisk mating har blitt utformet for å håndtere papir som er festet med stifter eller binders, og bare trekke noen få ark inn i kuttemekanismen for å minimere faren for papirstopp.

## Betjening

- 1 Pakk ut produktet.
- 2 Koble makuleringsmaskinen til strømmettet.
- 3 Påse at på/av-knappen bak på maskinen er stilt til på (⏻).
- 4 Trykk på den sentrale Auto-knappen for å starte makulering (⏻). Dette tenner det blå standby-symbolet på Auto-knappen, og setter makuleringsmaskinen i automatisk modus. Du kan nå starte makuleringen.
- 5 For å legge inn i makuleringsmaskinen, bare løft innleggsdørhåndtaket (se fig. 1) for å åpne innleggsdøren og legg i dokumentene. Du kan åpne døren ytterligere til 90 grader for enklere tilgang hvis det er nødvendig. Legg i opptil 175 ark av gangen i kammeret for automatisk mating. Ikke fyll over 175 MAX-nivået, da dette kan skade makuleringsmaskinen (se fig. 2).
- 6 Makuleringsmaskinen starter makuleringen automatisk KUN etter at innleggsdøren er lukket (se fig. 1). Hvis der stadig er papir i kammeret til automatisk indføring etter første forsøk, skal du åpne og lukke papirindføringslåget endnu en gang.
- 7 Hvis du kun har opptil syv ark å makulere, kan du bruke åpning for manuell mating, såfremt kammeret for automatisk mating er tomt (se fig. 3).
- 8 Legg i papir som skal makuleres i åpning for manuell mating. Makuleringsmaskinen oppdager papiret og starter automatisk.
- 9 Hvis makuleringsmaskinen står i automatisk modus i mer enn 2 minutter uten at den blir brukt, går den automatisk tilbake til standby-modus for å spare strøm.
- 10 Makuleringsmaskinen "våkner" automatisk opp fra hvilemodus når papir blir satt inn i innmatingsåpningen. Det er ikke nødvendig å trykke på Auto-knappen (⏻).

## Sikkerhetsfunksjon for papirkurv åpen eller innleggsdør åpen

Hvis papirkurven eller innleggsdøren åpnes under makulering, stopper maskinen av sikkerhetsgrunner og ikonet tennes (⚠).

## Automatisk fjernelse af papirstop

Hvis det mot formodning oppstår papirstopp, reverserer Auto+ 175X automatisk og kjører kuttemekanismen forover tre ganger for å fjerne papirstoppen. Papirstoppindikatoren (⚠) vil blinke når dette skjer.

## Sjelden papirstopp

Det er usannsynlig, men hvis makuleringsblokkering oppstår, stopper Auto+ 175X makuleringen. Kontroller at papirkurven ikke er full. Prøv deretter å fjerne blokkeringen med knappene revers (⏪) og kontinuerlig forover (▶▶), og gå tilbake til automatisk modus (⏻). Hvis dette ikke lykkes, følg anvisningene for reversfunksjonen.

## Reversfunksjon

- 1 Hvis du ønsker å reversere papiret ut under makulering, finnes det en reversknapp (⏪) som kan brukes til dette.
- 2 Reverser papiret ut, og slå av maskinen med på/av-bryteren bak på makuleringsmaskinen. Fjern papiret fra åpningen for manuell mating (hvis den brukes) eller åpne innleggsdøren, fjern gjenværende papirbunke og dra det fastkjørte papiret ut av skjæremekanismen.
- 3 Fortsett makuleringen ved å skru på makuleringsmaskinen med på/av-bryteren bak på makuleringsmaskinen, og trykk på Auto-knappen (⏻).

## Overoppheting

Hvis Auto+ 175X brukes kontinuerlig i mer enn 10 minutter, kan makuleringsmaskinen bli overopphetet og avkjølingsindikatoren lyser rødt (🔥). La makuleringsmaskinen avkjøle seg. Termometersymbolet slukkes når makuleringsmaskinen er klar til å brukes igjen. Hvis makuleringsmaskinen må avkjøles under makulering, er det ikke nødvendig å gjøre noe. Makuleringsmaskinen starter automatisk på nytt med makuleringen når den er avkjølt etter perioder med kontinuerlig bruk. Alt du trenger å gjøre mens maskinen avkjøles, er å kontrollere at det ligger papir i kammeret for automatisk mating, og at papirkurven er tom.

## Papirkurv full

Makuleringsmaskinen fungerer ikke når papirkurven er full og symbolet for full papirkurv (🔴) er tent. Du må tømme papirkurven.

- Trekk papirkurven som skal tømmes sakte ut.
- Skyv på plass den tomme papirkurven og trykk på automatisk-knappen for å gjenoppta makuleringen.

## Makulere CD/DVD-er

En egen CD/DVD-skuff samler opp makulerte CD/DVD-rester. Påse at den er korrekt festet på papirkurven før makulering.

- 1 Løft opp innleggsdøren (fig. 4).
- 2 Sett alltid inn CD/DVD-er i CD/DVD-åpningen (fig 5). Makuler kun én CD/DVD om gangen.
- 3 Lukk innleggsdøren.
- 4 Tøm CD/DVD-skuffen etter åtte CD/DVD-er for å unngå at dette avfallet blir blandet sammen med avfallet i papirkurven.
- 5 Fjern CD/DVD-skuffen før du starter makulering av papir igjen.





## Makulering av kredittkort

- 1 Løft opp innleggsdøren (fig. 4).
- 2 Sett kredittkortet inn i valsene som vist i fig. 6. Makuler kun ett kredittkort om gangen.
- 3 Lukk innleggsdøren.

**Rexel oppfordrer kunder til å resirkulere makulert papir. Vær oppmerksom på at makulert papir ikke kan resirkuleres hvis det blandes med kredittkortrester. Hvis du resirkulerer, må du holde makulert papir og kredittkort hver for seg.**

## Selvrenngjøring av skjærehodene

Når papirkurven har blitt tømt og satt på plass, vil makuleringsmaskinen kjøre i revers i fire sekunder, stoppe i to sekunder og deretter kjøre forover i fire sekunder for å fjerne eventuelt gjenværende papir fra skjærehodemekanismen. Denne unike selvrenngjørende mekanismen er ekstra antipapirstopteknologi fra Rexel.

## Vedlikehold

Valsene på den automatiske matermekanismen kan bli skitne over tid. Tørk rent med en tørr klut for å opprettholde maksimal produktivitet (se fig. 7).

Den infrarøde sensoren for automatisk start i matingsåpningen kan noen ganger bli dekket av papirstøv. Dette forårsaker at makuleringsmaskinen kjører på tross av at det ikke mates papir i maskinen. Slå av makuleringsmaskinen bak på maskinen, og rengjør sensoren nøye med en bomullspinne (se fig. 8).

## Smøre makuleringsmaskinen

Bruk bare Rexel-oljeark (2101948 og 2101949) til å smøre maskinen. ACCO Brands Europe påtar seg ikke ansvar for produktets ytelse eller sikkerhet dersom det blir brukt andre typer eller merker av smøremiddel på noen av maskinens deler. Rexel anbefaler å bruke et oljeark etter at kurven har blitt tømt tre ganger (og deretter for hver tredje tømming av kurven). Legg oljearket i åpningen for manuell mating, IKKE i kammeret for automatisk mating. Hvis et oljeark legges i kammeret for automatisk mating, vil det forurense valsene og hindre at den automatiske matingsmekanismen mater papir inn i skjæremekanismen. Følg vedlikeholdsanvisningene hvis valsene har blitt forurenset.

## Tilbehør til makuleringsmaskin

Vi anbefaler at en papiravfallssekk for gjenvinning brukes på alle modeller.

Tilbehør	Delenummer	Antall i esken
Avfallssekk for gjenvinning	1765031EU	20 sekker
Avfallssekk av plast	40060	100 sekker
Oljeark	2101949	20
	2101948	12

## Garanti

ACCO Brands Europe garanterer sine produkter og deler mot materialfeil og produksjonsfeil under normal bruk for en periode på 24 måneder fra opprinnelig kjøpsdato. I løpet av denne perioden vil vi reparere eller erstatte et mangelfullt produkt eller deler etter følgende garantivilkår:

Garantien omfatter bare feil på materiell og produksjonsfeil under normal bruk, og omfatter ikke skade på produktet eller deler som følge av:

- endring, reparasjon, modifikasjon eller service utført av andre enn et autorisert ACCO servicesenter.

- uhell, forsømmelse, misbruk eller feil bruk som skyldes manglende overholdelse av normale betjeningsprosedyrer for et produkt av denne typen.

Ingenting i denne garantien skal kunne ekskludere ACCOs ansvar når det gjelder død og personskade som følge av uaktsomhet fra ACCO. Denne garantien tilbys (i henhold til disse vilkårene) som et tillegg, og påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter.

Hvis du har spørsmål som gjelder garantien, kan du ta kontakt med det lokale servicesenteret (se baksiden).

### Tilleggsgaranti

ACCO Brands Europe garanterer at skjærebladene på makuleringsmaskinen er frie for defekter i materialer og produksjon i 10 år fra opprinnelig kjøpsdato.

\*Vær oppmerksom på at skjærebladene blir gradvis utslitte ved makulering av sammenfestede ark (stifter og binders) – denne type slitasje dekkes ikke av garantien. Auto+ 175X har blitt utformet for å makulere opptil 50 kredittkort og 50 CD/DVD-er i løpet av den vanlige 2-års garantitiden. Eventuell overdreven makulering av kredittkort eller CD/DVD-er vil ugyldiggjøre tilleggsgarantien for skjærehodene.

Disse vilkårene skal i alle tilfeller tolkes i samsvar med engelsk lov og være underlagt den eksklusive jurisdiksjonen til engelske domstoler.

## Specifikationer

	Rexel Auto+ 175X
Arkkapacitet	7 ark (80 g/m <sup>2</sup> )
Manuell matningsspringa	
Arkkapacitet	175 ark (80 g/m <sup>2</sup> )
Automatiskt matningsfack	
Driftcykel	10 min PÅ / 40 min AV
Körtid efter påslag från kall	14 minuter
Voit / Hz	230 V, 50 Hz
Ampere	1,2 A
Motoreffekt	270 W

## Inledning

Tack för att du valde denna strimlare från Rexel. Vi är säkra på att du kommer att få god nytta av den. Vi rekommenderar att du tar dig tid att läsa dessa anvisningar, så att du får ut mesta möjliga av strimlaren.

## Säkerheten



För att undvika skador måste följande grundläggande säkerhetsråd följas när produkten installeras.

- Se till att strimlaren är ansluten till ett eluttag som är lättåtkomligt, och att sladden inte ligger så att någon kan snubbla på den.
- Alla försök av obehörig personal att reparera strimlaren gör garantin ogiltig. Returnera den till leverantören.
- Dra ut kontakten innan du flyttar strimlaren eller om den inte ska användas under en längre tid.
- Använd INTE strimlaren om elkabeln eller kontakten är trasig, om strimlaren fungerar fel eller om den har skadats på något sätt.
- Överbelasta INTE eluttagen – för många samtidigt anslutna enheter kan orsaka brand eller elchock.
- Vägguttaget ska finnas nära strimlaren och vara lätt åtkomligt.
- Gör INGA ändringar på stickkontakten. Den är utformad för rätt typ av elmatning.
- Använd INTE strimlaren nära vatten.
- Använd INTE aerosol för dammtorkning och rengöring.
- Spreja INTE in någonting i strimlaren.
- Mata INTE in oöppnad skrappost, tidskrifter, bundna dokument etc. i det automatiska matningsfacket.

Denna strimlare är visserligen konstruerad för att följa säkerhetsstandarderna UL 60950, däribland petsäkerhet, men den bör ändå inte användas nära barn eller sällskapsdjur.



Säkerheten



Detta betyder att du ska vara försiktig, eftersom långt hår kan trassla in sig i skärverket.



Detta betyder att du ska vara försiktig med slipsar och andra lösa klädesplagg som kan trassla in sig i skärverket.



Detta betyder att du ska vara försiktig med hängande smycken som kan trassla in sig i skärverket.



Detta betyder att du inte ska stoppa in handen i skärverkets inmatningsöppning.



Detta betyder att du ska hålla barn borta från strimlaren.



Detta betyder inga sprejflaskor.



Detta betyder inga smörjmedel (endast smörjark).



Detta betyder att du inte ska mata in kreditkort i den manuella matningsspringan. Använd matningsspringan för kreditkort under laddningsluckan.\*



Detta betyder att du inte ska mata in cd/dvd-skivor i den manuella matningsspringan. Använd matningsspringan för cd/dvd-skivor under laddningsluckan.\*



Den manuella matningsspringans arkkapacitet



Detta betyder att strimlaren klarar små häftklammer.



Detta betyder att strimlaren klarar små gem.



Detta betyder att strimlaren klarar kreditkort.

## Beskrivning av produktens delar

- A** På/av-knapp (på strimlarens baksida)
- B** Viktiga säkerhetssymboler (se avsnittet Säkerheten nedan)
- C** Handtag för laddningslucka
- D** Utdragbar avfallskorg
- E** Framsidan av den utdragbara avfallskorgen
- F** Framåtknapp för rensning av fastkörning
- G** Autostartknapp
- H** Backningsknapp
- I** Indikatorpanel
- J** Hjul
- K** Manuell matningsspringa
- L** Matningsspringa för kreditkort
- M** Matningsspringa för cd-skivor
- N** Plats för avfallskorgen för cd-skivor när den används
- O** Siktfnöster för pappersbunt
- P** Utdragbar avfallskorg med siktfnöster
- Q** Plats för avfallskorgen för cd-skivor när den inte används
- R** Utdragbar avfallskorg med siktfnöster

## Kontrollpanel och indikatorer



Autostart



Kontinuerlig frammatning



Backning



**Fastkörningsindikator** – Lyser för att ange att papper kört fast i det automatiska matningsfacket.

Om den symbolen blinkar, försöker strimlaren att rensa en fastkörning automatiskt.

Om symbolen lyser med fast rött sken ska du följa anvisningarna under "Exceptionell fastkörning".



**Lucka/korg öppen** – betyder antingen:

- Öppen laddningslucka
- Öppen avfallskorg



**Indikator för full avfallskorg** – Betyder att korgen är full



**Strömindikator** – Lyser när strimlaren är påkopplad



**Nedkylningsindikator** – Lyser när strimlaren är under nedkylning



## Förklaring av tända symboler

	LED-belysning				
	Luckan öppen	Nedkyllning	Fastkörnings-indikator	Autostart	Korgen full
<b>Symbolens färg</b>	Röd	Röd	Röd	Blå	Röd
Strömbrytare, AV					
Energisparläge					
Strömbrytare, PÅ					
Standby					
Autostartläge				Lyser	
Kontinuerlig frammatning för rensning av fastkörning			Lyser	Lyser	
Backningsläge			Lyser	Lyser	
Laddningslucka öppen	Lyser			Lyser	
Korgen öppen	Lyser			Lyser	
Nedkyllning av motor		Blinkar		Lyser	
Fastkörning			Lyser	Lyser	
Automatisk fastkörningsrensning			Blinkar	Lyser	
För många ark matas in i den manuella matningspringan				Lyser	
Skärverket utför självrensning			Blinkar	Lyser	
Laddningsluckan låst					
Automatisk matning				Lyser	
Korgen full				Lyser	Lyser

## Rivningskapacitet för Auto+175X

### Auto+ 175X KAN riva följande:



- Häftade ark, inom 25 mm från hörnet
- Klammer 26/6 eller mindre
- Papper i litet format, laddat centralt
- 175 ark papper med färgtryck



- Papper med gem inom 25 mm från hörnet
- Små/medelstora gem (max. trådgrovlék = 0,9 mm)
- 175 ark vanligt papper
- Papper >100 g/m<sup>2</sup> (endast genom den manuella matningspringan)



- Dubbelvikta A3-ark - max. 2 ark
- 175 ark papper med tryck på ena sidan
- Papper 80 g/m<sup>2</sup>
  - A4 – 210 mm x 297 mm
  - A5 – 148 mm x 210 mm
  - A3 enstaka ark, dubbelvikt till A4

Auto+ 175X kan visserligen riva hophäftade ark, men Rexel rekommenderar att klammer och gem avlägsnas och att vikta ark öppnas upp innan de rivs, för att produkten ska hålla längre.

### Auto+ 175X KAN INTE riva följande:



- Kontrollera att klammrens benlängd inte överstiger 6 mm.



- Ett dokument på över 25 ark hophäftade med klammer eller gem



- Bundna dokument



- Pappersklämmor



- Kontrollera att gemet inte är längre än 32 mm.



- Flera vikta ark\* (t.ex. fler än två dubbelvikta A3-ark)



- Tidskrifter eller andra dokument sammanbundna med flera klammer eller gem



- Öppnad post\* såsom skräppost.



- Plastark, laminerade dokument, plastmappor, blanka papper eller ark täckta med tryck på båda sidorna



- Tjockt papper eller kartong



- Klisterlappar



- Ihopskrynkade ark\*

\* Vi rekommenderar att sådana typer av dokument matas genom den manuella matningspringan. Auto+ 175X kan emellertid riva vikta och ihopskrynkade ark automatiskt om de vecklas ut innan de laddas.

## Automatisk matning

Auto+ 175X är konstruerad att automatiskt riva upp till 175 ark från facket för automatisk matning och upp till 7 ark genom den manuella matningsspringan. Mekanismen för automatisk matning är konstruerad för att klara papper som är hopfäst med klammer och gem, och att bara dra in ett par ark åt gången i skärmekanismen, för att minska risken för fastkörning.

## Användning

- 1 Packa upp produkten.
- 2 Anslut strimlaren till strömmen.
- 3 Se till att strömbrytaren på baksidan av strimlaren står i påslaget läge (⏻).
- 4 När du ska sätta igång att riva, trycker du på autostartknappen (⏻), som är den i mitten. Då tänds den blå standbysymbolen på autostartknappen, och strimlaren sätts i autostartläge. Du kan nu börja riva.
- 5 När du ska ladda strimlaren lyfter du helt enkelt handtaget till laddningsluckan (se fig. 1) för att öppna laddningsluckan och lägga i dokumenten. Du kan öppna luckan ytterligare, till 90 grader, för att komma åt bättre. Lägg i upp till 175 ark åt gången i det automatiska matningsfacket. Lägg inte i papper över 175 MAX-märket – då kan strimlaren skadas (se fig. 2).
- 6 Strimlaren påbörjar den automatiska rivningscykeln, men INTE FÖRRÄN du har stängt laddningsluckan (se fig. 1). Om det efter första försöket ligger kvar papper i facket för automatisk matning, öppnar och stänger du bara pappersladdningsluckan en gång till.
- 7 Om du bara har upp till 7 ark att riva, kan du använda den manuella matningsspringan. Det automatiska matningsfacket måste då vara tomt (se fig. 3).
- 8 Mata in arken som ska rivas i den manuella matningsspringan. Strimlaren avkänner närvaron av papper och startar automatiskt.
- 9 Om strimlaren lämnas i autostartläge i mer än 2 minuter utan att den används, går den automatiskt in i standbyläge igen för att spara ström.
- 10 Strimlaren går automatiskt ur energisparläge när papper matas in i inmatningsöppningen, eller om du öppnar laddningsluckan. Autostartknappen (⏻) behöver inte tryckas ner.

## Säkerhetsfunktion vid öppen avfallskorg eller öppen laddningslucka

Som en säkerhetsfunktion avbryts rivningen om avfallskorgen eller laddningsluckan öppnas under rivningen. Då stannar strimlaren och symbolen tänds (⏻).

## Automatisk fastkörningsrensning

Om papperet mot förmodan skulle fastna, kör Auto+ 175X skärverket automatiskt bakåt och framåt tre gånger för att rensa fastkörningen. Medan det pågår blinkar fastkörningsindikatorn (⚠).

## Exceptionell fastkörning

Om papperet mot all förmodan skulle fastna i Auto+ 175X, avbryts rivningen. Kontrollera att avfallskorgen inte är full och försök sedan avhjälpa fastkörningen med backningsknappen (⏪) och knappen för kontinuerlig frammatning (⏩). Gå sedan tillbaka till autostartläge (⏻). Om det inte lyckas följer du anvisningarna för backning.

## Backning

- 1 Om du vill slå om rivningsriktningen under rivning av ett dokument finns det en backningsknapp (⏪) som du kan använda.
- 2 Kör ut papperet baklänges och stäng sedan av strimlaren med på/av-knappen på baksidan av strimlaren. Ta ut papperet ur den manuella matningsspringan (om det är den som används), respektive lyft laddningsluckan, ta ut den återstående bunten papper och dra det ut fastkörda papperet ur skärverket.
- 3 För att fortsätta att riva kopplar du på strimlaren med strömbrytaren på baksidan av strimlaren och trycker på autostartknappen (⏻).

## Överhettning

Om Auto+ 175X används kontinuerligt i över 10 minuter kan strimlaren bli för varm. Då lyser nedkylningsindikatorn rött (⚠). Låt strimlaren svalna. När strimlaren är klar att användas igen, slocknar termometersymbolen. Om strimlaren behöver kylas ner mitt under rivning, behöver du inte göra något. Den startar automatiskt att riva igen sedan den kylts ner efter längre användning. Allt du behöver göra under nedkylningen är att se till att papperet ligger i det automatiska matningsfacket och att avfallskorgen är tom.

## Korgen full

Strimlaren fungerar inte när avfallskorgen är full och symbolen för full avfallskorg (⚠) lyser. Då måste du tömma avfallskorgen.

- Dra långsamt ut korgen för att tömma den
- Tryck in avfallskorgen igen och tryck på autostartknappen för att fortsätta rivningen.

## Rivning av cd/dvd-skivor

Det finns en separat cd/dvd-bricka för uppsamling av skärvorna från cd/ dvd-skivor. Se till att den sitter rätt på avfallskorgen innan du börjar riva cd/ dvd-skivor.

- 1 Lyft laddningsluckan (fig. 4)
- 2 Använd alltid cd/dvd-springan för cd/dvd-skivor (fig. 5). Riv bara en cd/dvd-skiva åt gången.
- 3 Stäng laddningsluckan.
- 4 Töm brickan för cd/dvd-avfall efter åtta cd/dvd-skivor, så att du inte riskerar att få sådant avfall i återvinningspapperet.
- 5 Ta ut cd/dvd-brickan innan du börjar riva papper igen.



## Rivning av kreditkort

- 1 Lyft laddningsluckan (fig. 4)
- 2 Mata in kreditkortet i valsarna som visas i fig. 6. Riv bara ett kreditkort åt gången.
- 3 Stäng laddningsluckan.

**Rexel uppmantrar sina kunder att återvinna pappersavfallet. Observera att pappersavfall inte kan återvinnas om det finns kreditkortsskärvor i det. Om du ska återvinna pappersavfallet måste du skilja papperet från kreditkort.**

## Själrensande skärverk

När avfallskorgen har tömts och satts tillbaka, backar strimlaren i 4 sekunder, stannar i 2 sekunder och kör sedan framåt i 4 sekunder för att rensa eventuellt kvarvarande papper i skärverket. Denna unika "själrensande" mekanism är ytterligare en teknologi från Rexel för att förhindra fastkörningar.

## Underhåll

Valsarna i den automatiska matningsmekanismen kan med tiden bli smutsiga. Torka dem rena med en torr duk för att behålla produktens höga prestanda (se fig. 7).

Den infraröda autostartsensorn som sitter i matningsspringan kan ibland bli överdragen med pappersdamm. Då kan det hända att strimlaren går utan att det finns något papper i den. Koppla av strimlaren på baksidan och gör varsamt ren sensorn med en bomullstopp (se fig. 8).

## Garanti

Produkt- och komponentgarantin från ACCO Brands Europe avseende defekter i material och utförande gäller vid normalanvändning under en period av 24 månader från ursprungligt inköpsdatum. Under denna period reparerar eller ersätter vi en defekt produkt eller komponent under följande garantivillkor:

Garantin gäller endast defekter i material och tillverkning under normal användning, och omfattar inte skador på produkter eller komponenter som uppstår till följd av:

ändringar, reparationer, modifieringar eller service som utförts av annat än godkänt ACCO-servicecenter.

olycka, slarv, missbruk eller felaktig användning på grund av underlåtenhet att följa normala användningsprocedurer för en produkt av detta slag.

Inget i denna garanti medför att ACCO kan avsäga sig ansvar i händelse av dödsfall och personskada till följd av underlåtenhet från ACCO:s sida. Denna garanti erbjuds (under dessa villkor och krav) utöver, och påverkar inte, dina juridiska rättigheter.

Om du har frågor som rör garantin ber vi dig kontakta servicecentret i ditt land (se baksidan).

## Smörjning av strimlaren

Använd endast Rexel smörjark (2101948 och 2101949) för smörjningen. ACCO Brands Europe ansvarar inte för produktens prestanda eller säkerhet om någon annan typ av smörjmedel används på någon del av denna maskin. Rexel rekommenderar att ett smörjark körs genom strimlaren när avfallskorgen har tömts tre gånger (och därefter var tredje gång avfallskorgen töms). För in smörjarket i den manuella matningsspringan, INTE i det automatiska matningsfacket. Om smörjark används i det automatiska matningsfacket blir rullarna kontaminerade, så att de inte kan dra in papperet i skärverket. Följ underhållsanvisningarna om valsarna har blivit kontaminerade.

## Tillbehör till strimlare

Vi rekommenderar att en avfallssäck av papper används för återvinning av avfallet på samtliga modeller.

Tillbehör	Detaljnummer	Antal i kartongen
Avfallssäckar för återvinning	1765031EU	20 säckar
Avfallssäckar av plast	40060	100 säckar
Smörjark	2101949	20
	2101948	12

## Tilläggsgaranti

ACCO Brands Europe garanterar att knivbladen på strimlaren är fria från defekter i material och utförande under tio år från ursprungligt inköpsdatum.

\* Notera att knivbladen gradvis slits ner vid rivning av hopfästa ark (häftklammer och gem) – detta omfattas inte av garantin. Auto+ 175X har konstruerats att riva up till 50 kreditkort och 50 cd/dvd-skivor under standardgarantiperioden på två år. Om stora mängder kreditkort eller cd/dvd-skivor rivs, gäller inte den förlängda skärverksgarantin.

Dessa villkor skall i alla avseenden styras av och tolkas enligt engelsk lag, och är underkastade engelska domstolars uteslutande jurisdiktion.

## Dane techniczne

	Rexel Auto+ 175X
Liczba jednorazowo ciętych arkuszy Otwór do podawania ręcznego	7 arkuszy (80 g/m <sup>2</sup> )
Liczba jednorazowo ciętych arkuszy Podajnik automatyczny	175 arkuszy (80 g/m <sup>2</sup> )
Cykl pracy	10 min pracy / 40 min przerwy
Początkowy okres pracy	14 minut
Napięcie / Częstotliwość	230 V / 50 Hz
Natężenie prądu	1,2 A
Moc silnika	270 W

## Wstęp

Dziękujemy za zakup niszczarki marki Rexel. Mamy nadzieję, że będą Państwo z niej zadowoleni. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, pozwoli to Państwu w pełni wykorzystać możliwości urządzenia.

## Bezpieczeństwo przede wszystkim

Aby uniknąć obrażeń, podczas użytkowania urządzenia należy przestrzegać przedstawionych poniżej podstawowych zasad bezpieczeństwa.

- Urządzenie należy podłączyć do łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego i tak ułożyć kabel, aby nie stwarzał ryzyka potknięcia.
- Wszelkie próby naprawiania urządzenia przez osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji spowodują unieważnienie gwarancji. Uszkodzone urządzenie należy zwrócić do punktu sprzedaży.
- Przed przeniesieniem niszczarki w inne miejsce lub jeśli niszczarka nie jest wykorzystywana przez dłuższy okres czasu, należy ją odłączyć od źródła zasilania.
- NIE należy używać urządzenia, jeśli uszkodzony jest przewód zasilający lub wtyczka, jeśli wystąpiła awaria lub jeśli urządzenie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone.
- NIE należy przeciążać gniazdek elektrycznych, gdyż grozi to pożarem lub porażeniem prądem.
- Gniazdko elektryczne powinno się znajdować w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.
- NIE wolno modyfikować wtyczki. Wtyczka jest przystosowana do właściwego typu zasilania.
- NIE używać urządzenia w pobliżu wody.
- NIE stosować środków czyszczących ani odurzających w aerozolu.
- NIE spryskiwać żadnymi środkami wnętrza urządzenia.

NIE wkładać do automatycznego podajnika nieotwartej poczty reklamowej, czasopism, dokumentów w oprawie itp.

Niszczarka spełnia normę bezpieczeństwa UL 60950, obejmującą „testy dostępności przy użyciu próbników”, jednak nie należy obsługiwać niszczarki w pobliżu dzieci ani zwierząt.

**Bezpieczeństwo przede wszystkim**

Symbol ten wskazuje, że należy zachować ostrożność, gdyż długie włosy mogą zostać wciągnięte przez mechanizm tnący.

Symbol ten wskazuje, że należy uważać na kratki i inne luźne części odzieży, gdyż mogą zostać wciągnięte przez mechanizm tnący.

Symbol ten wskazuje, że należy uważać, aby do mechanizmu tnącego nie zostały wciągnięte luźne elementy biżuterii.

Symbol ten wskazuje, że nie należy wkładać rąk do otworu wejścia mechanizmu tnącego niszczarki.

Symbol ten wskazuje, że nie należy dopuszczać, aby do niszczarki zbliżyli się dzieci.

Symbol ten wskazuje, że nie należy spryskiwać urządzenia aerozolem.

Symbol ten wskazuje, że nie należy stosować oleju w płynie (tylko arkusze olejowe).

Symbol ten wskazuje, że nie należy wkładać kart kredytowych do otworu do podawania ręcznego. Należy skorzystać z otworu przeznaczonego do kart kredytowych.\*

Symbol ten wskazuje, że nie należy wkładać płyt CD/DVD do otworu do podawania ręcznego. Należy skorzystać z otworu do płyt CD/DVD.\*

Liczba jednorazowo ciętych arkuszy – otwór do podawania ręcznego.

Symbol ten wskazuje, że niszczarka jest w stanie niszczyć małe zszywki.

Symbol ten wskazuje, że niszczarka jest w stanie niszczyć małe spinacze.

Symbol ten wskazuje, że niszczarka jest w stanie niszczyć karty kredytowe.

(\*Patrz rozdział „Niszczenie płyt CD/DVD” na stronie 58 oraz rozdział „Niszczenie kart kredytowych” na stronie 59.)

## Opis części produktu

- A** Przycisk zasilania (z tyłu urządzenia)
- B** Ważne znaki ostrzegawcze (patrz rozdział „Bezpieczeństwo przede wszystkim” poniżej)
- C** Uchwyt drzwi podajnika
- D** Wsuwany kosz
- E** Przód wysuwanego kosza
- F** Przycisk ciągłego biegu do przodu – usuwanie zacięć papieru
- G** Przycisk auto start/stop
- H** Przycisk cofania
- I** Panel z kontrolkami
- J** Kółka
- K** Otwór do podawania ręcznego
- L** Otwór do podawania kart kredytowych
- M** Otwór do podawania płyt CD
- N** Miejsce pojemnika na odpadki płyt CD, gdy jest używany
- O** Okienko podglądu pliku papieru
- P** Wsuwany kosz z okienkiem
- Q** Miejsce pojemnika na odpadki płyt CD, gdy nie jest używany
- R** Wsuwany kosz z okienkiem

## Panel kontrolny i kontrolki

Auto start/stop Ciągły bieg do przodu Cofanie

**Kontrolka: zacięcie papieru** – wskazuje, że nastąpiło zacięcie papieru w podajniku automatycznym. Jeżeli kontrolka miga, niszczarka próbuje automatycznie usunąć zacięcie papieru.

Jeżeli kontrolka świeci się nieustannie na czerwono, należy postępować według instrukcji podanych w części „Rzadkie przypadki zacięć papieru”.

**Otwarte drzwi podajnika/kosza** – oznacza to, że:  
• drzwi podajnika są otwarte  
• kosz jest otwarty

**Kontrolka pełnego kosza** – oznacza, że kosz jest pełny

**Kontrolka zasilania** – wskazuje, że urządzenie jest włączone.

**Kontrolka chłodzenia** – wskazuje, że urządzenie jest w trakcie chłodzenia.

## Objaśnienia podświetlanych ikonek

	Oświetlenie LED				
	Drzwi otwarte	Chłodzenie	Kontrolka: zacięcie papieru	Auto start/stop	Pełny kosz
Kolor znaku	czerwony	czerwony	czerwony	niebieski	czerwony
Przycisk zasilania – wyłączony					
Tryb uśpienia					
Przycisk zasilania – włączony					
Tryb gotowości					
Tryb auto start/stop				świeci się	
Funkcja ciągłego biegu do przodu – usuwanie zacięć papieru			świeci się	świeci się	
Funkcja cofania			świeci się	świeci się	
Drzwi podajnika otwarte	świeci się			świeci się	
Kosz otwarty	świeci się			świeci się	
Chłodzenie silnika		miga		świeci się	
Zacięcie papieru			świeci się	świeci się	
Automatyczne usuwanie zacięć			miga	świeci się	
W otworze do podawania ręcznego umieszczono zbyt wiele arkuszy				świeci się	
Samoczyszczenie noży			miga	świeci się	
Drzwi podajnika są zablokowane					
Praca z podajnika automatycznego				świeci się	
Pełny kosz				świeci się	świeci się

## Możliwości niszczarki Auto+ 175X

### Auto+ 175X JEST W STANIE niszczyć następujące materiały:



- Papier ze zszywkami, do 25 mm od rogu
- Zszywki 26/6 i mniejsze
- Papier małych rozmiarów ułożony pośrodku
- 175 arkuszy z drukiem kolorowym



- Papier ze spinaczem, do 25 mm od rogu
- Spinacze małe/średnie (maks. grubość drutu: 0,9 mm)
- 175 arkuszy papieru gładkiego
- papier >100 g/m<sup>2</sup> (tylko przez otwór do podawania ręcznego)



- Papier A3 złożony na pół – maks. 2 arkusze
- 175 arkuszy papieru z drukiem po jednej stronie
- Papier 80 g/m<sup>2</sup>  
- A4: 210 mm x 297 mm  
- A5: 148 mm x 210 mm  
- A3: pojedynczy arkusz złożony na pół, aby utworzyć A4.

Chociaż niszczarka Auto+ 175X przyjmuje arkusze zszyte/spięte, firma Flexel zaleca usunięcie zszywek i spinaczy oraz rozłożenie złożonego papieru przed podaniem papieru do zniszczenia – pozwoli to wydłużyć żywotność urządzenia.

### Auto+ 175X NIE JEST W STANIE niszczyć następujących materiałów:



- Boki zszywkami nie mogą być dłuższe niż 6 mm.



- Dokumenty liczące ponad 25 karetek spiętych zszywką lub spinaczem.



- Dokumenty w oprawie



- Klipy biurowe



- Długość spinacza nie może przekraczać 32 mm.



- Plik złożonych arkuszy\* (np. więcej niż dwa złożone na pół arkusze A3)



- Czasopisma lub inne dokumenty spięte więcej niż jedną zszywką lub spinaczem.



- Nieotwarta korespondencja\*, np. przesyłki reklamowe.



- Arkusze plastikowe, dokumenty laminowane, plastikowe teczki/koszulki, papier błyszczący oraz arkusze pokryte drukiem po obu stronach.



- Gruby papier i tektura



- Etykiety samoprzylepne



- Arkusze pogniecione\*

\* W przypadku tych rodzajów materiałów zalecamy stosowanie otworu do podawania ręcznego. Jednak niszczarka Auto+ 175X jest w stanie automatycznie niszczyć kartki poskładane lub pogniecione, jeśli zostaną rozprostowane przed umieszczeniem ich w podajniku.



## Technologia automatycznego podawania

Niszczarka Auto+ 175X automatycznie niszczy do 175 arkuszy z automatycznego podajnika oraz do 7 arkuszy przez otwór do podawania ręcznego. Mechanizm automatycznego podawania przyjmuje papier ze zszywkami i spinaczami i pobiera do mechanizmu tnącego tylko po kilka arkuszy, co minimalizuje ryzyko zacięć papieru.

## Obsługa niszczarki

- 1 Rozpakuj produkt.
- 2 Podłącz niszczarkę do źródła prądu.
- 3 Upewnij się, że przycisk zasilania z tyłu urządzenia znajduje się w pozycji „włączony” (ON) (🔌).
- 4 Aby rozpocząć niszczenie dokumentów, naciśnij środkowy przycisk auto start/stop (🔌). Na przycisku auto start/stop zaświeci się wtedy niebieski symbol gotowości i uruchomi się tryb automatycznej pracy niszczarki. Można teraz przystąpić do niszczenia dokumentów.
- 5 Aby włożyć papier do niszczarki, wystarczy unieść uchwyt drzwi podajnika (patrz rys. 1) w celu ich otwarcia i włożyć dokumenty. W razie potrzeby można otworzyć drzwi szerzej, pod kątem 90 stopni, aby uzyskać łatwiejszy dostęp. Wkładaj papier do automatycznego podajnika partiami liczącymi do 175 arkuszy. Nie napełniaj podajnika powyżej poziomu MAKSYMUM 175, gdyż może to spowodować uszkodzenie niszczarki (patrz rys. 2).
- 6 Niszczarka automatycznie rozpocznie cykl niszczenia DOPIERO po zamknięciu drzwi podajnika (patrz rys. 1). Jeżeli po pierwszej próbie w podajniku automatycznym nadal znajduje się papier, należy otworzyć i ponownie zamknąć drzwi podajnika.
- 7 W przypadku niszczenia tylko kilku kartek (do 7 arkuszy), można korzystać z otworu do podawania ręcznego – pod warunkiem, że podajnik automatyczny jest pusty (patrz rys. 3).
- 8 Umieść papier przeznaczony do zniszczenia w otworze do podawania ręcznego. Niszczarka wykryje papier i uruchomi się automatycznie.
- 9 Jeśli pozostawi się niszczarkę w trybie auto start/stop i nie korzysta się z niej przez okres dłuższy niż 2 minuty, urządzenie automatycznie powraca do trybu gotowości w celu oszczędzania energii.
- 10 Po włożeniu papieru do otworu wejścia lub otwarciu drzwi podajnika, niszczarka automatycznie „budzi się” z trybu uśpienia. Nie trzeba ponownie naciskać przycisku auto start/stop (🔌).

## Funkcja bezpieczeństwa: Otwarty kosz lub otwarte drzwi podajnika

Jeśli w trakcie pracy niszczarki kosz lub drzwi podajnika zostaną otwarte, jako środek bezpieczeństwa urządzenie się zatrzyma i zaświeci się odpowiednia ikonka (🛑).

## Automatyczne usuwanie zacięć

W mało prawdopodobnym przypadku zaklinowania papieru, niszczarka Auto+175X automatycznie uruchomi trzykrotnie mechanizm tnący w kierunku wstecznym i do przodu, aby usunąć blokadę. W czasie tej operacji będzie migać kontrolka zacięcia papieru (🔪).

## Rzadkie przypadki zacięć papieru

W mało prawdopodobnym przypadku zaklinowania papieru, niszczarka Auto+ 175X wstrzyma pracę. Sprawdź, czy kosz nie jest zapełniony, a następnie spróbuj usunąć zacięcie korzystając z przycisków cofania (⏪) i ciągłego biegu do przodu (▶▶), po czym wróć do trybu auto start/stop (🔌). Jeśli to nie przyniesie rezultatów, zastosuj się do instrukcji podanych w punkcie dotyczącym funkcji cofania.

## Funkcja cofania

- 1 Na wypadek potrzeby wycofania papieru w trakcie niszczenia, dla wygody użytkownika niszczarka została wyposażona w przycisk cofania (⏪).
- 2 Wycofaj papier, a następnie wyłącz niszczarkę za pomocą przycisku zasilania znajdującego się z tyłu urządzenia. Usuń papier z otworu do podawania ręcznego (jeśli był używany) lub otwórz drzwi podajnika, wyjmij pozostałą partię papieru, a następnie wyciągnij zaklinowany papier z mechanizmu tnącego.
- 3 Aby kontynuować niszczenie dokumentów, włącz niszczarkę za pomocą przycisku zasilania znajdującego się z tyłu urządzenia i naciśnij przycisk auto start/stop (🔌).

## Przegrzanie

W przypadku ciągłej pracy przez ponad 10 minut, niszczarka Auto+ 175X może się przegrzać i zaświeci się wtedy czerwona kontrolka chłodzenia (🔥). Należy odczekać, aż niszczarka się schłodzi. Gdy niszczarka będzie gotowa do dalszej pracy, symbol termometru zgaśnie. Jeśli niszczarka wymaga chłodzenia w trakcie procesu niszczenia, użytkownik nie musi podejmować żadnych działań. Niszczarka automatycznie rozpocznie dalsze niszczenie papieru, gdy się schłodzi po okresie ciągłej pracy. Podczas gdy urządzenie się chłodzi, użytkownikowi pozostaje tylko zadbanie o to, aby w podajniku był papier i aby kosz był opróżniony.

## Pełny kosz

Gdy kosz się zapelni, niszczarka nie będzie działała i zaświeci się symbol: pełny kosz (🗑️). Należy kosz opróżnić.

- Powoli wysuń kosz i opróżnij.
- Wsuń pusty kosz z powrotem na miejsce i naciśnij przycisk auto start/stop, aby kontynuować niszczenie.

## Niszczenie płyt CD/DVD

Niszczarka jest wyposażona w oddzielną tacę na odpadki płyt CD/DVD. Przed przystąpieniem do niszczenia upewnij się, że taca ta jest prawidłowo zamocowana na koszu.

- 1 Unieś drzwi podajnika (rys. 4).
- 2 Zawsze wkładaj płyty CD/DVD do otworu na płyty CD/DVD (rys. 5). Płyty CD/DVD należy niszczyć tylko pojedynczo.
- 3 Zamknij drzwi podajnika.
- 4 Tacę na odpadki płyt CD/DVD należy opróżnić po zniszczeniu 8 płyt, aby zapobiec wpadaniu tych odpadów do kosza na ścinki papieru.
- 5 Przed ponownym przystąpieniem do niszczenia papieru należy wyjąć tacę na odpadki płyt CD/DVD.

## Niszczanie kart kredytowych

- 1 Unieść drzwi podajnika (rys. 4).
- 2 Umieść kartę kredytową w mechanizmie wałków, jak pokazano na rys. 6. Karty kredytowe należy niszczyć tylko pojedynczo.
- 3 Zamknij drzwi podajnika.

Firma Rexel zachęca klientów do oddawania pociętego papieru na makulaturę. Należy pamiętać, że pociętego papieru nie można oddać do recyklingu, jeśli jest zmieszany z odpadkami kart kredytowych. W przypadku oddawania odpadów do recyklingu, należy rozdzielać pocięty papier i karty kredytowe.

## Samoczyszczenie noży

Po opróżnieniu i ponownym wsunięciu kosza na miejsce, niszczarka uruchomi się na 4 sekundy w kierunku wstecznym, zatrzyma się na 2 sekundy, a następnie uruchomi na 4 sekundy bieg do przodu w celu usunięcia z mechanizmu tnącego wszelkich pozostałości papieru. Ta unikalna funkcja „samoczyszczczenia” stanowi dodatkowy mechanizm zapobiegania zacięciom w niszczarkach marki Rexel.

## Konserwacja

Wałki mechanizmu automatycznego podawania mogą się z czasem zabrudzić. Należy je wycierać do czysta suchą ściereczką, aby utrzymać maksymalną sprawność urządzenia (patrz rys. 7).

Znajdujący się w otworze wejścia czujnik podczewieni odpowiedzialny za automatyczne uruchamianie niszczarki może się czasem pokryć warstwą pyłu z papieru, co powoduje włączenie niszczarki, nawet jeśli nie podaje się papieru. Wyłącz niszczarkę za pomocą przycisku z tyłu urządzenia i ostrożnie oczyść czujnik przy użyciu wacika (patrz rys. 8).

## Oliwienie niszczarki

Do oliwienia należy stosować tylko arkusze olejowe marki Rexel (2101948 i 2101949). Firma ACCO Brands Europe nie gwarantuje prawidłowego działania i bezpiecznej obsługi niszczarki, jeśli którakolwiek z części urządzenia zostanie naoliwiona środkami innego rodzaju lub innej marki. Firma Rexel zaleca zastosowanie arkusza olejowego po trzykrotnym opróżnieniu kosza (a następnie po każdym trzecim opróżnieniu kosza). Arkusz olejowy należy umieścić w otworze do podawania ręcznego, NIE w podajniku automatycznym. Włożenie arkusza olejowego do automatycznego podajnika spowoduje zanieczyszczenie wałków, co uniemożliwi pracę mechanizmu automatycznego podawania papieru do mechanizmu tnącego. Jeśli dojdzie do zanieczyszczenia wałków, należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w punkcie dotyczącym konserwacji.

## Akcesoria do niszczarki

We wszystkich modelach zalecamy stosowanie papierowych worków, w których można oddawać pocięty papier do recyklingu.

Akcesoria	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
Worki na ściniki nadające się do recyklingu	1765031EU	20 worków
Foliowe worki na ściniki	40060	100 worków
Arkusze olejowe	2101949 2101948	20 12

## Gwarancja

Produkty ACCO Brands Europe i ich części objęte są gwarancją w zakresie wad materiałowych i wykonania przez okres 24 miesięcy od daty zakupu przez pierwszego użytkownika, pod warunkiem normalnego użytkowania. W okresie gwarancji wadliwe produkty i części będą naprawiane lub wymieniane na następujących warunkach:

Gwarancja dotyczy tylko wad materiałowych i wykonania ujawnionych w trakcie normalnego użytkowania, natomiast nie obejmuje uszkodzeń produktu ani jego części powstałych na skutek:

- zmian, napraw, modyfikacji i przeglądów dokonanych przez osoby inne niż pracownicy autoryzowanego serwisu ACCO,
- wypadków, zanieczyszczeń, nadmiernego lub niewłaściwego używania w wyniku nieprzestrzegania zasad obsługi produktów tego rodzaju.

Żadna część niniejszej gwarancji nie wyklucza odpowiedzialności firmy ACCO w przypadku śmierci lub obrażeń spowodowanych zaniedbaniem ze strony ACCO. Niniejsza gwarancja udzielana jest (na powyższych warunkach) w uzupełnieniu do ustawowych praw konsumentów i nie ogranicza tych praw.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących gwarancji, prosimy o skontaktowanie się z najbliższym punktem serwisowym (patrz tylna okładka).

### Gwarancja dodatkowa

ACCO Brands Europe udziela gwarancji na ostrza tnące niszczarki w zakresie materiałów i wykonania na okres 10 lat od daty zakupu przez pierwszego użytkownika.

\*Uwaga: Ostrza tnące będą się stopniowo zużywały w wyniku niszczenia plików spiętych spinaczami i zszywkami – nie jest to objęte gwarancją. W standardowym 2-letnim okresie gwarancji niszczarka Auto+ 175X jest zdolna zniszczyć do 50 kart kredytowych i 50 płyt CD/DVD. Niszczanie zbyt dużej liczby kart kredytowych lub płyt CD/DVD spowoduje unieważnienie przedłużonej gwarancji na ostrza tnące.

Powyższe warunki pod każdym względem podlegają przepisom i interpretacji prawa angielskiego oraz wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.

## Technické údaje

	Rexel Auto+ 175X
Listová kapacita Štěrbina pro ruční podávání	7 listů (80 g/m <sup>2</sup> )
Listová kapacita Příhrádka pro automatické podávání	175 listů (80 g/m <sup>2</sup> )
Provozní cyklus	10 min. v provozu / 40 min. nečinnosti
Doba provozu ze studena do ochlazování	14 minut
Napětí / Kmitočet	230 V, 50 Hz
Proud	1,2 A
Výkon motoru	270 W

## Úvod






Děkujeme vám, že jste si vybrali tento skartovací přístroj firmy Rexel. Jsme si jisti, že vám bude dobře sloužit, ale k zajištění co nejlepších výsledků si tyto provozní pokyny laskavě pečlivě přečtěte.






## Bezpečnost na prvním místě





K ochraně proti úrazu je při nastavování tohoto produktu nutné dodržovat následující základní bezpečnostní opatření.

- Zajistěte, aby byl přístroj zapojený do snadno přístupné síťové zásuvky a aby o kabel nemohli zakopnout kolemjdoucí.
- Jakýkoliv pokus nekvalifikované osoby o opravu přístroje bude mít za následek zrušení platnosti záruky. Přístroj vraťte dodavateli.
- Skartovací přístroj odpojte ze sítě před přemístováním anebo pokud ho delší dobu nepoužíváte.
- Přístroj **NEPOUŽÍVEJTE** s poškozenou napájecí šňůrou nebo zástrčkou, pokud správně nefunguje anebo je-li jakkoli poškozen.
- Elektrické zásuvky **NEPŘETĚŽUJTE** nad jejich kapacitu. Mohlo by to způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Zásuvka by měla být instalována v blízkosti přístroje a měla by být snadno přístupná.
- Připojenou zástrčku **NEMODIFIKUJTE**. Zástrčka je zkonfigurována na odpovídající napájení.
- Přístroj **NEPOUŽÍVEJTE** v blízkosti vody.
- **NEPOUŽÍVEJTE** spreje proti prachu ani čisticí prostředky ve spreji.
- Do skartovacího přístroje nic **NESTŘÍKEJTE**.
- Do příhrádky pro automatické podávání **NEVKLÁDEJTE** neotevřenou reklamní poštu, časopisy, svázané dokumenty apod.

I když byl tento skartovač navržen tak, aby splňoval bezpečnostní normy UL 60950 včetně „zkoušek přístupnosti s využitím sond“, skartovač neuvádějte do chodu v blízkosti dětí nebo domácích zvířat.

-  **Bezpečnost na prvním místě**
-  Znamená, že byste měli být opatrní, jelikož dlouhé vlasy se mohou zaplést do řezacího mechanismu.
-  Znamená, abyste dávali pozor na vázanky a jiné volné součásti oděvu, které by se mohly zaplést do řezacího mechanismu.
-  Znamená, abyste dávali pozor na volné šperky, které by se mohly zaplést do řezacího mechanismu.
-  Znamená, abyste nesahali do podávací štěrbinu řezacího mechanismu.

-  Znamená, abyste umístili skartovací přístroj mimo dosah dětí.
-  Znamená, abyste na přístroj nestříkali sprej.
-  Znamená, abyste nepoužívali olejovú maziva (pouze olejové obálky).
-  Znamená, abyste nevkládali kreditní karty do štěrbinu pro ruční podávání. Použijte vnitřní štěrbinu pro podávání kreditních karet.\*
-  Znamená, abyste nevkládali CD/DVD štěrbinu pro ruční podávání. Použijte vnitřní štěrbinu pro podávání CD/DVD.\*


-  Listová kapacita štěrbinu pro ruční podávání.
-  Znamená, že skartovací přístroj může skartovat malé svorky.
-  Znamená, že skartovací přístroj může skartovat malé kancelářské sponky.
-  Znamená, že skartovací přístroj může skartovat kreditní karty.

(\*Viz část Skartování CD/DVD na straně 62 a část Skartování kreditních karet na straně 63)

## Popis částí výrobku

- A** Spínač (na zadní straně přístroje)
- B** Důležité bezpečnostní symboly (viz část Bezpečnost na prvním místě dále)
- C** Rukojeť dvířek pro vkládání
- D** Vysouvací odpadní koš
- E** Přední strana vysouvacího odpadního koše
- F** Tlačítko nepřetržitého chodu vpřed k uvolnění zaseknutí
- G** Tlačítko automatického chodu
- H** Tlačítko zpětného chodu
- I** Panel indikátorů
- J** Kolečka
- K** Štěrbina pro ruční podávání
- L** Štěrbina pro podávání kreditních karet
- M** Podávací štěrbinu pro CD
- N** Poloha koše na CD, pokud se koš na CD používá
- O** Kontrolní okénko stohu papíru
- P** Vysouvací odpadní koš s kontrolním okénkem
- Q** Poloha koše na CD, pokud se koš na CD nepoužívá
- R** Vysouvací odpadní koš s kontrolním okénkem

## Ovládací panel a indikátory

-  **Automatický chod**
-  **Nepřetržitý chod vpřed**
-  **Zpět**
-  **Indikátor zaseknutí papíru** – Znamená to, že došlo k zaseknutí papíru v příhrádce pro automatické podávání  
Pokud tento symbol bliká, skartovací přístroj se pokouší odstranit zaseknutý papír automaticky.  
Pokud tento symbol nepřetržitě svítí červeně, postupujte prosím podle pokynů v části 'Vzácný případ ucpaní'.
-  **Dvířka vkládání otevřena/Koš otevřený** – Znamená to buď, že:  
• jsou otevřena dvířka pro vkládání  
• je otevřený koš
-  **Indikátor plného koše** – Znamená to, že je koš plný
-  **Indikátor Zapnuto** – Znamená to, že je přístroj zapnutý
-  **Indikátor ochlazování** – Znamená to, že se přístroj ochlazuje

## Vysvětlivky k osvětleným ikonám

	LED osvětlení				
	Otevřená dvířka	Ochlazování	Indikátor zaseknutí papíru	Auto. chod	Plný koš
<b>Barva symbolu</b>	<b>Červená</b>	<b>Červená</b>	<b>Červená</b>	<b>Modrá</b>	<b>Červená</b>
Spínač, VYP					
Klidový režim					
Spínač, ZAP					
Pohotovostní režim					
Automatický provoz				Světlo	
Nepřetržitý chod vpřed k uvolnění zaseknutí			Světlo	Světlo	
Zpětný chod			Světlo	Světlo	
Otevřená dvířka pro vkládání	Světlo			Světlo	
Otevřený koš	Světlo			Světlo	
Motor se ochlazuje		Blikající světlo		Světlo	
Zaseknutí papíru			Světlo	Světlo	
Automatické uvolnění zaseknutí			Blikající světlo	Světlo	
Do štěrbin pro ruční podávání se vkládá příliš mnoho listů				Světlo	
Řezací nože jsou samočisticí			Blikající světlo	Světlo	
Dvířka pro vkládání jsou zablokovaná				Světlo	
Operace automatického podávání				Světlo	
Plný koš				Světlo	Světlo

## Skartovací schopnosti přístroje Auto+ 175X

### Přístroj Auto+ 175X JE SCHOPEN skartovat následující:



- Papíry sešité sešivačkou, do 25 mm od rohu
- Svorky 26/6 nebo menší
- Papíry malých rozměrů zavedené do středu
- 175 listů s barevným tiskem



- Papíry spojené kancelářskými sponkami, do 25 mm od rohu
- Malé/střední (max. tloušťka drátku = 0,9 mm) kancelářské sponky
- 175 listů čistého papíru bez tisku
- Papíry >100 g/m<sup>2</sup> (vkládání pouze štěrbinou pro ruční podávání)



- Papír formátu A3 složený na polovinu - max. 2 listy
- 175 listů papíru s tiskem na jedné straně
- Papír 80g/m<sup>2</sup>
  - A4 – 210 mm x 297 mm
  - A5 – 148 mm x 210 mm
  - Jeden list A3, složený na polovinu na velikost A4

Přístrojem Auto+ 175X lze sice skartovat sepnuté listy, společnost Rexel však doporučuje odstranit svorky a kancelářské sponky a rozložit složený papír před skartováním za účelem prodloužení životnosti výrobku.

### Přístroj Auto+ 175X NENÍ SCHOPEN skartovat následující:



- Zkontrolujte, zda délka ramena svorky nepřesahuje 6 mm.



- Dokument o více než 25 listech sepnutý svorkou nebo kancelářskou sponkou



- Svázané dokumenty



- Spony Bulldog



- Zkontrolujte, zda délka kancelářské sponky nepřesahuje 32 mm.



- Více složených papírů\* (např. více než dva listy A3 složené na polovinu)



- Časopisy nebo jiné dokumenty svázané více sponkami nebo svorkami



- Neotevřená pošta\*, např. reklamní pošta



- Plastové listy, laminované dokumenty, plastové složky, lesklý papír nebo papír potlaštěný po obou stranách



- Silný papír nebo karton



- Lepicí štítky



- Zmačkaný papír\*

\* Tyto typy dokumentů doporučujeme vkládat štěrbinou pro ruční podávání. Přístroj Auto+ 175X však může skartovat i složené nebo zmačkané papíry, pokud je před vložením vyrovnáte.

## Technologie automatického podávání

Skartovač Auto+ 175X je navržen k automatickému skartování až 175 listů z příhrádky pro automatické podávání a až 7 listů skrz štěrbinu pro ruční podávání. Mechanismus automatického podávání je navržen tak, aby byl schopen manipulovat s papíry spojenými svorkami a kancelářskými sponkami a aby do řezacího mechanismu vtažoval pouze několik listů papíru k minimalizaci rizika zaseknutí papíru.

## Provoz

- 1 Přístroj vybalte.
- 2 Zapojte skartovací přístroj do síťové zásuvky.
- 3 Zajistěte, aby byl spínač na zadní straně skartovacího přístroje přeprnut do polohy 'ON' (ZAPNUTO) (⏻).
- 4 K zahájení skartace stiskněte prostřední automatický spouštěč (⏻). Rozsvítí se tím modrý symbol pohotovostního stavu na automatickém spouštěči a skartovací přístroj se uvede do režimu automatického chodu. Můžete začít se skartací.
- 5 K naplnění skartovače jednoduše zvedněte rukojeť dvířek (viz obr. 1) k otevření dvířek a vložte dokumenty. V případě potřeby můžete dvířka otevřít dále až na 90° pro snadnější přístup. Do příhrádky automatického podávání vložte až 175 listů najednou. Nevkládejte listy nad MAX úroveň 175, mohlo by dojít k poškození skartovače (viz obr. 2).
- 6 Skartovač začne skartovací cyklus automaticky POUZE po zavření dvířek pro vkládání (viz obr. 1). Pokud je po prvním pokusu v příhrádce pro automatické podávání stále papír, otevřete a zavřete dvířka pro vkládání papíru podruhé.
- 7 Máte-li ke skartování max. 7 listů, můžete použít štěrbinu pro ruční vkládání za předpokladu, že příhrádka automatického podávání je prázdná (viz obr. 3).
- 8 Vložte papír určený ke skartaci do štěrbiny pro ruční podávání. Skartovací přístroj zjistí papír a automaticky se spustí.
- 9 Necháte-li skartovací přístroj v automatickém chodu déle než 2 minuty bez provozu, přístroj automaticky přejde do pohotovostního režimu, aby ušetřil energii.
- 10 Skartovací přístroj se automaticky 'vzbudí' z klidového režimu, když do podávací štěrbiny vložte papír anebo otevřete dvířka pro podávání. Stisknout automatický spouštěč (⏻) nemusíte.

## Bezpečnostní funkce vytaženého koše nebo otevřených dvířek pro vkládání

Pokud se koš uvolní nebo dvířka pro vkládání se otevřou během skartování, z bezpečnostních důvodů se skartovač zastaví a rozsvítí se ikona (⚠).

## Automatické uvolnění zaseknutí

Dojde-li ve vzácném případě k ucpání skartovacího přístroje, přístroj Auto+ 175X automaticky uvede řezací mechanismus třikrát do zpětného chodu a chodu vpřed k odstranění ucpání. Během této operace bude blikat indikátor zaseknutí papíru (⚠).

## Vzácný případ ucpání

Dojde-li ve vzácném případě k ucpání skartovacího přístroje, Auto+ 175X přeruší skartování. Zkontrolujte, zda není koš plný, a poté se pokuste odstranit zaseknutý papír pomocí tlačítka zpětného chodu (⏪) a tlačítka nepřetržitého chodu vpřed (▶▶), poté přístroj vraťte zpět do automatického chodu (⏻). Pokud se vám to nepodaří, postupujte podle pokynů pro zpětný chod.

## Zpětný chod

- 1 Chcete-li při skartaci dokumentu obrátit směr řezání, můžete použít tlačítko zpětného chodu (⏪), jímž je přístroj vybaven.
- 2 Vytáhněte papír ven ve zpětném směru a poté vypněte přístroj spínačem na jeho zadní straně. Vyjměte papír ze štěrbiny pro ruční podávání (pokud ji používáte) anebo otevřete dvířka pro vkládání, vytáhněte zbývající stoh papíru a poté vytáhněte zaseknutý papír z řezacího mechanismu.
- 3 Skartaci opět zahajte zapnutím skartovacího přístroje spínačem na zadní straně a stisknutím automatického spouštěče (⏻).

## Přehřátí

Používáte-li přístroj Auto+175X nepřetržitě déle než 10 minut, skartovač se může přehřát a indikátor bude svítit červeně (⚠). Nechejte skartovač vychladnout. Když bude skartovací přístroj připraven k použití, symbol teploměru přestane svítit. Potřebuje-li skartovač ochladit během skartování, nemusíte nic dělat. Skartovač začne automaticky znovu skartovat papír, když se po období nepřetržitého použití ochladí. Musíte pouze zajistit, aby byl během ochlazování v příhrádce pro automatické podávání vložen papír a koš byl prázdný.

## Plný koš

Skartovač nebude pracovat s plným odpadním košem a rozsvítí se symbol plného koše (⚠). Musíte vyprázdnit koš.

- Pomalu vytáhněte koš a vyprázdněte jej
- Zasuňte odpadní koš zpět a stisknutím automatického spouštěče zahajte opět skartaci.

## Skartování CD/DVD

Ke sběru úlomků ze skartovaných CD/DVD je určena samostatná příhrádka na úlomky CD/DVD. Před skartací zajistěte, aby byla řádně instalována.

- 1 Zvedněte dvířka pro vkládání (obr. 4)
- 2 CD/DVD vždy vkládejte do štěrbiny pro CD/DVD (obr. 5). Skartujte vždy pouze jedno CD/DVD.
- 3 Zavřete dvířka pro vkládání.
- 4 Vyprázdněte příhrádku na úlomky CD/DVD po 8 CD/DVD, abyste předešli vysypání do odpadního koše na skartovaný papír.
- 5 Než začnete opět se skartováním papíru, příhrádku na CD/DVD vytáhněte.

## Skartování kreditních karet

- 1 Zvedněte dvířka pro vkládání (obr. 4)
- 2 Vložte kreditní kartu do válečků podle obr. 6. Skartujte vždy pouze jednu kreditní kartu.
- 3 Zavřete dvířka pro vkládání

**Firma Rexel vybízí zákazníky, aby skartovaný papír recyklovali. Laskavě pamatujte, že skartovaný papír nelze recyklovat, pokud je smíchán s úlomky kreditních karet. Pro recyklaci laskavě oddělte skartovaný papír a kreditní karty.**

## Samočinné čištění řezacích nožů

Po vyprázdnění a zasunutí odpadního koše zpět bude skartovač pracovat 4 sekundy ve zpětném chodu, zastaví se na 2 sekundy, a poté pracuje 4 sekundy v chodu vpřed, aby se z řezacího mechanismu odstranil vyžvýkávací papír. Tento jedinečný samočisticí mechanismus je dodatečnou protiušpávací technologií firmy Rexel.

## Údržba

Válečky na mechanismu automatického podávání se během času mohou znečistit. Otvěte je prosím suchým hadříkem k zachování maximálního výkonu výrobku (viz obr. 7).

Infráčervené čidlo automatického spuštění umístěné v podávácí štěrbíně může být občas zanesené prachem z papíru, což je příčinou chodu skartovacího přístroje, i když do něj není vložený papír. Vypněte skartovací přístroj spínačem na zadní straně a opatrně čidlo vyčistěte vatovou tyčinkou (viz obr. 8).

## Mazání skartovače

K mazání používejte pouze olejové obálky Rexel (2101948 a 2101949). Firma ACCO Brands Europe nepřijímá odpovědnost za výkon ani bezpečnost výrobku, pokud jsou na část(i) přístroje použity jiné typy nebo značky maziv. Po vyprázdnění koše doporučuje společnost Rexel použít třikrát olejovou obálku (a poté po každém třetím vyprázdnění koše). Vložte olejovou obálku do štěrbiny pro ruční podávání a NE do přihrádky pro automatické podávání. Použitím olejové obálky v přihrádce pro automatické podávání by došlo ke kontaminaci válečků, což by bránilo mechanismu automatického podávání v podávání papíru do řezacího mechanismu. Pokud dojde ke kontaminaci válečků, postupujte podle pokynů k údržbě.

## Doplňky skartovacího přístroje

Papírové sáčky k recyklaci skartovaného papíru doporučujeme používat u všech modelů.

Doplňek	Díl č.	Počet ks v balení
Sáčky pro recyklaci	1765031EU	20 sáčků
Plastové sáčky	40060	100 sáčků
Olejové obálky	2101949 2101948	20 12

## Záruka

Firma ACCO Brands Europe poskytuje v případě závady materiálu nebo řemeslného zpracování záruku na své výrobky a jejich součásti při běžném používání po dobu 24 měsíců ode dne nákupu. Během této doby vadný přístroj nebo jeho součást bezplatně opravíme nebo vyměníme v případě dodržení následujících záručních podmínek:

Tato záruka se vztahuje pouze na závady materiálu a řemeslného zpracování při běžném používání a nevztahuje se na poškození výrobku nebo jeho součástí, jež vyplývá ze:

- změny, opravy, modifikace či servisu provedeného jinou osobou než je pracovník servisního střediska autorizovaného firmou ACCO,
- nehody, nedbalosti, zneužití či nesprávného použití v důsledku nedodržení běžných provozních postupů pro výrobek tohoto typu.

Nic v této záruce nezabývá firmu ACCO odpovědnosti za úmrtí a osobní zranění způsobené nedbalostí firmy ACCO. Tato záruka (podléhající těmto podmínkám a náležitostem) se předkládá jako dodatek k Vaším zákonným právům, které nijak neovlivňuje.

S případnými dotazy týkajícími se záruky se prosím obraťte na své místní servisní středisko.

### Dodatečná záruka

Firma ACCO Brands Europe zaručuje, že se u řezacích nožů nevyskytnou závady materiálu a řemeslného zpracování po dobu 10 let ode dne nákupu původním zákazníkem.

\* Upozorňujeme, že řezací nože se budou postupně opotřebovávat skartováním sepnutých listů (pomocí svorek a kancelářských sponek) – na to se záruka nevztahuje. Přístroj Auto+ 175X je navržen ke skartování až 50 kreditních karet a 50 CD/DVD během 2 let standardní záruky. Skartování nadměrného počtu kreditních karet nebo CD/DVD bude mít za následek zrušení platnosti rozšířené záruky na řezací nože.

Tyto podmínky se budou ve všech směrech řídit a vykládat v souladu s anglickými zákony a podléhají výlučné pravomoci anglických soudů.

## Műszaki adatok

	Rexel Auto+ 175X
Lapkapacitás Kézi adagoló bemeneti nyílása	7 lap (80 g/m <sup>2</sup> )
Lapkapacitás Automatikus adagoló	175 lap (80 g)
Terhelhetőség	10 perc BE / 40 perc KI
Üzemelés hideg állapotból	14 perc
Tápfeszültség	230 V / 50 Hz
Áramerősség	1,2 A
Motor teljesítménye	270 W

## Bevezetés

Köszönjük, hogy a Rexel iratmegsemmisítőt választotta. Biztosak vagyunk benne, hogy a gép megfelel az elvárásainak, de kérjük, olvassa el a használati utasítást, hogy a maximumot hozhassa ki belőle.

## Első a biztonság



A sérülések elkerülése érdekében a termék használatra való előkészítése során tartsa be a következő alapvető biztonsági előírásokat.

- Ügyeljen arra, hogy a gép egy könnyen hozzáférhető konnektorhoz legyen csatlakoztatva, és a zsinórjában senki se botolhasson meg.
- Minden olyan javítási kísérlet, amelyet képesítés nélküli személy végez, a garancia elvesztését vonja maga után. Juttassa vissza a szállítónak.
- Mozgatás, illetve a használat huzamosabb idejű szüneteltetése előtt húzza ki az iratmegsemmisítő dugaszát a hálózati aljzatból.
- TILOS az üzemeltetés sérült hálózati vezetékkel vagy dugással, a gép hibás működése esetén, vagy a gép bármilyen sérülése után.
- NE terhelje az előírtnál nagyobb teljesítménnyel az elektromos csatlakozóaljzatokat, mert azzal tüzet vagy áramütést okozhat.
- Úgy helyezze el a berendezést, hogy az elektromos hálózati csatlakozóaljzat a közelben és könnyen elérhető helyen legyen.
- NE végezzen semmilyen átalakítást a csatlakozódugason. A dugaszt a megfelelő tápfeszültséghez alakították ki.
- NE használja víz közelében.
- NE használjon aeroszolos portalanító- vagy tisztítószert.
- NE permetezzen semmit az iratmegsemmisítőbe.
- NE helyezzen az automatikus adagolóba bontatlan reklámleveleket, képes újságokat, bekötött dokumentumokat, stb.

Noha az iratmegsemmisítő megfelel az UL 60950 biztonsági előírásoknak, és elvégezték az ujjak biztonságát ellenőrző tesztek is, ne használja az iratmegsemmisítőt gyermekek vagy háziállatok közelében.



Első a biztonság



Legyen óvatos, mert a hosszú haját a vágóberendezés behúzhatja.



Legyen óvatos, mert a nyakkendőt és más laza ruhadarabokat a vágóberendezés behúzhatja.



Legyen óvatos, mert a lazán függő ékszereket a vágóberendezés behúzhatja.



Ne nyúljon a vágóberendezés adagolónyílásába.



Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne férjenek hozzá az iratmegsemmisítőhöz.



Aeroszolos szer nem használható.



Kenőanyagként olaj nem használható (csak olajozólapok).



Ne helyezzen hitelkártyát a kézi adagoló bemeneti nyílásába. A belső hitelkártya-bemeneti nyílást használja.\*



Ne helyezzen CD/DVD-t a kézi adagoló bemeneti nyílásába. A belső CD/DVD-nyílást használja.\*



Kézi adagoló bemeneti nyílásának lapkapacitása.



Kisebb tűzőkapsok aprítására alkalmas.



Kisebb gemkapsok aprítására alkalmas.



Hitelkártyák aprítására alkalmas.

## A termék részei

- A** Főkapcsoló (a gép hátoldalán)
- B** Fontos biztonsági szimbólumok (lásd alább az Első a biztonság című részt)
- C** Adagolófedél fogantyúja
- D** Kihúzható hulladékartály
- E** Kihúzható tartály eleje
- F** Folyamatos előremenet gomb, elakadás megszüntetéséhez
- G** Auto gomb
- H** Visszamenet gomb
- I** Kijelző
- J** Görgők
- K** Kézi adagoló bemeneti nyílása
- L** Hitelkártya bemeneti nyílása
- M** CD bemeneti nyílása
- N** CD-tartály helye, amikor a CD-tartály használatban van
- O** Adagoló betekintőablaka
- P** Betekintőablakos kihúzható tartály
- Q** CD-tartály helye, amikor a CD-tartály nincs használatban
- R** Betekintőablakos kihúzható tartály

## Vezérlőpult és jelzőlámpák



Auto



Folyamatos előremenet



Visszamenet



**Papírelakadás-jelző lámpa** – Papírelakadás történt az automatikus adagolóban

Ha ez a szimbólum villog, akkor az iratmegsemmisítő automatikusan megpróbálja megszüntetni a papírelakadást. Ha ez a szimbólum folyamatosan pirosan világít, kövesse az „Esetleges elakadás megszüntetése” részben leírt utasításokat.



**Adagolófedél/tartály nyitva** – A következőt jelentheti:

- Adagolófedél nyitva van
- Tartály nyitva van



**Tartály tele jelzőlámpa** – A tartály megtelt



**Bekapcsolt állapot jelző lámpa** – A gép be van kapcsolva



**Lehűlésjelző lámpa** – A készülék hűl



## Világító ikonok magyarázata

	LED-es világítás				
	Ajtó nyitva	Lehűlés	Papírelakadás-jelző lámpa	Auto	Tartály tele
Szimbólum színe	piros	piros	piros	kék	piros
Főkapcsoló, KI					
Alvó üzemmód					
Főkapcsoló, BE					
Készlet					
Auto üzemmód				ég	
Folyamatos előremenet, elakadás megszüntetése üzemmód			ég	ég	
Visszamenet üzemmód			ég	ég	
Adagolófedél nyitva	ég			ég	
Tartály nyitva	ég			ég	
A motor lehűlően van		villog		ég	
Papírelakadás			ég	ég	
Automatikus elakadásmegszüntetés			villog	ég	
Túl sok papír lett behelyezve a kézi adagoló bemeneti nyílásába				ég	
A vágóberendezés öntisztító			villog	ég	
Adagolófedél lezárva					
Automatikus adagolás				ég	
Tartály tele				ég	ég

## Auto+ 175X aprítási kapacitása

### Az Auto+ 175X a következők aprítására ALKALMAS:



- Tűzött papír, max. 25 mm-re a papír sarkától
- 26/6 vagy kisebb tűzőkapcsok
- Kisméretű papír középen betöltve
- 175 színes nyomtatott lap



- Gemkapoccsal összefogott papír, max. 25 mm-re a papír sarkától
- Kis/közepes (max. drótvastagság = 0,9 mm) gemkapcsok
- 175 vonalazatlan lap
- >100 g/m<sup>2</sup> papír (csak a kézi adagoló bemeneti nyílásán keresztül)



- A3 lap félbehajtva – max. 2 lap
- 175 papírlap, egyik oldalán nyomtatott
- 80 g/m<sup>2</sup> papír
  - A4 – 210 mm x 297 mm
  - A5 – 148 mm x 210 mm
  - Egy A3 lap félbehajtva, hogy A4 méretű legyen

Noha az Auto+ 175X készülék összetűzött lapok megsemmisítésére is alkalmas, a Rexel azt ajánlja, hogy a termék élettartamának meghosszabbítása érdekében a megsemmisítés előtt távolítsák el a tűzőkapcsokat és a tűzőhajtogatott lapokat hajtsák ki.

### Az Auto+ 175X NEM alkalmas a következők aprítására:



- A tűzőkapocs szára nem lehet hosszabb, mint 6 mm.



- 25 lapnál többet tartalmazó dokumentum tűzőkapoccsal vagy gemkapoccsal összefogva



- Bekötött dokumentumok



- Szárnyas iratszípek



- A gemkapocs nem lehet hosszabb, mint 32 mm



- Többszörösen összehajtott lapok\* (pl. kettőnél több A3 lap félbehajtva)



- Több tűzőkapoccsal vagy gemkapoccsal összefogott képes újságok vagy egyéb dokumentumok



- Bontatlan levelek\*, például reklámlevelek.



- Műanyag lapok, laminált dokumentumok, műanyag mappák, fényes papírok vagy mindkét oldalán nyomtatott lap



- Vastag papír vagy karton



- Öntapadós címék



- Összegyűrt lapok\*

\* Azt javasoljuk, hogy az ilyen típusú dokumentumokat a kézi adagoló bemeneti nyílásán keresztül semmisítse meg. Az Auto 175X azonban automatikusan is képes a hajtogatott és összegyűrt lapok aprítására, ha a betöltés előtt kisméretű azokat.

## Automatikus adagolás

Az Auto+ 175X iratmegsemmisítő az automatikus adagolóba betöltött max. 175 lap automatikus megsemmisítésére vagy a kézi adagoló bemeneti nyílásán betöltött max. 7 lap megsemmisítésére alkalmas. Az automatikus adagolóberendezés tűzőkapoccsal és gernkapoccsal összefogott papírok kezelésére is alkalmas, és csak néhány lapot hűz be egyszerre a vágóberendezéshez, hogy minimálisra csökkentse a papírelakadás veszélyét.

## Üzemeltetés

- 1 Csomagolja ki a terméket.
- 2 Csatlakoztassa az iratmegsemmisítőt a hálózathoz.
- 3 Ellenőrizze, hogy a gép hátoldalán levő főkapcsoló be legyen kapcsolva (🔌).
- 4 Az aprítás megkezdéséhez nyomja meg a középső Auto gombot (🔄). Az Auto gombon kigyullad a kék készenléti lámpa, és az iratmegsemmisítő auto üzemmódba kerül. A készülék ezután használható.
- 5 A lapok betöltéséhez emelje meg az adagoló fedelének fogantyúját (lásd 1. ábra), nyissa ki a fedelet, és helyezze be a dokumentumokat. Szükség esetén a jobb hozzáférés biztosítása érdekében a fedél 90 fokig kihajtható. Egyszerre max. 175 lapot helyezzen az automatikus adagolóba. A 175 MAX szintnél több lapot ne helyezzen be, mert azzal károsíthatja az iratmegsemmisítőt (lásd 2. ábra).
- 6 Az automatikus aprítási ciklus CSAK az adagoló fedelének bezárása után indul el (lásd 1. ábra). Ha az első kísérlet után még mindig van papír az automatikus adagolóban, nyissa ki és csukja le az adagolófedelelet másodszor is.
- 7 Ha csak max. 7 lap aprítására van szükség, akkor használhatja a kézi adagoló bemeneti nyílását, feltéve, hogy az automatikus adagoló üres (lásd 3. ábra).
- 8 Helyezze be az aprítandó papírt a kézi adagoló bemeneti nyílásába. Az iratmegsemmisítő érzékeli a papírt, és automatikusan működni kezd.
- 9 Ha az iratmegsemmisítőt 2 percnél tovább automatikus üzemmódban hagyja, de nem használja, akkor az iratmegsemmisítő automatikusan visszakapcsol készenléti üzemmódba, hogy ne fogyassza feleslegesen az áramot.
- 10 Az iratmegsemmisítő automatikusan „felébred” az alvó üzemmódból, amikor papírt helyez a papírbemeneti nyílásba vagy kinyitja az adagolófedelelet. Ilyenkor nem kell megnyomni az Auto gombot (🔄).

## Nyitott tartályra vagy nyitott adagolóra figyelmeztető biztonsági funkció

Ha aprítás közben kinyitják a tartályt vagy az adagoló fedelét, akkor az iratmegsemmisítő biztonsági okból azonnal leáll, és kigyullad a jelzőlámpa (🔴).

## Automatikus elakadásmegszüntetés

Az elakadás ugyan nem valószínű, de ha bekövetkezik, akkor az Auto+ 175X az elakadás megszüntetése érdekében háromszor automatikusan visszamenet és előremenet között váltogatva járhatja a vágóberendezést. A művelet közben a papírelakadás-jelző lámpa villog (🔴).

## Esetleges elakadás megszüntetése

Elakadás nem valószínű, de amennyiben az aprítási folyamat mégis elakadna, az Auto+ 175X leáll. Ellenőrizze, hogy nem telt-e meg a tartály, majd próbálja meg a Visszamenet (⏪) és a Folyamatos előremenet (⏩) gombok segítségével megszüntetni az elakadást, és utána térjen vissza az Auto üzemmódba (🔄). Ha ezzel nem ér célt, akkor kövesse a Visszamenet funkció alatt leírt utasításokat.

## A visszamenet funkció

- 1 Amennyiben aprítás közben meg szeretné fordítani a papírkimenet irányát, akkor erre a célra szolgál a visszamenet gomb (⏪).
- 2 A papírkimenet irányának megfordítása után kapcsolja ki az iratmegsemmisítőt a hátoldalán található főkapcsolóval. Vegye ki a papírt a kézi adagoló bemeneti nyílásából (ha ezt használta) vagy nyissa ki az adagolófedelelet, távolítsa el a maradék lapokat a rekeszből, majd húzza ki az elakadt papírt a vágóberendezésből.
- 3 Az aprítás folytatásához kapcsolja be az iratmegsemmisítőt a készülék hátoldalán található főkapcsolóval, majd nyomja meg az Auto gombot (🔄).

## Túlmelegedés

Ha az Auto+ 175X iratmegsemmisítőt 10 percnél hosszabb ideig folyamatosan használják, a készülék túlmelegedhet, és kigyullad a piros lehűlés jelző lámpa (🔴). Ilyenkor hagyja lehűlni a készüléket. A hőmérő szimbólum kiálszik, amikor az iratmegsemmisítő újra használható lesz. Nincs szükség külön beavatkozásra, ha az iratmegsemmisítőnek le kell hűlnie működés közben. Az iratmegsemmisítő a folyamatos használatot követő lehűlés után automatikusan folytatja a papír aprítását. Lehűlés közben csak annyi teendője van, hogy papírt tölthet az automatikus adagolóba, illetve kiüríti a hulladékartályt.

## Tartály tele

Amikor a tartály megtelt, az iratmegsemmisítő leáll, és kigyullad a tartály tele szimbólum (🔴). Ūritse ki a tartályt.

- Húzza ki lassan a tartályt, hogy kiürítse.
- z űres tartályt tolja vissza a helyére, és az aprítás folytatásához nyomja meg az auto gombot.

## CD/DVD-k aprítása

Az aprított CD/DVD darabkát külön CD/DVD-tálca gyűjti össze. Az aprítás előtt ellenőrizze, hogy a tálcá megfelelően van-e felszerelve a tartályra.

- 1 Emelje fel az adagolófedelelet (4. ábra)
- 2 A CD/DVD-eket mindig helyezze a CD/DVD nyílásba (5. ábra). Egyszerre csak egy CD/DVD-t aprítson.
- 3 Csukja le az adagolófedelelet.
- 4 Nyolc CD/DVD aprítása után Ūritse ki a CD/DVD-tálcát, nehogy az aprított darabkák a papír hulladékartályába kerüljenek.
- 5 A papír aprításának újraindítása előtt vegye ki a CD/DVD-tálcát.

## Hitelkártyák aprítása

- 1 Emelje fel az adagolófelelet (4. ábra)
- 2 Helyezze be a hitelkártyát a görgők közé az 6. ábra szerint. Egyszerre csak egy hitelkártyát aprítson.
- 3 Csukja le az adagolófelelet.

**A Rexel a felaprított papír újrahasznosítására ösztönzi a felhasználókat. Ügyeljenek arra, hogy a felaprított papír nem hasznosítható újra, ha hitelkártya-darabkák is vannak benne. Újrahasznosítás esetén válassza külön a felaprított papírt és a hitelkártyákat.**

## Öntisztító vágóberendezés

Miután a tartályt kiürítette és visszahelyezte, az iratmegsemmisítő 4 másodpercig visszamenetben fut, 2 másodpercig áll, majd 4 másodpercig előremenetben fut, hogy eltávolítsa a vágóberendezésben maradt papírdarabokat. Ez az egyedülálló öntisztító mechanizmus része a Rexel elakadástgátló technológiájának.

## Karbantartás

Az automatikus adagoló görgői idővel beszennyeződhetnek. A kifogástalan működés biztosítása érdekében egy száraz ruhával törölje tisztára (lásd 7. ábra).

Előfordulhat, hogy a bemeneti nyílásnál található auto-start infravörös érzékelőt papírpór fedi, és emiatt az iratmegsemmisítő akkor is működik, amikor nem helyeznek papírt a készülékbe. Kapcsolja ki a iratmegsemmisítőt a gép hátoldalán található kapcsolóval, majd egy tisztítópálccal gondosan tisztítsa meg az érzékelőt (lásd 8. ábra).

## Garancia

Az ACCO Brands Europe a vásárlás napjától kezdve 24 hónap garanciát vállal arra, hogy normál használat esetén termékein és azok alkatrészein semmilyen anyaghiba vagy gyártási hiba nem jelentkezik. Ebben az időszakban megjavítunk vagy kicserélünk minden hibás terméket vagy alkatrészt, amennyiben teljesülnek az alábbi feltételek:

A garancia csak a normál használat során jelentkező anyag- és gyártási hibákra terjed ki, és nem vonatkozik a termék vagy az alkatrész olyan meghibásodására, amelynek oka:

- Bármilyen átalakítás, javítás, módosítás vagy szervizelés, amelyet nem az ACCO márkaszervizében végeztek.
- Olyan baleset, gondatlanság, rongálás vagy rendeltetésellenes használat, amelynek oka az ilyen termékek kezelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.

A jelen jótállás semmilyen körülmények között nem zárja ki az ACCO felelősségét az ACCO gondatlansága által okozott személyi sérülésekért vagy halálesetekért. Ez a jótállás, amelyet a fenti feltételek teljesülése esetén vállalunk, csupán kiegészíti, és nem érinti a vásárló törvényben biztosított egyéb jogait.

A garanciával kapcsolatos esetleges kérdéseivel forduljon a szervizközpontozhoz (lásd hátlap).

## Az iratmegsemmisítő olajozása

Az olajozáshoz kizárólag Rexel olajozólapokat (2101948 és 2101949) használjon. Az ACCO Brands Europe semmilyen felelősséget nem vállal a készülék működéséért vagy biztonságáért, ha bármelyik részét más típusú vagy márkájú kenőanyaggal kezelik. A Rexel azt javasolja, hogy a tartály harmadik kiürítése után végezzenek el egy olajozólapos olajozást (majd ezt követően a tartály minden harmadik ürítése után). Az olajozólapot a kézi adagoló bemeneti nyílásába helyezze, NE az automatikus adagolóba. Az automatikus adagolóba helyezett olajozólap beszennyezné a görgőket, és az automatikus adagoló nem tudná továbbítani a papírt a vágóberendezéshez. A görgők szennyeződése esetén kövesse a karbantartásra vonatkozó utasításokat.

## Iratmegsemmisítő tartozékai

Javasoljuk, hogy az aprított papír újrahasznosításához mindegyik modellnél papír hulladékgyűjtő zsákokat használjon.

Tartozék	Cikkszám	Mennyiség a dobozban (db)
Újrahasznosítható hulladékgyűjtő zsákok	1765031EU	20 zsák
Műanyag hulladékgyűjtő zsákok	40060	100 zsák
Olajozólap	2101949	20
	2101948	12

### Kiegészítő garancia

Az ACCO Brands Europe a vásárlás napjától kezdve 10 év garanciát vállal arra, hogy az iratmegsemmisítő vágókéssein semmilyen anyaghiba vagy gyártási hiba nem jelentkezik.

\*Megjegyzés: Iratkapocccsal vagy fűzőkapocccsal egymáshoz erősített lapok aprítása a vágókészek fokozott kopását okozza – a garancia erre nem terjed ki. Az Auto+ 175X a normál kétéves garancia-időszak alatt maximum 50 hitelkártya és 50 CD/DVD aprítására van tervezve. Ennél több hitelkártya vagy CD/DVD aprítása érvényteleníti a vágókészek kiegészítő garanciáját.

E feltételek minden szempontból az angol törvények szerint és azokkal összhangban értelmezendők, és az angol bíróságok kizárólagos illetékessége vonatkozik rájuk.

## Технические характеристики

	Rexel Auto+ 175X
Пропусная способность Приемное отверстие для подачи в ручном режиме	7 листов (плотностью 80 г/м <sup>2</sup> )
Пропусная способность Отсек автоматической подачи	175 листов (плотностью 80 г/м <sup>2</sup> )
Коэффициент использования	10 минут ВКЛ. / 40 минут ВЫКЛ.
Максимальное время работы с момента охлаждения	14 минут
Напряжение / частота сети	230 В/ 50 Гц
Потребляемый ток	1,2 А
Мощность двигателя	270 Вт

## Введение

Благодарим вас за покупку уничтожителя бумаг фирмы Rexel. Мы уверены, что вы останетесь довольны покупкой. Чтобы получить наибольшую отдачу от устройства, внимательно изучите данную инструкцию.

## Инструкция по технике



Для предотвращения телесных повреждений при установке данного устройства должны соблюдаться приведенные ниже общие правила техники безопасности.

- Шнур электропитания аппарата должен включаться в легкодоступную сетевую розетку и не препятствовать проходу людей.
- Любая попытка ремонта описываемого устройства неквалифицированным персоналом аннулирует гарантийные обязательства. Для ремонта возвращайте устройство поставщику.
- Для перемещения уничтожителя бумаг либо в случае длительного перерыва в его эксплуатации отсоединяйте шнур электропитания устройства от сети.
- ЗАПРЕЩЕНО эксплуатировать устройство при наличии любых неисправностей или повреждений шнура и вилки питания.
- ЗАПРЕЩЕНО нагружать розетки сети электропитания сверх их номинальной мощности — это может привести к пожару или к поражению электрическим током.
- Розетка сети электропитания должна находиться рядом с устройством и быть легкодоступной.
- ЗАПРЕЩЕНО модернизировать соединительную вилку — она сконструирована под соответствующий источник электропитания.
- ЗАПРЕЩЕНО использовать вблизи воды.
- ЗАПРЕЩЕНО использовать аэрозольные распылители и очистители.
- ЗАПРЕЩЕНО распылять любые вещества внутрь уничтожителя бумаг.
- ЗАПРЕЩЕНО помещать в отсек автоматической подачи нескрепленную «макулатурную» почту, журналы, документы в переплете и т.п.

Несмотря на то, что конструкция уничтожителя бумаг соответствует стандартам безопасности UL 60950, в том числе по «испытаниям на доступность с использованием пробника», запрещается эксплуатация уничтожителя поблизости от детей и домашних животных.



Инструкция по технике безопасности



Будьте осторожны — длинные волосы могут быть захвачены режущим механизмом!



Будьте осторожны — галстуки и любые другие свободные предметы одежды могут быть захвачены режущим механизмом!



Будьте осторожны — висюльки, ювелирные украшения могут быть захвачены режущим механизмом!



Остерегайтесь приближаться к приемному отверстию режущего механизма.



Не подпускайте детей к уничтожителю бумаг.



Запрещается использовать аэрозоли.



Запрещается использование масла для смазки (только специальные листы для смазки).



Не помещайте кредитные карты в приемное отверстие для подачи в ручном режиме. Используйте приемное отверстие для кредитных карт.\*



Не помещайте компакт-диски/DVD-диски в приемное отверстие для подачи в ручном режиме. Используйте приемное отверстие для компакт-дисков/ DVD-дисков.\*



Пропусная способность приемного отверстия для подачи в ручном режиме.



Уничтожитель бумаг можно использовать для уничтожения документов, скрепленных небольшими скобами.



Уничтожитель бумаг можно использовать для уничтожения документов, скрепленных небольшими скобами.



Уничтожитель бумаг можно использовать для уничтожения кредитных карт.

## Описание деталей устройства

- A** Кнопка «ON/OFF» (Вкл./Выкл.) (на задней панели устройства)
- B** Важные символы обеспечения безопасности (см. раздел «Инструкция по технике безопасности» ниже)
- C** Ручкоятка крышки загрузочного отсека
- D** Выдвижная корзина
- E** Передняя часть выдвижной корзины для отходов
- F** Кнопка непрерывной прямой подачи, устранение замятий
- G** Кнопка включения автоматического режима
- H** Кнопка обратного хода
- I** Индикаторная панель
- J** Ролики
- K** Приемное отверстие для подачи в ручном режиме
- L** Приемное отверстие для кредитных карт
- M** Приемное отверстие для компакт-дисков
- N** Расположение корзины для компакт-дисков во время ее использования
- O** Смотровое окно для определения толщины стопки бумаги
- P** Выдвижная корзина для отходов со смотровым окном
- Q** Расположение корзины для компакт-дисков в то время, когда она не используется
- R** Выдвижная корзина для отходов со смотровым окном

## Панель управления и индикаторы



Авто



Непрерывная  
прямая подача



Назад  
(обратный ход)



**Индикатор замятия бумаги** — в отсеке автоматической подачи произошло замятие бумаги

Если символ мигает, это значит, что уничтожитель пытается устранить замятие бумаги автоматически.

Если этот символ постоянно горит красным цветом, выполните инструкции, изложенные в разделе «Редкие случаи замятия бумаги»



**Крышка загрузочного отсека / корзина открыта** — один из вариантов:

- крышка загрузочного отсека открыта;
- корзина открыта.



**Индикатор заполнения корзины** — означает, что корзина для отходов заполнена.



**Индикатор «Питание включено»** — устройство включено



**Индикатор охлаждения** — устройство остывает

## Значение световых символов

Цвет символа	Светодиодное освещение				
	Крышка/корзина открыта	Охлаждение	Индикатор замятия бумаги	Авто	Корзина заполнена
Переключатель электропитания, выключен	Красный	Красный	Красный	Синий	Красный
Режим ожидания					
Переключатель электропитания, включен					
Режим ожидания					
Автоматический режим				световой индикатор	
Режим непрерывной прямой подачи для устранения замятий			световой индикатор	световой индикатор	
Режим обратного хода			световой индикатор	световой индикатор	
Крышка загрузочного отсека открыта	световой индикатор			световой индикатор	
Корзина для отходов открыта	световой индикатор			световой индикатор	
Двигатель остывает		Мигающий световой индикатор		световой индикатор	
Замятие бумаги			световой индикатор	световой индикатор	
Автоматическое устранение замятий			Мигающий световой индикатор	световой индикатор	
Слишком большое количество листов загружено в приемное отверстие для подачи в ручном режиме				световой индикатор	
Автоматическая очистка режущего механизма			Мигающий световой индикатор	световой индикатор	
Крышка загрузочного отсека заблокирована					
Автоматическая подача				световой индикатор	
Корзина заполнена				световой индикатор	световой индикатор

## Материалы, уничтожаемые Auto+ 175X

### Auto+ 175X ПОВОЛЯЕТ уничтожать:



- Бумаги со скобами, расположенными на расстоянии не более 25 мм от угла листа.
- 26/6 или скобами меньшего размера
- Бумага небольшого размера загружается по центру
- 175 цветных печатных листов



- Бумагу, скрепленную скрепками, расположенными на расстоянии не более 25 мм от угла.
- Скрепками маленького / среднего размера (толщина проволоки = 0,9 мм).
- 175 листов обычной бумаги
- Бумага плотностью >100 г/м<sup>2</sup> (только через приемное отверстие для подачи в ручном режиме)



- Бумагу формата А3, сложенную пополам, – макс. 2 листа
- 175 листов бумаги с печатным текстом (изображением) на одной стороне
- Бумага плотностью 80 г/м<sup>2</sup>  
- А4 – 210 мм × 297 мм  
- А5 – 148 мм × 210 мм  
- одиночный лист формата А3, сложенный вдвое для получения формата А4.

Несмотря на то что Auto+ 175X позволяет уничтожать скрепленные листы бумаги, перед уничтожением документов с целью увеличения срока эксплуатации устройства Rexel рекомендует удалять скобы и скрепки, а также разворачивать сложенные листы бумаги.

### Auto+ 175X НЕ ПОВОЛЯЕТ уничтожать:



- Убедитесь, что длина ножины скобы не превышает 6 мм.



- Документ объемом более 25 листов, скрепленных скобой либо скрепкой.



- Документы в переплете



- Скрепки типа Bulldog



- Убедитесь, что длина скрепки для бумаги не превышает 32 мм.



- Листы, сложенные в несколько сложенных\* (например, более двух сложенных вдвое листов формата А3)



- Журналы и другие документы, скрепленные несколькими скобами или скрепками



- Нераспечатанные почтовые конверты\*, например «макулатурную» почту.



- Листы пленки, ламинированные документы, пластмассовые папки, гляцевую бумагу либо лист с печатным текстом (изображением) с обеих сторон.



- Плотную бумагу или картонки



- Наклейки






- Мятые листы\*

\* Рекомендуется подавать эти типы документов через приемное отверстие для подачи в ручном режиме. Уничтожитель бумаг Auto+ 175X может автоматически уничтожать сложенные и мятые листы, если их предварительно расправить перед загрузкой.


## Технология автоматической подачи

Конструкция Auto+ 175X позволяет автоматически уничтожать до 175 листов, загруженных в отсек автоматической подачи, и до 7 листов, подаваемых через приемное отверстие для подачи в ручном режиме. Механизм автоматической подачи позволяет обрабатывать документы, скрепленные скобами и скрепками для бумаг, и принимает только несколько листов бумаги в режущий механизм для сведения к минимуму риска замятия бумаги.


## Эксплуатация

- 1 Распакуйте устройство.
- 2 Подключите уничтожитель бумаг к сети электропитания.
- 3 Установите расположенный на задней панели устройства переключатель подачи питания в положение ON (ВКЛ.) (  ).
- 4 Чтобы начать, нажмите кнопку Auto (  ) в центре. На кнопке Auto включится синяя подсветка символа режима ожидания, и уничтожитель перейдет в режим автоматической подачи. Уничтожитель готов к работе.
- 5 Чтобы загрузить бумагу в уничтожитель, поднимите защелку на крышке загрузочного отсека (см. рис. 1), откройте крышку и поместите документы внутрь. По необходимости крышку можно открыть на 90 градусов, чтобы облегчить доступ к отсеку. Одновременно в отсек автоматической подачи можно загрузить до 175 листов бумаги. Загружая бумагу, НЕ превышайте отметку MAX (175), поскольку это может вывести уничтожитель из строя (см. рис. 2).
- 6 Уничтожитель бумаг автоматически начнет работу ТОЛЬКО после закрытия крышки загрузочного отсека (см. рис. 1). Если после первой попытки в отсеке автоматической подачи осталась бумага, откройте и закройте крышку загрузочного отсека еще раз.
- 7 Если необходимо уничтожить менее 7 листов, можно использовать приемное отверстие для подачи в ручном режиме, при условии, что отсек автоматической подачи пуст (см. рис. 3).
- 8 Поместите листы, предназначенные для уничтожения, в приемное отверстие для подачи в ручном режиме. Уничтожитель обнаружит бумагу и включится автоматически.
- 9 Если уничтожитель бумаг оставить в автоматическом режиме более 2 минут без использования, он автоматически перейдет в режим ожидания в целях экономии электроэнергии.
- 10 Уничтожитель бумаг автоматически выходит из режима ожидания, когда в горловину вставляется бумага либо открывается крышка загрузочного отсека. Кнопку Auto («Авто») (  ) нажимать при этом не требуется.




## Функция обеспечения безопасности при открытой корзине или крышке загрузочного отсека

Если во время процесса уничтожения выдвигается корзина для отходов или открывается крышка загрузочного отсека, то в качестве меры предосторожности уничтожитель остановится и загорится соответствующая пиктограмма (  ).

## Автоматическое устранение замятий

В редких случаях замятия бумаги в уничтожителе Auto+ 175X автоматически включит три раза функцию обратного хода и прямой подачи режущего механизма для устранения замятия бумаги. При выполнении этой операции будет мигать индикатор замятия бумаги (  ).


## Редкие случаи замятия бумаги

В случае замятия бумаги уничтожитель Auto+ 175X остановится. Убедитесь, что корзина не переполнена, и попытайтесь устранить замятие, используя кнопки обратного хода (  ) и непрерывной подачи (  ), после чего вернитесь в режим автоматической подачи (  ). Если это не принесло нужного результата, следуйте инструкциям по включению функции обратного хода.


## Функция обратного хода

- 1 При необходимости изменения направления хода бумаги во время уничтожения документа, следует воспользоваться специальной кнопкой обратного хода (  ).
- 2 Подав бумагу назад, выключите питание уничтожителя бумаг с помощью переключателя Вкл./Выкл., расположенного на задней панели устройства. Извлеките бумагу из приемного отверстия для подачи в ручном режиме (в случае его применения) или откройте крышку загрузочного отсека, извлеките оставшиеся листы из отсека автоматической подачи бумаги, затем вытяните застрявшую бумагу из режущего механизма.
- 3 Для возобновления уничтожения включите устройство с помощью переключателя электропитания на задней панели устройства и нажмите кнопку Auto (  ).

## Перегрев

В случае непрерывного использования уничтожителя Auto+175X в течение более 10 минут, он может перегреться, и загорится красный индикатор охлаждения (  ). Дайте уничтожителю охладиться. Когда он остынет и будет готов к работе, индикатор под символом термометра погаснет. Если возникнет необходимость в охлаждении устройства в процессе уничтожения, никаких действий предпринимать не требуется. Уничтожитель автоматически запустит процесс уничтожения бумаги после остывания, необходимого после длительного непрерывного использования. Пока устройство остывает, достаточно лишь убедиться в том, что бумага загружена в отсек автоматической подачи и корзина пуста.

## Корзина для отходов заполнена

Если корзина для отходов заполнена и подсвечивается символ заполнения корзины (  ), уничтожитель работать не будет. Необходимо опустошить корзину для отходов.

- Медленно выдвиньте корзину и очистите ее.
- Задвиньте корзину для отходов на место и нажмите кнопку автоматического режима, чтобы продолжить работу.

## Уничтожение компакт-дисков/DVD

Устройство оснащено отдельным лотком для сбора остатков уничтоженных компакт-дисков/DVD. Прежде чем начать уничтожение, убедитесь, что лоток правильно установлен на корзину для отходов.

- 1 Поднимите крышку загрузочного отсека (рис. 4).
- 2 Компакт-диски/DVD следует помещать только в специальный отсек для компакт-дисков/DVD (рис. 5). За один раз можно уничтожать только один компакт-диск/DVD.
- 3 Закройте крышку загрузочного отсека.
- 4 Во избежание смешивания остатков компакт-дисков/DVD с бумажными отходами, опорожняйте лоток для отходов компакт-дисков/DVD после уничтожения 8 компакт-дисков.
- 5 Прежде, чем возобновить уничтожение бумажных документов, снимите лоток для отходов компакт-дисков/DVD.

## Уничтожение кредитных карт

- 1 Поднимите крышку загрузочного отсека (рис. 4).
- 2 Поместите кредитную карту в валики, как показано на рис. 6. Уничтожайте кредитные карты по одной.
- 3 Закройте крышку загрузочного отсека.

Компания Rexel призывает клиентов сдавать нарезанные бумажные отходы в макулатуру. Примите во внимание, что в случае смешивания бумажных отходов с остатками кредитных карт, бумажные отходы становятся непригодными для повторной переработки. Поэтому их следует отделять от остатков кредитных карт.

## Автоматическая очистка режущего механизма

После опустошения корзины для отходов и возвращения ее на место уничтожитель будет работать в течение 4 секунд в режиме обратного хода, затем остановится на 2 секунды, после чего 4 секунды проработает в режиме движения вперед для очистки режущего механизма от остатков бумаги. Этот уникальный механизм «автоматической очистки» — еще одна фирменная технология Rexel для предотвращения замятия бумаги.

## Техническое обслуживание

Валики механизма автоматической подачи могут со временем загрязниться. Протрите их сухой тканью, чтобы сохранить максимально высокую производительность устройства (см. рис. 7).

Инфракрасный датчик автозапуска, расположенный на приемном отверстии, может покрыться бумажной пылью, в результате чего уничтожитель будет работать, даже если в приемное устройство бумага не установлена. Выключите уничтожитель бумаг с помощью переключателя на задней панели устройства, и очистите датчик с помощью ватного тампона (см. рис.8).

## Смазывание уничтожителя бумаг

Используйте для смазки только специальные листы для смазки Rexel (2101948 и 2101949). Корпорация Acco Brands Europe не берет на себя ответственности за функциональность или безопасность устройства в случае использования на любой из деталей устройства смазки другого типа или марки. Rexel рекомендует использовать один лист для смазки после троекратного опустошения корзины для отходов (а затем после каждого третьего опустошения корзины для отходов). Помещайте лист для смазки в приемное отверстие для подачи в ручном режиме, а НЕ в отсек автоматической подачи. При подаче листов для смазки через отсек автоматической подачи загрязняются валики, и механизм автоподачи перестанет подавать бумагу в режущий механизм. В случае загрязнения валиков следуйте инструкциям по техническому обслуживанию.

## Дополнительные принадлежности

Для всех моделей уничтожителей рекомендуется использовать бумажный пакет для подлежащих повторной переработке бумажных отходов.

Принадлежность	Код принадлежности	Количество в коробе
Пакеты для подлежащих повторной переработке отходов	1765029EU	20 пакетов
Пластиковые пакеты для отходов	40060	100 пакетов
Смазочные листы	2101949	20
	2101948	12

## Гарантийные обязательства

Компания ACCO Brands Europe гарантирует устранение дефектов материалов или сборки своих изделий и их деталей в течение 24 месяцев со дня покупки при условии нормальной эксплуатации вышеупомянутых изделий. В течение этого периода компания обязуется провести ремонт или замену бракованного продукта либо детали на следующих условиях:

Гарантия покрывает только дефекты материалов и качество сборки при соблюдении правил эксплуатации и не распространяется на продукт или его детали, если повреждение произошло в результате:

- изменения, ремонта, модификации или обслуживания, выполняемых не в авторизованном сервисном центре ACCO;
- несчастного случая, небрежности, использования не по назначению или ненадлежащего обращения, которые привели к нарушению нормальных процедур эксплуатации изделия данного типа.

Данная гарантия никоим образом не освобождает компанию ACCO от ответственности за смерть или травмы, причиненные в результате небрежности со стороны ACCO. Данная гарантия предлагается (в соответствии с данными условиями) в дополнение к вашим законным правам и не ущемляет их.

По всем вопросам, касающимся гарантии, пожалуйста, обращайтесь в сервисный центр в своем регионе (см. заднюю обложку).

### Дополнительная гарантия

Компания ACCO Brands Europe гарантирует качество материалов и сборки ножей уничтожителя бумаг в течение 10 лет со дня продажи первоначальному покупателю.

\* Обратите внимание, что ножи могут постепенно затупиться при уничтожении скрепленных (скобами или скрепками) листов. На такие повреждения гарантия не распространяется. Конструкция уничтожителя Auto+ 175X рассчитана на уничтожение до 50 кредитных карт и 50 компакт-дисков/DVD в течение стандартного двухлетнего гарантийного периода. В случае уничтожения кредитных карт или компакт-дисков/DVD в количестве, превышающем указанную норму, дополнительная гарантия на ножи становится недействительной.

Условия данной гарантии во всех отношениях регламентируются и толкуются в соответствии с законодательством Англии, и относятся к юрисдикции исключительно английских судов.







**ACCO Australia**

### Warranty (in Australia)

ACCO Australia warrants its products and their parts against defects in materials and workmanship under normal use for a period of 24 months from the original date of purchase (please retain proof of purchase). During this period we will repair or replace a defective product or part subject to the following warranty conditions:

The warranty applies only to defects in materials and workmanship under normal use and does not extend to damage to the Product or parts which result from:-

- Alteration, repair, modification or service carried out by anyone other than an authorised ACCO service centre.
- Accident, neglect, abuse or misuse owing to failure to comply with the normal operating procedures for a product of this type.

Nothing in this Warranty shall have the effect of excluding the liability of ACCO in respect of death and personal injury caused by the negligence of ACCO. This Warranty is offered (subject to these terms and conditions) in addition to, and does not affect your rights and remedies under, the Australian Consumer Law and other laws.

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

For any questions relating to your warranty, please contact your local service agent.

### Additional Guarantee

ACCO Australia guarantees the cutting blades of the shredder to be free from defects in material and workmanship for an extended warranty period from the date of purchase by the original consumer. Please refer to the table below for the cutter warranty period applicable to your shredder model.

Shredder Models	Extended Cutter Warranty Period
Style, Style+, V35WS, V30WS, Alpha	3
Auto+60X	5
Promax V65WS, Promax V60WS, Prostyle, Prostyle+, RES1223, REX1023, REM723, SC170, CC175, Auto+80X	7
V120, V125, P180CD, P185, RSS2030, RSX1630, RSS2232, RSX1632, RSM1130, Auto+100X, Auto+175X	10
Auto+250X	15
RDS2250, RDX1850, RDSM750, RDM1150, RDS2270, RDX2070, RDSM770, RDM1170, Auto+500X, RLS32, RLX20, RLM11, RLSM9, RLWX19, RLWX30, RLWSFM9, RLWM26, RLWX39, RLWS47, RLWX25, RLWS35, Auto+750X	20

\*Please note that the cutter blades will be progressively worn down by shredding fastened sheets (staples and paperclips)- this is not covered by this warranty. Excessive credit card and CD shredding will also invalidate the extended cutter warranty. Some shredder models are NOT designed to shred CDs. Any attempt to do so will invalidate the warranty.

### How to Make a Claim

To make a claim under this warranty, contact the ACCO Australia Customer Service Team with your proof of original purchase handy:

#### ACCO Australia

Level 2, 8 Lord St, Botany NSW 2019

Ph: 1300 366 376

E: sales.au@acco.com

F: 1300 360 944

The customer service team member will advise whether your product should be repaired, replaced or returned and advise the next step for you to take. If the product is validated as still under warranty and deemed faulty, ACCO will bear costs involved with the warranty process. To claim expenses incurred in making a claim under this warranty, contact our Customer Service Team on the details above.

## Service

- GB ACCO Service Division**  
Hereward Rise, Halesowen, West Midlands, B62 8AN  
Tel: 0845 658 6600, Fax: 0870 421 5576  
www.acco.co.uk/service
- F ACCO Brands France SAS**  
Service après-vente, ZAC Excellence 2000,  
6 rue Robert Schuman, 21800 Chevigny Saint Sauveur  
Tel: +33 3 80 68 60 30, Fax: +33 3 80 68 60 49  
contact@vmbis.fr
- D ACCO Deutschland GmbH & Co. KG**  
**A** Arnoldstrasse 5, 73614 Schorndorf, Germany  
Tel: + 49 7181 887 120, Fax: + 49 7181 887 198  
info.de@acco.com
- E ACCO Brands Iberia SL**  
**P** P Isaac Peral 19, 28820 Costlada (Madrid)  
Tel: 902 500 182 ext. 2, Fax: 91 309 6412  
servicio.tecnico@acco.com
- I ACCO Brands Italia Srl**  
Servizio post-vendita  
Via Oberdan, 33  
28070 Tornaco (NO)  
Tel: 800-87-86-16, Fax: 0321-88-01-27  
servizio.clienti@acco.com
- B ACCO Brands Benelux B.V.**  
Peppelkade 64, 3992AK Houten, Nederland/Les Pays-Bas  
Tel: 0800-73362, Fax: 02-4140784  
info@accobenelux.be, www.accobenelux.be
- LUX ACCO Brands Benelux B.V.**  
Peppelkade 64, 3992AK Houten, Nederland/Les Pays-Bas  
Tel: 0800-21132, Fax: 02-4140784  
info@accobenelux.be, www.accobenelux.be
- NL ACCO Brands Benelux B.V.**  
Peppelkade 64, 3992AK Houten, Nederland/Les Pays-Bas  
Tel: 030-6346060, Fax: 030-6346070  
info@accobenelux.nl, www.accobenelux.nl
- S ACCO Brands Nordic AB**  
**DK** Makadamgatan 5, 254 64 Helsingborg, Sweden  
**N** Tel: +46 42 38 36 00, Fax: +46 42 38 36 10  
**IS** service.nordic@acco.com  
**LV**  
**EST**  
**LT**
- CZ XERTEC a.s.**  
**SK** Kloknerova 2278/24 (vchod z ulice Koštřfova, budova CeWe Color - Fotolab)  
148 00 Praha 4 - Chodov  
Tel: 225 004 411, Fax: 225 004 162  
servis@xertec.cz, http://www.xertec.cz
- PL ACCO Polska Sp. z o.o.**  
Al. Jerozolimskie 184, 02-486 Warszawa  
Tel: +48 22 570-18-29, fax +48 22 570-18-33  
www.acco.pl
- H H OPI Customer Service**  
Tel.: +359 2 80 99 166  
Exportee@accoue.local
- Представительство компании «АННО Дойчланд ГМБХ и КО. ИГ»**  
Россия 105005, Москва, Денисовский пер., д.26  
Тел: (495) 933-51-63, Факс: (495) 933-51-64
- UA DataLux Distribution Company**  
03151, Киев, Очаковская, 5/6, оф.110.3  
Tel: + 380 (44) 498 4956 ext. 2324, Fax: + 380 (44) 275 9999
- ACC0 Australia Pty Ltd**  
Level 2, 8 Lord St, Botany, NSW, 2019, Australia  
Tel: 1300 366 376, Fax: 1300 360 944  
sales.au@acco.com
- CH ACCO Brands Schweiz GmbH**  
Gewerbestrasse 8, CH-8212 Neuhausen a. Rheinfal  
Tel: +41 (0)52 674 01 74, Fax: +41 (0)52 674 01 75  
info.ch@acco.com
- IRE ACCO-Rexel Ltd**  
Clonshaugh Business & Technology Park, Clonshaugh, Dublin 17, Ireland  
Tel: 01 816 4346, Fax: 01 816 4302  
admin@accoservice.eu, www.accorexel.ie
- ZA Rexel Office Products (PTY) Ltd**  
Crusher Road, Crown Ext.3, PO Box 102,  
Crown Mines, Johannesburg 2025, South Africa  
Tel: +27 (0) 11 837 7723  
service@rexelsa.co.za
- ACC0 Brands Asia Pte Ltd**  
**SING** 47 Ayer Rajah Crescent, #05-08/17, Singapore 139947  
**BD** Tel: +65 6776 0195, Fax: +65 6779 1041  
webmaster@accobrandsasia.com
- JPN GBC-Japan K.K.**  
14F Harmony Tower, 1-32-2 Honcho, Nakano-ku, Tokyo 164-8721  
Tel: (81)-03-5351-1801, Fax: (81)-03-5351-1831  
serv@gbc-japan.co.jp, www.gbc-japan.co.jp

